



WD7101CKC
WD7101CKW

Washing Machine user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/global/register





features

1. Air wash

Air wash can remove any bad smells from the laundry or reduce the need for dry cleaning.

- ※ Mite sterilization: Sterilizes any bacteria or mites in the bedding where the water-wash is not effective.

2. Silver nano (Ag+) anti-bacteria, sterilization system

Samsung's silver Nano feature uses silver nano particles to sanitize and disinfect your laundry and your machine's drum. Delicates as well as smelly socks will get odor-free from human sweat at temperature as low as 30°C That saves energy and protects color and shape of your clothes.

The lifetime of the silver plates decrease with each use. They can be used for ten (10) years when used three times a week in the Standard course. The silver plates can be replaced by a service technician. Customers will pay a fee when they are replaced.

3. Washing to drying with one button

We can select the drying time manually. The machine features an auto sensor of the optimal dry state that enables you to perform the whole wash cycle including the drying cycle using one button.

4. Child Lock

The Child Lock function keeps curious little hands out of the washer.

This safety feature ensures, that children do not toy with the operation of the washer.

It also alerts you when it is activated.

5. Energy-Saving

The Economy cycle allows the large washing machine to act like a smaller version and uses less water, detergent and electricity when handling lighter loads.

6. Delay End

This function enables users to delay the washing machine's starting time for up to 24 hours.






safety information


Throughout this manual, you'll see Warning and Caution notes. These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur. It's your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operation your washer. Samsung is not liable for damages resulting from improper use.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual means:

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death .
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage .
 CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:

BEFORE USING THE APPLIANCE

 Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.


The appliance is designed for home use only.

Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the manufacturer's instructions (see "Installing the Washing Machine") and local safety regulations.

All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See "Removing the shipping bolts".

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See "Washing for the first time".

SAFETY INSTRUCTIONS

 Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet or set the **Power** button to Off.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty. Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Always unplug the appliance and turn off the water after use.

Before you open the door of the appliance, check that the water has drained. Do not open the door if you can still see water.

Pets and small children may climb into the appliance. Check the appliance before each use.



safety information

The glass door becomes very hot during the washing cycle. Keep children away from the appliance while it is in use.

Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should only be serviced by an authorized service center, and only genuine spare parts should be used.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If this appliance is supplied from a cord extension set or an electrical portable outlet device, the cord extension set or electrical portable outlet device must be positioned so that it is not subject to splashing or ingress of moisture. Additionally, the cord extension set or electrical portable out let device must be of a current rating suitable for the appliance.

This appliance has to be connected to the plug endurable to proper power consumption.

This appliance has to be positioned so that the plug is accessible after installation.

Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skin-care shops or massage clinics.

- Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.

A stainless washing tube does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tube for an extended time, the tube could rust.

- Do not leave water or bleach containing chlorine in the tube for an extended period of time.
- Do not regularly use or leave water containing iron in the tube for an extended period of time.
- If rust starts appearing on the surface of the tube, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)

For washing machines with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

The dryer is not to be used if chemicals have been used for cleaning.



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

4_ Safety information



contents

INSTALLING THE WASHING MACHINE

6

- 6 Unpacking the Washing Machine
- 6 Overview of the washing machine
- 6 Selecting a location
- 7 Adjusting the leveling feet
- 7 Removing the shipping bolts
- 8 Connecting the water supply hose
- 9 Connecting the water supply hose (Option)
- 10 Positioning the drain hose

WASHING A LOAD OF LAUNDRY

11

- 11 Washing for the first time
- 11 Putting detergent in the washing machine
- 12 Overview of the control panel
- 13 For the Silver Wash washing
- 14 Childlock (button lock function)
- 14 Washing clothes manually
- 15 Washing clothes using Fuzzy Logic
- 16 Using Dry course
- 16 Using Delay End
- 17 To Add Laundry
- 17 Using Clean Tub
- 18 Performing Air Wash
- 19 Washing tips and hints

MAINTAINING THE WASHING MACHINE

20

- 20 Draining the washing machine in an emergency
- 20 Repairing a frozen washing machine
- 20 Cleaning the exterior
- 21 Cleaning the detergent drawer and recess
- 21 Cleaning the debris filter
- 22 Cleaning the water hose mesh filter

TROUBLESHOOTING

23

- 23 Problems and solutions
- 24 Understanding error messages

PROGRAMME CHART

25

- 25 Programme chart

APPENDIX

26


- 26 Fabric care chart
- 26 Electrical warnings
- 26 Protecting the environment
- 27 Declaration of conformity
- 27 Specification

installing the washing machine

UNPACKING THE WASHING MACHINE

Unpack your washing machine and inspect it for shipping damage. Also make sure that you have received all of the items shown below. If the washing machine was damaged during shipping or you do not have all of the items, contact your Samsung dealer immediately.

OVERVIEW OF THE WASHING MACHINE

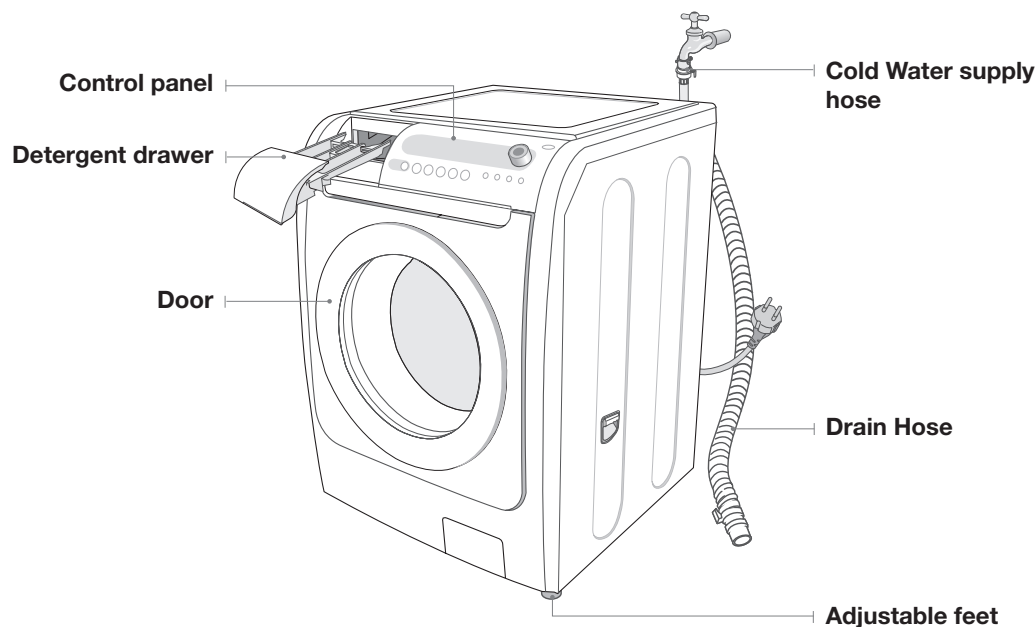


Wrench



Water supply hose



Hose guide

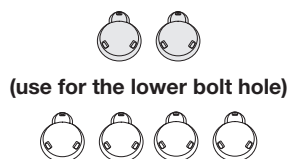

Bolt hole covers



Drain Hose

SELECTING A LOCATION

Before you install the washing machine, select a location with the following characteristics:

- A hard, level surface (if the surface is uneven, see "Adjusting the leveling feet," below)
- Away from direct sunlight.
- Adequate ventilation
- Room temperature that will not fall below 0°C
- Away from sources of heat such as coal or gas

Make sure that the washing machine does not stand on its power cord.


Ventilation openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.



ADJUSTING THE LEVELING FEET

If the floor is uneven, adjust the feet (do not insert pieces of wood or any other objects under the feet):


1. Loosen the leg bolt by turning it with your hand until it is at the desired height.
 2. Tighten the locking nut by turning it with a (-) screwdriver.
- If the washer is placed on an uneven or weak surface, noise or vibration occurs.
(Only a 1 degrees angle is allowed.)

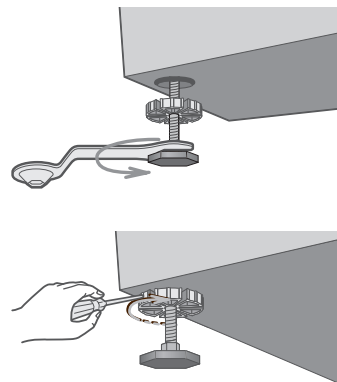


REMOVING THE SHIPPING BOLTS

Before installing the washing machine, you must remove the five shipping bolts from the back of the unit.


1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

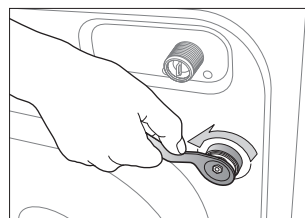

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

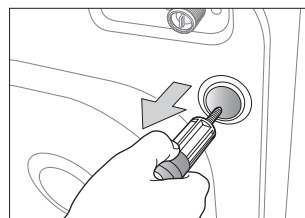

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

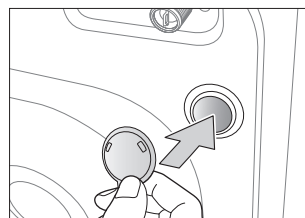

4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.



⚠ Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.


installing the washing machine

CONNECTING THE WATER SUPPLY HOSE

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water faucet at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short replace the hose with a longer, high pressure hose.

To connect the water supply hose:

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water faucet and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

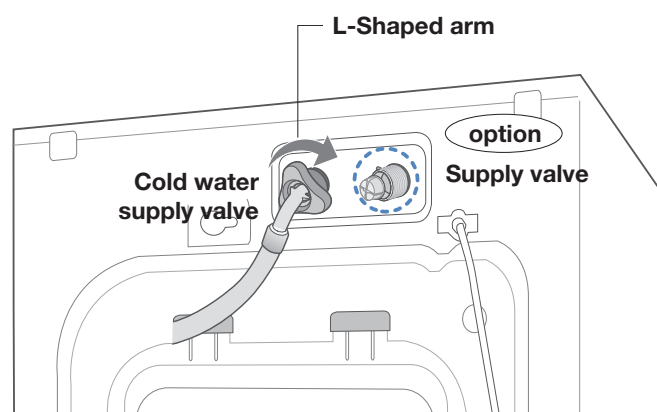


Option :

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect to the red hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water faucet and tighten it by hand.




CONNECTING THE WATER SUPPLY HOSE (OPTION)


1. Remove the adaptor from the water supply hose.




2. First, using a '+' type screw driver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part(b) following the arrow until there is a 5mm gap.

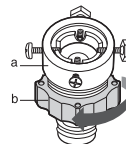


3. Connect adaptor to the water tap by tightening the screws firmly. Then, turn part (b) following the arrow and put(a) and (b) together.

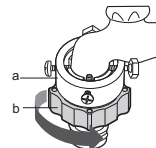


4. Connect the water supply hose to the adaptor. Pull down part (c) of the water supply hose. When you release part (c) the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

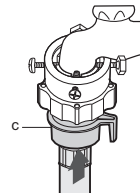

5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the top of the washer. Screw the hose clockwise all the way in.

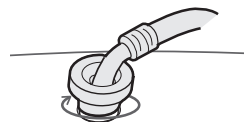

- If the water tap has a screw type faucet, connect the water supply hose to the tap as shown.



- After completing connection, if water leaks from the hose, then repeat the same steps. Use the most conventional type of faucet for water supply. In case the faucet is square or too big, remove the spacing ring before inserting the faucet into the adaptor.
- The appliance is to be connected to the water mains using new hose-sets and that old hose-sets should not be used.






installing the washing machine

POSITIONING THE DRAIN HOSE

The end of the drain hose may be positioned in three ways:

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the faucet with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

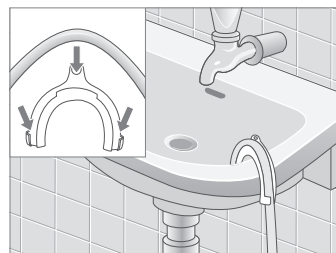

In a sink drain pipe branch

The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.

In a drain pipe

Samsung recommends that you use a 65 cm high vertical pipe; it must be no longer than 90 cm.






washing a load of laundry

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do this:

1. Press the **Power** button.
2. Pour a little detergent into compartment (II) in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.
- This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

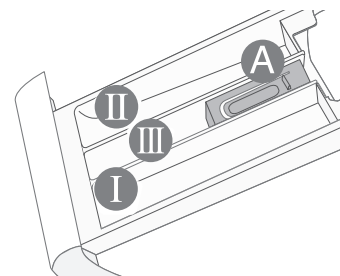

Dispenser ①: Detergent for prewash or starch.

Dispenser ②: Detergent for main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.

Dispenser ③: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge of insert "A")


PUTTING DETERGENT IN THE WASHING MACHINE

1. Pull out the detergent drawer.
2. Add laundry detergent into compartment (II).
3. Add softener into compartment (III) (if you desire).
4. Add prewash detergent into compartment (I) (if you desire).




CAUTION

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)

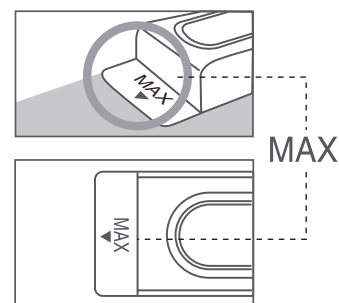



washing a load of laundry

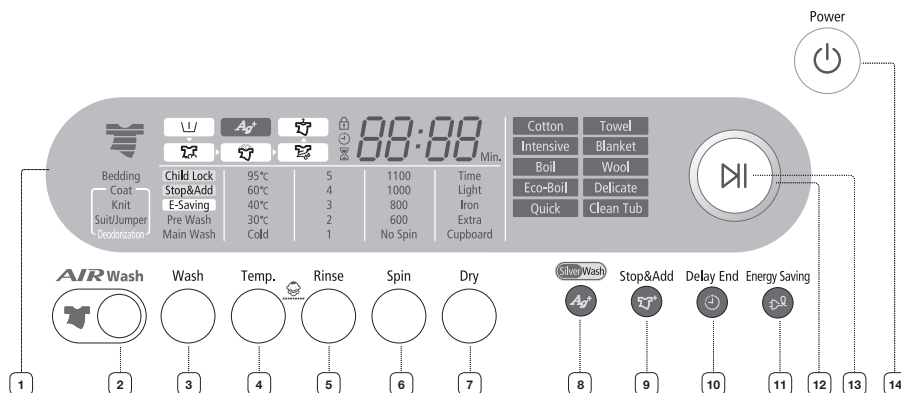OVERVIEW OF THE CONTROL PANEL




1 Display panel	Displays the remaining wash cycle time, all of washing information and error messages.
2 Air Wash button	Use to remove bad smells. Selected in the sequence: Suit/Jumper → Knit → Coat → Bedding → Cancel
3 Wash selection button	Use this to only perform washing or prewash. Selected in the sequence: Main Wash → Prewash + Main Wash → Main Wash. The washing time cannot be adjusted (for the Cotton course). Prewash can only be selected for Cotton, Intensive, Boil, Eco-Boil, Blanket and Towel.
4 Temperature selection button	Selected in the sequence. : 30°C → 40°C → 60°C → 95°C The water temperature varies depending on the course. * Do not allow only hot water to be supplied.
5 Rinse selection button	Select this to add a rinse cycle or only perform the rinse cycle. You can select this up to 5 times.
6 Spin selection button	You can select the spin speed, if necessary. If only the spin cycle is selected and Start/Pause is pressed in the middle of the spin cycle, the machine starts spinning from the beginning. * The spin speed can vary, depending on the course. * No Spin means no spinning is performed after the drain.
7 Dry selection button	Selected in the sequence: Cupboard → Extra → Iron → Light → Time (30min → 1:00min → 1:30min → 2:00min → 2:30min) → Cupboard.
8 Silver Wash button	Silver water is supplied in the wash cycle as well as the last rinse, featuring sterilization and antibacterial coating.
9 Stop&Add selection button	Select this to add the laundry amid the process.
10 Delay End selection button	Press the button repeatedly to cycle through the available delayed end options (up to 24 hours maximum in one hour increments). Displayed hours means the time of finished washing-cycle.



11	Energy Saving	The temperature will be reduced by 10 degrees more than initially specified. The reduced temperature does not deteriorate the washing performance greatly, and saves 25% electricity. This feature is available for at least 40°C.
12	Fuzzy Control dial	Turn the dial to select one of the 10 available wash programs.
13	 Start/Pause selection button	Press to pause and restart programs.
14	 Power selection button	Press once to turn the washing machine on, press again to turn the washing machine off. If the washing machine power is left on for longer than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

FOR THE SILVER WASH WASHING

The Ag+ water is added during the washing, and then a sanitary, sterilizing washing will be performed. During the rinse, the Ag+ water is added at the last time of rinse. It treats clothes with silver antibiotic coating and functions to protect the propagation of bacteria.

1. Open the door, put in the clothes and close the door again.
2. Press **Power** button.
3. Select a course by turning the course selection dial.
4. Press **Silver Wash** button.
5. Put suitable amount of detergent and fiber softener in the detergent tray, and close it again.
: Put a suitable amount of detergent in the detergent tray for main washing, and put in fiber softener to the lower level than the marked line.
For Prewash, put a supplementary detergent in the detergent tray.
 Silver Wash: If it is used together with fibre softener, its effect may be decreased.
6. Press **Start/Pause** button.
: It automatically performs an optimal washing with sensing the weight of clothes.



washing a load of laundry

CHILDLCK (BUTTON LOCK FUNCTION)

Is a function for children not to handle the washing machine.

Setting/Release

If you want to set up or release that function, press both **Temperature** and **Rinse** buttons at the same time in 3sec.

How to Set up:

1. It can be set up during the power-on or operation of the washing machine.
2. If you set up the "**CHILDLCK**" function during the laundry operation, no button except for **Power** button can be controlled until you release that function.
3. The CHILDLCK lamp will be lighted.



1. In case the power is on again, the "**CHILDLCK**" function remains unchanged.
2. In case of releasing that function, follow the way of release mentioned above.
3. When the other buttons, except for the **Power** button, are not controlled after you turn on the Power , check CHILDLCK LAMP, please.

WASHING CLOTHES MANUALLY

You can wash clothes manually without using the Fuzzy Logic feature.

To do so:

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
5. Close the door.
6. Put the detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, in the appropriate compartments.
7. Press the Temperature button to select the temperature.
[Cold, 30°C, 40°C, 60°C, 95°]
8. Press to **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
Maximum number of rinse cycles is five.
The washing duration will be prolonged accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed.
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available delayed end options (up to 24 hours maximum in one hour increments.). Displayed hours means the time of finished washingcycle.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.




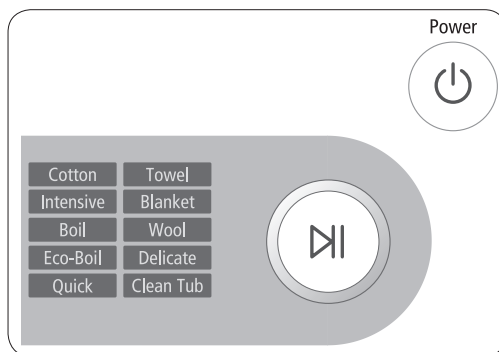


WASHING CLOTHES USING FUZZY LOGIC

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Logic" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

To wash clothes using the Fuzzy Logic programs:

1. Turn on your sink's water faucet.
 2. Press the **Power** button.
 3. Open the door.
 4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
 5. Close the door.
 6. Add the detergent, softener, and prewash detergent (if necessary) into the appropriate compartment.
-  Prewash is only available when washing Towel, Cotton, Boil, Eco-Boil, Intensive, Blanket. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.
7. Turn the Fuzzy Control dial to select the appropriate program for the type of clothes Cotton, Intensive, Boil, Eco-Boil, Quick, Towel, Blanket, Wool, Delicate, Clean Tub. You will see the indicators light up on the control panel.



8. At this time, you can control the wash temperature, rinsing times, spin speed, delay time, silver wash and dry button by pressing the appropriate option button. (delay time, silver wash and dry button can be selected optionally by user.)
9. Press the **Start/Pause** button on the Fuzzy Control dial and the wash cycle will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Until water supply is completed after starting operation, it is possible to put in the laundry or take out.

If push **Start/Pause** button, the door is unlocked immediately.


In case of too hot or too much water in washer, the door can not be opened.

After closed the door, one more push **Start/Pause** button to make washing process going on continuously.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.

 The door will not open until the machine stops or the power turns off.


2. Remove laundry.



washing a load of laundry

USING DRY COURSE

Refer to the label of drying capacity and be sure to put in the clothes to the lower level than the marked line for the dried clothe of 5.0kg.

1. Open the door, put in the clothes and close the door again.
2. Press the **Power** button and then press the **Dry** button.
: The standard course will be selected automatically.
Drying is available only at the courses such as Towel, Cotton, Boil, Eco-Boil, Intensive and Quick.
3. Select **Dry** button as follows.
: Every press of this button will select drying type repeatedly in the following order:
Cupboard → Extra → Iron → Light → Time[30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min] → Cupboard
 - It automatically displays Drying Time by sensing the weight of clothes before drying for increasing the drying effect.
4. Put suitable amount of detergent and fiber softener in the detergent tray and close it again.
5. Press **Start/Pause** button.
: It automatically performs an optimal function from washing to drying.
 -  • The selected course can't be altered after the start of drying.
 - If you select Drying function, the intensity of SPIN will be set up as High in default for increasing the drying effect.
 - If cold water is not supplied, drying will not be performed.
 - If you do not take out clothes from the tub after the end of drying, a function of wrinkle protection will be performed for about 30 minutes with the display of [End].
In order to take out the clothes: press firstly **Start/Pause** or **Power** button and take them out.
 - In case you wish to dry after hand washing, select both **Spin** and **Dry** at the same time.

USING DELAY END

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing up to 24 hours maximum (in one hour increments). Displayed hours means the time of finished washing-cycle.


To do this:

1. Manually or automatically set your washing machine for the type of clothes you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The Delay End indicator will light, and the clock will begin counting down until it reaches your finish time.
4. To cancel "**Delay End**", press the **Power** button, then turn the washing machine on again.






TO ADD LAUNDRY

1. Press the **Stop&Add** button.
 - The washing machine will automatically pause to operate.
 2. Wait about 30 seconds and check the **Stop&Add** button for the lamp state.
 - **Blinking:** the machine drains water down to the safety level so it can get an additional quantity of laundry (displayed in pause mode)
 - **Off:** adding the laundry is possible.
-  The washing machine detects the internal quantity of laundry about 30 seconds before deciding whether it could get more laundry.
3. Add the laundry.
 4. Press the **Start/Pause** Button.
 - Avoid adding the laundry when the machine has foamed up or is filled with water. Otherwise, the foam or water may leak out of the door. So check it first before opening the door.

USING CLEAN TUB



Is a course for washing the tub.

1. Press **Power** button.
2. Select the Clean Tub Course by turning the dial of Course Select.
3. Put an adequate amount of bleaching agent in the detergent tray (II) for Main Laundry. (See "Washing for the first time".)
: You'd better use a powder-type detergent for more efficient washing.
If you want to wash it lightly : You may wash it just by selecting the 40°C-Water without bleaching agent.
4. Press **Start/Pause** button.
 About one time a month is enough for the tub-washing.

washing a load of laundry

PERFORMING AIR WASH

Air-wash can remove any bad smells from the laundry owing to its powerful airing system. Clothing that can be deodorized includes woolen coats, cotton or down jumpers, sweaters and suits. (Two suits or less)

1. Open the door, place the laundry inside and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Press the **Air Wash** button.
 - Each time the button is pressed, the operating mode cycles through the following sequence:
Suit/Jumper → Knit → Coat → Bedding → Cancel.
 - When one of these is selected, no other button can be selected or run and you can only select the delay end function from between 1:00 – 24:00.
4. Close the door and press the **Start/Pause** Button.
 -  • If you do not remove the laundry immediately after the Air Wash is performed, the machine performs an additional wrinkle protection process for 30 minutes.
 - Press the **Start/Pause** or **Power** button to remove the laundry.
 - The 'insecticide' process can kill bacteria living in 'unwashable' materials such as blankets, pillows, cushions and needlework dolls.
 -  • Avoid Air Washing the following clothes
 - Sensitive clothes made of leather, mink, fur, silk, etc.
 - Underwear trimmed with lace, 'glued' doll cushions, and dress suits can loosen their decorations.
 - Clothes trimmed with buttons can cause them to break.
 - Starchy clothes can become deformed.
 - Avoid using the following clothes for the insecticide process
 - 1) Hard bedding such as a wooden pillow (neck-rest)
 - Pillows or blankets filled with plastic or starch rather than cotton.
 - Electric blankets
 - 2) Furry blankets
 - 3) Bulky blankets

WASHING TIPS AND HINTS

Sorting your laundry: Sort your laundry according to the following characteristics:

- **Type of fabric care label symbol:** Sort laundry into cottons, mixed fibers, synthetics, silks, wools and rayon.
- **Colour:** Divide whites and colours. Wash new, coloured items separately.
- **Size:** Placing items of different sizes in the same load will improve the washing action.
- **Sensitivity:** Wash delicate items separately, using the Wool wash program for pure new wool, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets: Coins, safety pins and similar items can damage linen, the washing machine drum, and the water tank.

Securing fasteners: Close zippers and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.

Prewashing cotton: Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, use a prewash with a protein-based detergent.

Determining load capacity: Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity
Cotton / Intensive	10 kg
Boil / Eco-Boil	7 kg
Towel / Quick / Blanket	1 sheet [Within 3kg]
Wool	3 kg
Dry	5 kg

Detergent tips: The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool) colour, wash temperature, degree and type of soiling.

Always use "low suds" laundry soap, which is designed for automatic washing machines.

Follow the detergent manufacturer's recommendations based upon the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, ask your water authority.




Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.

maintaining the washing machine

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter-cover by using a coin or a key.

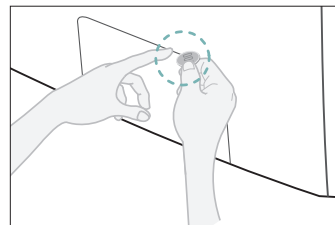

3. Unscrew the emergency drain cap by turning left. Grip the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
4. Allow all the water to flow into a bowl.
5. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
6. Replace the filter-cover.



REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water on the source faucet to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water faucet and check if the water supply and drain operations are normal.

CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth and nonabrasive household detergents.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water on the washing machine.






CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND RECESS

1. Press the release button inside the detergent drawer and pull it out.
2. Clean the drawer recess and wipe off hardened detergent, fiber softener and water inside.
3. Remove any detergent residue inside.
4. Push the drawer back into place.



- Do not use the water hose to spray water inside, as this may cause electric shock or fire.
- Remove any coins or buttons, as these may obstruct the drain hose.

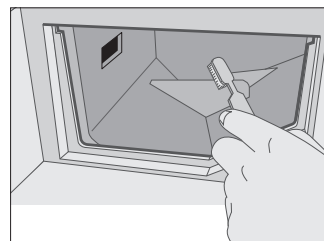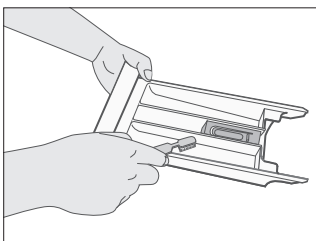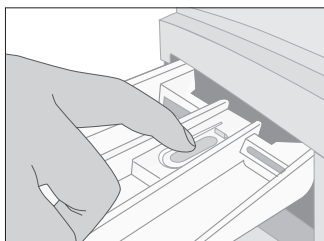

CLEANING THE DEBRIS FILTER


Clean the debris filter 5 or 6 times a year, or when you see the following error message on the display:

5E

1. Open the filter-cover, see “Draining the washing machine in an emergency”.
2. Unscrew emergency drain cap by turning left and drain off all the water.
See “Draining the washing machine in an emergency”.
3. Unscrew the filter cap and take it out.



4. Wash any dirt or other material from the filter. Make sure the drain pump propeller behind the filter is not blocked. Replace the filter cap.
5. Replace the filter-cover.

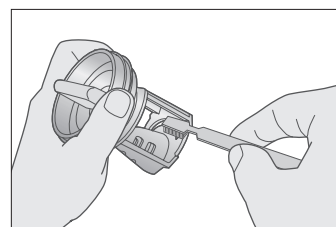

maintaining the washing machine


CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least one time per year, or when you see the following error message on the display:

4E

To do this:

1. Turn off the water source to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine.
3. With a pair of pliers, gently pull out the mesh filter from the end of the hose and rinse it under water until clean. Also clean the inside and outside of the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Turn on the faucet and make sure the connections are watertight.

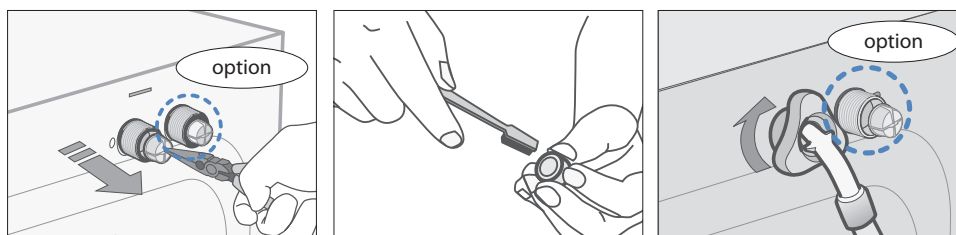



troubleshooting

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTION
The washing machine will not start	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the door is firmly closed.• Make sure the washing machine is plugged in.• Make sure the water source faucet is turned on.• Make sure to press the Start/Pause button.
No water or insufficient water supply	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the water source faucet is turned on.• Make sure the water source hose is not frozen.• Make sure the water intake hose is not bent.• Make sure the filter on the water intake hose is not clogged.
Detergent remains in the detergent drawer after the wash program is complete	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure.• Put the detergents in the inner parts of the detergent drawer(away from the outside edges).
Washing machine vibrates or is too noisy	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the washing machine is set on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.• Make sure that the shipping bolts are removed.• Make sure the washing machine is not touching any other object.• Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the drain hose is not squashed or bent.• Make sure the water hose mesh filter is not clogged.

troubleshooting

UNDERSTANDING ERROR MESSAGES

ERROR CODE	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none">• Close the door.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the source water faucet is turned on.• Check the water pressure.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Check if the water in the drain hose is frozen.• Press the Start/Pause button to resume operating.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Laundry load is unbalanced; loosen any tangled laundry. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
Hot	<ul style="list-style-type: none">• It appears when the internal temperature of the drum is high. The fan will automatically function, so just wait until “Hot” indication disappeared.
cE	<ul style="list-style-type: none">• This is when the internal temperature does not go down below a certain degree in washing or dehydrating. Press the Start/Pause button to try again.
3E	<ul style="list-style-type: none">• Call after-sales service.

Before contacting After-Sales service:

1. Try to remedy the problem (See “Troubleshooting” on this page).
2. Restart the programme to see if the fault is repeated.
3. If the malfunction persists, call after-sales service and describe the problem.

programme chart

PROGRAMME CHART

(● user option)

























Program	Max load (kg)	Detergent and additives			Temperature (MAX) °C		Spin rpm (max)	Delay end	Water (ℓ)	Electricity (kWh)
		Pre-wash	Wash	Softener	Default	Max				
Cotton	10	●	yes	●	60	60	1100(1100)	●	95	1.90
Intensive	10	●	yes	●	40	60	800(1100)	●	100	0.85
Boil	7	●	yes	●	95	95	800(1100)	●	110	2.75
Eco-Boil	7	●	yes	●	95	95	800(1100)	●	100	1.76
Quick	5		yes	●	40	40	800(1100)	●	60	0.67
Towel	5	●	yes	●	40	95	600(800)	●	120	0.86
Blanket	1sheet (Within 3kg)	●	yes	●	Cold	40	800(800)	●	100	0.15
Wool	3		yes	●	40	40	600(600)	●	70	0.70
Delicate	3		yes	●	Cold	40	600(600)	●	68	0.34
Clean Tub			yes		40	40	600(600)		55	0.90

Program	Type of wash
Cotton	Average or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.
Intensive	This course is appropriate to wash underwear we change everyday, strong dirt removal and sterilization is performed simultaneously.
Boil	This course is appropriate to wash underwear we change everyday, strong dirt removal and sterilization is performed simultaneously.
Eco-Boil	Delicate curtains, dresses, skirts, shirts and blouses.
Quick	Lightly soiled cottons or linen blouses, shirts, dark coloured terry cloth, coloured linen articles, jeans, etc.
Towel	This course is appropriate to wash towels effectively.
Blanket	Cotton bedding, bed linen, bed sheet, duvet cover, pillow cover etc.
Wool	Only wash machine washable woolens with pure new wool label.
Delicate	For sensitive laundry that is easily damaged.
Clean Tub	Use this function to maintain wash tub clean and sanitary.

1. Programme with prewash lasts approx. 15 minutes longer.
2. The programme duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456/EN 60456.
3. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.

appendix

FABRIC CARE CHART

	Resistant material		Can be ironed at 100°C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 95°C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60°C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200°C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150°C max		Do not tumble dry

ELECTRICAL WARNINGS

To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind:

- Operate the appliance only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your appliance dealer or local power company.
- Use only a grounded or polarized outlet. For your safety, this appliance is equipped with a polarized alternating current line plug having one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still doesn't fit, contact your electrician to replace your outlet.
- Protect the power cord. Power supply cords should be routed so that they are unlikely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
- Do not overload the wall outlet or extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

SPECIFICATION

TYPE		FRONT LOADING WASHER
DIMENSION		W 650 mm X D 765 mm X H 940 mm
WATER PRESSURE		50 ~ 780 kPa
WEIGHT		96 kg
WASH and SPIN CAPACITY		10.0 kg [DRY LAUNDRY]
DRY CAPACITY		5.0 kg
POWER CONSUMPTION	WASHING	150 W
	WASHING AND HEATING	2200 W
	DRYING	1900 W
WATER VOLUME		110 ℓ
SPIN REVOLUTION	MODEL	WD7101CKG / WD7101CKW
	rpm	1100 rpm

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of enhancement.



QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch

Code No. DC68-02502D-03_EN





WD7101CKC
WD7101CKW

Перална машина ръководство за потребителя

представи си ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Благодарим ви за покупката на продукт на Samsung.

За да получите по-пълно обслужване,
регистрайте продукта си на
www.samsung.com/global/register



ФУНКЦИИ

1. Въздушно пране

Въздушното пране може да отстрани всички лоши миризми от прането или да намали нуждата от химическо чистене.

✱ Стерилизация за паразити: Стерилизира срещу всякакви бактерии или паразити спалното бельо, когато прането във вода не е ефективно.

2. Система за стерилизиране против бактерии Silver nano (Ag+)

Функцията Silver Nano на Samsung използва нано-частици на среброто за извършване на санитарна обработка и дезинфекция на прането и барабана на машината. Както финото пране, така и неприятно миришещите чорапи се обезмирисяват от човешка пот при температура не повече от 30°C. Така се пести енергия и се запазва цветът и формата на вашите дрехи.

Животът на сребърните подноси се намалява с всяко използване. Те могат да се използват за десет (10) години при употреба три пъти в седмицата в режим Стандрат. Сребърните подноси могат да се сменят от сервизен техник. Клиентът трябва да плати такса за това.

3. Пране и сушене с един бутон

Можем да избираме времето на сушене ръчно. Тази машина разполага с автоматичен сензор за оптимално състояние на сушене, който ви позволява да изпълнявате целия цикъл на пране, включително и сушенето, с използване на един бутон.

4. Заклучване за деца

Функцията "Заклучване за деца" пази от пералнята любопитните ръчички.

Тази функция на безопасност гарантира, че децата няма да си играят с работата на пералнята.

Тя също ви предупреждава, когато е активирана.

5. Икономия на енергия

Цикълът "Икономичен режим" позволява на голямата перална машина да действа като по-малък модел и да използва по-малко вода, перилен препарат и електроенергия при по-малки обеми пране.

6. Край на включването

Тази функция на позволява използването на забавяне на включването на пералнята до 24 часа.

информация за безопасността




В това ръководство ще видите бележки, озаглавени “Предупреждение” и “Внимание”.

Тези бележки за предупреждение, внимание и важни инструкции за безопасността, които следват, не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат.


Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и работите с вашата перална машина. Samsung не носи отговорност за щети, възникнали от неправилна употреба.

ВАЖНИ СИМВОЛИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до тежко нараняване или смърт на лица .
 ВНИМАНИЕ	Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до незначително нараняване повреда на имущество .
 ВНИМАНИЕ	За да намалите риска от пожар, експлозия, удар с електрически ток или нараняване на лица при използването на вашата перална машина, следвайте тези основни предпазни мерки за безопасността:

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА

 **ВНИМАНИЕ** Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца - пазете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далеч извън обсега на деца.


Уредът е предназначен само за домашна употреба.

Свързването към водопровода и електрическата мрежа трябва да се извърши от квалифицирани техници, като се спазват указанията на производителя (вж. “Инсталиране на пералната машина”) и действащата нормативна уредба за безопасността.

Цялата опаковка и транспортните болтове трябва да се свалят, преди уредът да се използва. Ако това не се направи, може да възникне сериозна повреда. Вж. “Сваляне на транспортните болтове”.

Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен цикъл без поставени дрехи. Вж. “Пране за пръв път”.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Преди почистване или техническо обслужване, извадете щепсела от контакта или включете бутон **Power** на Off.

Уверете се, че джобовите на дрехите от прането са празни.

Твърди, остри предмети като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Винаги изваждайте щепсела от контакта и спирайте водата след употреба.

Преди да отворите вратичката на уреда, проверете дали цялата вода се е източила. Ако все още се вижда вода, не отваряйте вратичката.

В уреда могат да влязат домашни любимци или малки деца. Проверявайте уреда преди всяка употреба.



информация за безопасността

Стъклената вратичка се нагорещява силно по време на цикъла на пране. Пазете децата далеч от уреда, когато той се използва.

Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Ремонти, извършени от неопитни или неквалифицирани лица, може да предизвикат нараняване и/или да доведат до необходимост от по-сериозен ремонт на уреда.

Ако щепселът (захранващият кабел) е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.

Сервиз на този уред трябва да се извършва само от упълномощен сервизен център, като се използват само оригинални резервни части.

Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или немощни лица, ако върху тях не е приложен подходящ надзор от отговорно лице, за да се гарантира, че ще използват уреда безопасно. Малките деца трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Ако този уред се захранва с удължител или разклонител, те трябва да са поставени по такъв начин, че да не бъдат изложени на намокряне или проникване на влага. Освен това, удължителят или разклонителят трябва да са с параметри, подходящи за уреда.

Този уред трябва да бъде свързан към щепсел с достатъчна издръжливост, за да се гарантира неговата консумация на електроенергия.

Този уред трябва да бъде поставен така, че щепселът да бъде достъпен след инсталирането му.

Не използвайте обработена вода, съдържаща мазнини, крем или лосион, която обикновено се продава в магазините за грижи за кожата или клиниките за масаж.

- Това може да деформира опаковката, което да предизвика неизправност или протичане на вода.

Тръба за промиване от неръждаема стомана нормално не може да ръждяса. Ако обаче в тръбата за по-дълго време остане метален предмет като фиба, тръбата може да ръждяса.

- Не оставяйте вода или избелител, съдържащ хлор, в тръбата за дълъг период от време.
- Като правило не използвайте и не оставяйте в тръбата за дълъг период от време вода, съдържаща желязо.
- Ако по повърхността на тръбата започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (неутрален) и гъба или мека кърпа, за да я почистите. (В никакъв случай не използвайте метална четка.)

За перални машини с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да пречи на отворите.

Използвайте новите маркучи за свързване – стари маркучи не трябва да се използват повторно.

Сушилнята не трябва да се използва, ако за чистене са били използвани химикали.



Тази маркировка, означена върху изделието или документацията му, показва, че след завършване на експлоатационния му живот той не трябва да се изхвърля като останалите битови отпадъци. За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте този уред от другите видове отпадъци и го рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи, за подробни данни къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно за околната среда. Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Това изделие не трябва да се смесва с други търговски отпадъци при изхвърляне.



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

6

- 6 Разопаковане на пералната машина
- 6 Общ преглед на пералната машина
- 6 Избор на място
- 7 Регулиране на крачетата за нивелиране
- 7 Сваляне на транспортните болтове
- 8 Свързване на маркуча за подаване на вода
- 9 Свързване на маркуча за подаване на вода (опция)

ПРАНЕ НА ДРЕХИ

11

- 10 Разполагане на маркуча за оттичане
- 11 Пране за пръв път
- 11 Зареждане на перилен препарат в пералната машина
- 12 Общ преглед на контролния панел
- 13 За пране със Silver Wash
- 14 Защита за деца (функция заключване на бутоните)
- 14 Ръчно пране на дрехи
- 15 Пране на дрехи с използване на променлива логика
- 16 Използване на програма "Сушене"
- 16 Използване на край на забавянето
- 17 За добавяне на пране
- 17 Използване на Clean Tub (Почистване на барабана)
- 18 Изпълнение на въздушно пране
- 19 Указания и съвети при пране

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

20

- 20 Източване на пералната машина в случай на злополука
- 20 Ремонтиране на замръзнала перална машина
- 20 Почистване отвън
- 21 Почистване на чекмеджето за перилен препарат и гнездото му
- 21 Почистване на филтъра за остатъци
- 22 Почистване на мрежестия филтър на маркуча за вода

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

23

- 23 Проблеми и решения
- 24 отстраняване на неизправности
- 24 Разбиране на съобщенията за грешка

ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

25

- 25 Таблица на програмите

ПРИЛОЖЕНИЕ

26


- 26 Таблица за грижи за тъканите
- 26 Предупреждения за електроинсталацията
- 26 Опазване на околната среда
- 27 Декларация за съответствие
- 27 Спецификации

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

РАЗОПАКОВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Разопакувайте своята перална машина и я проверете за повреди вследствие на транспортирането. Уверете се също, че сте получили всички елементи, показани по-долу. Ако пералната машина е повредена по време на транспортирането или не са ви дадени всички елементи, се обърнете незабавно към своя дилър на Samsung.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

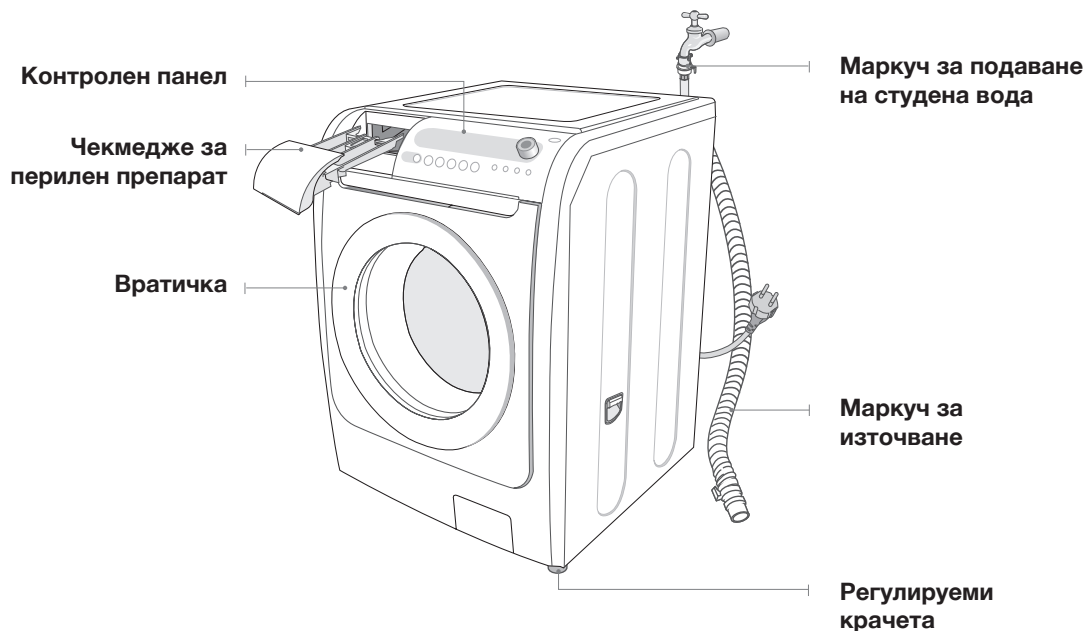

ИЗБОР НА МЯСТО

Преди да инсталирате пералната машина, изберете място със следните характеристики:

- Твърда, хоризонтална повърхност (ако повърхността не е хоризонтална, вж. "Регулиране на крачетата за нивелиране" по-долу)
- Далеч от пряка слънчева светлина
- Достатъчна вентилация
- Температура на помещението, която да не пада под 0°C
- Далеч от източници на топлина, например въглища или газ

Внимавайте пералната машина да не застъпва захранващия си кабел.


Вентилационните отвори не трябва да бъдат закрити от килима, когато пералната машина е поставена върху под с килим.



РЕГУЛИРАНЕ НА КРАЧЕТАТА ЗА НИВЕЛИРАНЕ

Ако подът е неравен, регулирайте крачетата (не поставяйте трупчета или други предмети под крачетата):


1. Разхлабете болта на крачето, като го завъртите с ръка, докато застане на желаната височина.
 2. Завинтете контрагайката с плоска отвертка.
- Ако пералнята е поставена върху неравна или неустойчива повърхност, възникват шум или вибрации. (Позволява се само наклон до 1 градус.)

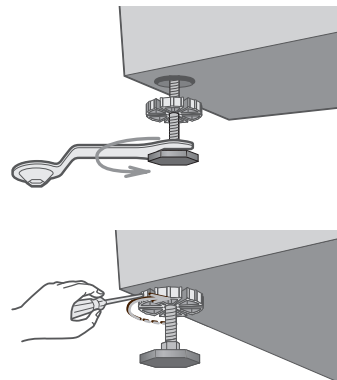


СВАЛЯНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ БОЛТОВЕ

Преди да използвате пералната машина, трябва първо да свалите четирите транспортни болта от гърба на уреда. За да свалите болтовете:


1. Разхлабете всички болтове с приложения гаечен ключ.

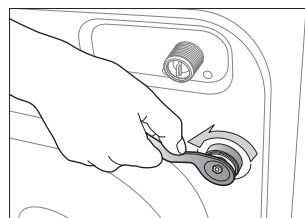

2. Хванете болта с винтовия ключ и го изтеглете през широката част на отвора. Повторете за всеки болт.

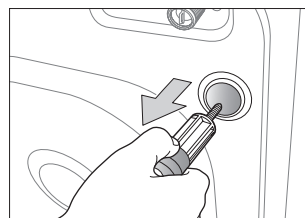

3. Затворете отворите с приложените пластмасови тапи.

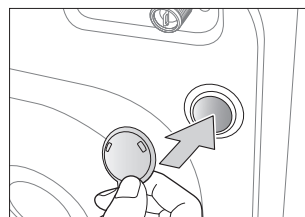

4. Приберете транспортните болтове на сигурно място, в случай, че ви се наложи да местите пералната машина в бъдеще.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца - пазете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далеч извън обсега на деца.



ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

СВЪРЗВАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДА

Маркучът за подаване на вода трябва да се свърже към пералната машина от единия край и към водопроводен кран от другата. Не опъвайте маркуча за подаване на вода. Ако маркучът е твърде къс, го заменете с по-дълъг маркуч за високо налягане.

За да свържете маркуча за подаване на вода:

1. Вземете Г-образния накрайник на маркуча за подаване на студена вода и го поставете на входния отвор за подаване на студената вода на гърба на машината. Затегнете на ръка.
2. Поставете другия край на маркуча за подаване на студена вода към водопроводния кран за студена вода на мивката и го затегнете на ръка. Ако е необходимо, можете да преместите маркуча за подаване на вода от края към пералната машина, като разхлабите накрайника, завъртите маркуча и отново затегнете накрайника.




Опция:

1. Вземете червения Г-образен накрайник за маркуча за подаване на гореща вода и го поставете на червения входен отвор за подаване на горещата вода на гърба на машината. Затегнете на ръка.
2. Поставете другия край на маркуча за подаване на гореща вода върху водопроводния кран за гореща вода на мивката и го затегнете на ръка.




СВЪРЗВАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДА (ОПЦИЯ)


1. Свалете адаптера от маркуча за подаване на вода.




2. Първо, като използвате кръстатата отвертка, разхлабете четирите винта на адаптера. След това вземете адаптера и завинтете частта (b) по посока на стрелката, докато междината стане 5 мм.

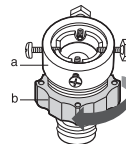


3. Свържете адаптера към крана на водата, като завинтите винтовете здраво. След това завинтете частта (b) по посока на стрелката и съберете части (a) и (b).

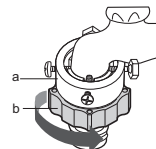


4. Свържете маркуча за подаване на вода към адаптера. Издърпайте надолу частта (c) на маркуча за подаване на вода. Когато освободите частта (c), маркучът автоматично се свързва към адаптера, като се чува звук нащракване.

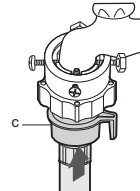

5. Свържете другия край на маркуча за подаване на вода към вентила за подаване на вода отгоре на пералнята. Завинтете маркуча докрай по посока на часовниковата стрелка.

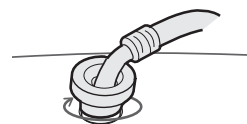

- Ако кранът на водата е винтов тип, свържете крана на маркуча за подаване на вода, както е показано.



- След като изпълните съединението, ако от маркуча има изтичане на вода, повторете същите стъпки. За подаване на вода използвайте най-обикновен вид кран. В случай, че кранът е квадратен или твърде голям, свалете раздалечителния пръстен, преди да поставите крана в адаптера.
- Уредът трябва да се свърже към водопроводната мрежа посредством нови уплътнения - стари уплътнения не трябва да се използват.






ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

РАЗПОЛАГАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ОТТИЧАНЕ

Краят на маркуча за оттичане може да се разположи по три начина:

През ръба на мивка

Маркучът за оттичане трябва да се постави на височина между 60 и 90 см. За да запазите края на маркуча за оттичане огънат, използвайте приложения водач за маркуча. Закрепете водача към стената с кука или към крана с връзка, за да предотвратите преместването на маркуча за оттичане.

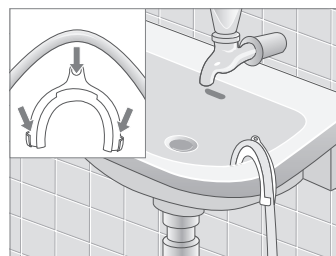

В разклонение на тръбата на канала на мивка

Разклонението на тръбата на канала трябва да се намира над сифона на мивката, така че краят на маркуча да е поне на 60 см над пода.

В канална тръба

Samsung препоръчва да използвате вертикална тръба, висока 65 см; тя не трябва да е по-дълга от 90 см.






Пране на дрехи

ПРАНЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ

Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен цикъл без поставени дрехи.

За да направите това:

1. Натиснете бутона **Power** (Захранване).
 2. Поставете малко перилен препарат в отделението (II) в чекмеджето за перилен препарат.
 3. Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.
 4. Натиснете бутона **Старт/пауза**.
- С това ще бъде отстранена водата от изпитанията на производителя, която може да е останала в пералната машина.

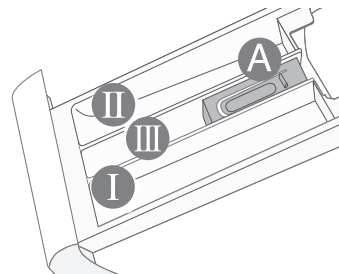

02 Пране на дрехи

Отделение ① : Перилен препарат за предпране или колосване.

Отделение ② : Перилен препарат за основно пране, омекотител на водата, препарат за накисване, избелител или препарат за отстраняване на петна.

Отделение ③ : Добавки, например омекотител на тъкани (не напълвайте по-високо от долния ръб на вложката "A")



ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ В ПЕРАЛНАТА МАШИНА

1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат.
2. Добавете перилен препарат за пране в отделение (II).
3. Добавете омекотител в отделение (III) (по желание).
4. Добавете перилен препарат за предпране в отделение (I) (по желание).



ВНИМАНИЕ

Концентрирани или гъсти омекотители и ароматизатори на тъкани трябва преди поставяне в отделението да се разреждат във вода (предотвратява преливане или запушване).

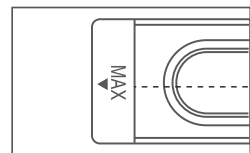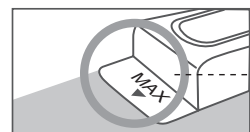

MAX








11	Икономија на енергија	Температурата ќе биде намалена со 10 градуса од зададената првоначално. Намалената температура не влошава значително квалитетот на испирање, а песте 25% електроенергија. Оваа функција е достапна при нај-малко 40°C.
12	Диск за променливо управување	Завртете го дискот, за да изберете од 10-те предлагани програми за прање.
13	Бутон за избор Start/Pause (Старт/пауза)	Натиснете за спирање и повторно пукање на програмите.
14	Бутон за избор Power (Захранвање)	При првото натискање пералната машина се вклучува, а при ново натискање се исклучува. Ако пералната машина остане вклучена за по-дълго од 10 минути, без да бидат докоснати никакви бутони, захранвањето автоматично се исклучува.

ЗА ПРАЊЕ СЪС SILVER WASH

Вода со сребро Ag+ се додава по време на прањето, а след тоа се извршува санитарно стерилизирање на прањето.

През фазата на исплакување вода со Ag+ water се додава при последното исплакување. Таа обработва дрехите со покривање против бактерии, како предпазување против разпространувањето на бактериите.

1. Отворете вратичката, поставете дрехите и повторно затворете вратичката.
 2. Натиснете бутонот **Power** (Захранвање).
 3. Изберете програмата со завртување на дискот за избор.
 4. Натиснете бутонот **Silver Wash**.
 5. Поставете соодветно количество перилан препарат и омекотител за ткаени во чекмеджето за перилан препарат и го затворете повторно.
: Поставете соодветно количество перилан препарат во чекмеджето за перилан препарат за главното прање до ниво, под означената линија.
За предпрање поставете дополнително количество перилан препарат во чекмеджето за перилан препарат.
-  Silver Wash (Сребрно прање): Ако се използва заедно со омекотител за ткаени, ефектот му може да се ослаби.
6. Натиснете бутонот **Start/Pause** (Старт/пауза).
: Автоматично се извршува оптимално прање, како се прочита тежлото на дрехите.



пране на дрехи


ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА (ФУНКЦИЯ ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ)

Това е функция, която пречи на децата да боравят с пералната машина.

Включване/изключване

Ако искате да включите или изключите тази функция, натиснете бутоните **Temperature** (Температура) и **Rinse** (Изплакване) едновременно за 3 секунди.

Настройване:

1. Може да се настрои по време на включване или работа на пералната машина.
2. Ако настроите функцията **ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА** по време на пране, никой бутон не може да работи, с изключение на бутона **Power** (Захранване), докато не изключите функцията.
3. Лампичката **ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА** ще светне.

 1. В случай че захранването се включи отново, функцията **ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА** остава в положението, в което е била.
 2. За да изключите тази функция, следвайте процедурата на изключване, спомената по-горе.
 3. Когато бутоните, с изключение на бутона **Power** (Захранване) не могат да се управляват, след като включите захранването, проверете дали лампичката **ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА** не свети.

РЪЧНО ПРАНЕ НА ДРЕХИ

Можете да перете дрехите ръчно, без използване на функцията променлива логика.

За да направите това:

1. Отворете крана за подаване на вода.
2. Натиснете бутона **Power** (Захранване) на пералната машина.
3. Отворете вратичката.
4. Заредете дрехите една по една свободно в барабана, без да го препълвате.
5. Затворете вратичката.
6. Заредете перилния препарат и, ако е необходимо, омекотител или препарат за предпране в съответното отделение.
7. Натиснете бутона **Temperature** (Температура), за да изберете температурата.
[Студена, 30°C, 40°C, 60°C, 95°]
8. Натиснете бутона **Rinse** (Изплакване), за да изберете необходимия брой цикли на изплакване.
Максималният брой цикли на изплакване е пет.
Времетраенето на прането ще се удължи съответно.
9. Натиснете бутона **Spin** (Центрофуга), за да изберете скоростта на центрофугиране.
10. Натиснете бутона **Delay End** (Край на забавянето) неколkokратно, за да преминете циклично през предлаганите възможности за забавен край (до 24 часа на стъпки от един час). Показаните на дисплея часове означават времето на завършване на цикъла на пране.
11. Натиснете бутона **“Старт/пауза”** и машината започва цикъла на пране.






ПРАНЕ НА ДРЕХИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОМЕНЛИВА ЛОГИКА


Вашата нова перална машина улеснява прането на дрехи, като използва автоматичната система за управление “Променлива логика” на Samsung. Когато изберете програма за пране, машината ще зададе правилната температура, време за пране и скорост на пране.

За да перете с използване на програми с променлива логика:

1. Отворете крана на водата на мивката.
2. Натиснете бутона **Power** (Захранване).
3. Отворете вратичката.
4. Заредете дрехите една по една свободно в барабана, без да го препълвате.
5. Затворете вратичката.
6. Добавете перилния препарат, омекотител и препарат за предпране (ако е необходимо) в съответното отделение.

 Предпране може да се избира само за Towel (Хавлии), Cotton (Памук), Intensive (Интензивно), Boil (Варене), Eco-Boil (Еко-варене), Blanket (Одеяла).
То е необходимо само ако вашето пране е силно замърсено.

7. Завъртете диска за променливо управление, за да изберете съответната програма за вида на дрехите: Cotton (Памук), Intensive (Интензивно), Boil (Варене), Eco-Boil (Еко-варене), Coloureds (Цветно), Synthetics (Синтетично), Quick (Бързо), Towel (Хавлии), Blanket (Одеяла), Wool (Вълна), Delicates (Фино), Clean Tub (Почистване на барабана).
На контролния панел ще видите как индикаторите светват.

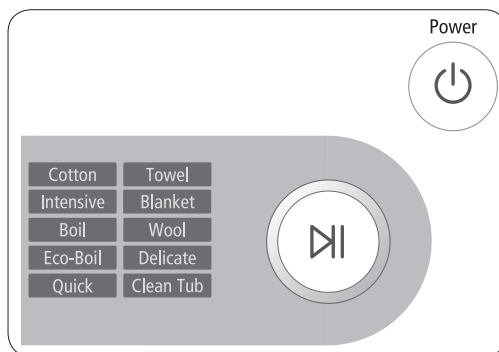

8. В този момент можете да регулирате температурата на пране, времената на изплакване, скоростта на центрофугиране, времето на забавяне, като натиснете бутона на съответната функция.
(Бутоните за време на забавяне, сребърно пране и сушене могат да се избират допълнително от потребителя.)
9. Натиснете бутона **“Старт/пауза”** върху диска за променливо управление и цикълът на пране започва.
Индикаторът на процеса ще светне и на дисплея ще се появи оставащото време от цикъла.

Опция за пауза

Докато подаването на вода след стартиране на работа не завърши, е възможно да се поставя и изважда пране.


Ако натиснете бутона **“Старт/пауза”**, вратичката се отключва незабавно.

Ако в пералнята има твърде гореща или твърде студена вода, вратичката не може да се отвори. След като се затвори вратичката, още едно натискане на бутона **“Старт/пауза”** води до продължаване на процеса на пране.

След като цикълът завърши:

След пълното завършване на цикъла захранването се изключва автоматично.

1. Отворете вратичката.

 Вратичката може да се отвори едва след спирането на машината или изключването на захранването.

2. Извадете прането.



пране на дрехи

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМА “СУШЕНЕ”

Спазвайте етикета за възможности за сушене и поставяйте дрехите на по-ниско ниво от означената линия за сушене на дрехи от 5,0 кг.

1. Отворете вратичката, поставете дрехите и отново затворете вратичката.
 2. Натиснете бутона **Power** (Захранване) и после натиснете бутона **Dry** (Сушене).
: Веднага ще бъде избрана стандартната програма.
Сушене може да се избира само при програмите Towel (Хавлии), Cotton (Памук), Boil (Варене), Eco-Boil (Еко-варене), Intensive (Интензивно) и Quick (Бързо),
 3. Избирането на бутона **Dry** (Сушене) става по следния начин.
: При всяко натискане на бутона се избира съответен тип сушене, в следния ред:
Cupboard (Прибиране) → Extra (Допълнително) → Iron (Гладене) → Light (Леко) → Time (Време) [30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min] → Cupboard (Прибиране)
 - Автоматично се показва времето на сушене, като се определя теглото на дрехите преди сушенето, за да се усили ефекта на сушене.
 4. Поставете подходящо количество перилен препарат и омекотител за тъкани в чекмеджето за перилен препарат и го затворете отново.
 5. Натиснете бутона **Start/Pause** (Старт/пауза).
: Автоматично се изпълнява оптимална функция от пране до сушене.
-  • Избраната програма не може да се променя след началото на сушенето.
- Ако изберете функцията сушене, интензивността на центрофугиране ще бъде зададена като High (Висока) по подразбиране, за да се увеличи ефекта на сушене.
- Ако не се подава студена вода, сушене няма да се изпълни.
- Ако не извадите дрехите от барабана след края на сушенето¹ ще се изпълни функцията предпазване от намакване в продължение на около 30 минути, като се показва [End] (Край).
За да извадите дрехите: натиснете първо бутона “**Старт/пауза**” или бутона **Power** и ги извадете.
- Ако искате да сушите веднага след ръчно пране, изберете едновременно **Spin** (Центрофуга) и **Dry** (Сушене).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРАЙ НА ЗАБАВЯНЕТО

Можете да зададете машината да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне до 24


часа (на стъпки от един час). Показаните на дисплея часове означават времето на завършване на цикъла на пране.

За да направите това:

1. Ръчно или автоматично настройте пералната машина за вида дрехи, които перете.
2. Натиснете бутона **Delay End** (Край на забавянето) неколkokратно, докато се зададе времето на забавяне.
3. Натиснете бутона **Старт/пауза**. Индикаторът на Delay End ще светне и часовникът ще започне да отброява, докато достигне до времето ви на завършване.
4. За да отмените **Delay End** (Край на забавянето), натиснете бутона **Power** (Захранване), а после отново включете пералната машина.




ЗА ДОБАВЯНЕ НА ПРАНЕ

1. Натиснете бутона **Stop&Add** (Стоп и добавяне).
 - Пералната машина автоматично ще спре да работи.
 2. Изчакайте около 30 секунди и проверете състоянието на лампичката на бутона **Stop&Add** (Стоп и добавяне).
 - **Мига:** машината източва вода до нивото на безопасност, така че да може да поеме допълнително количество пране (показана в режим пауза)
 - **Изключена:** добавянето на пране е възможно.
-  На пералната машина са необходими около 30 секунди, за да установи поставеното количество пране, преди да реши дали може да поеме още пране.
3. Добавете прането.
 4. Натиснете бутона **Старт/пауза**.
 - Избягвайте добавянето на пране, когато машината е образувала пяна или е напълнена с вода. В противен случай на пода може да изтече пяна или вода. Затова проверявайте, преди да отворите вратичката.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА CLEAN TUB (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)

Това е програма за измиване на барабана.

1. Натиснете бутона **Power** (Захранване).
 2. Изберете програмата Clean Tub (Почистване на барабана), като завъртите диска за избор.
 3. Поставете съответно количество избелващ препарат в чекмеджето за перилен препарат (II) за основно пране.
(Вж. "Пране за пръв път".)
: За по-ефикасно измиване е добре да се използва прах за пране.
Ако искате да я измиете леко: Може да я измиете като просто изберете вода изплакване пране при 40°C, без да добавяте избелител.
 4. Натиснете бутона **Start/Pause** (Старт/пауза).
-  Достатъчно е да се измива барабанът около веднъж месечно.

пране на дрехи

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗДУШНО ПРАНЕ

Въздушното пране може да отстрани всички лоши миризми от прането, благодарение на своята мощна система за проветряване. Дрехите, които могат да се обезмирият, включват вълнени палта, памучни или пухени джемпъри, пуловери и костюми. (Не повече от два костюма)

1. Отворете вратичката, поставете прането и затворете вратичката.
2. Натиснете бутона **Power** (Захранване).
3. Натиснете бутона **Air Wash** (Въздушно пране).
 - Всеки път, когато се натисне бутонът, режимът на работа се сменя циклично в следния ред: Suit/Jumper (Костюм/джемпъри) → Knit (Плетени) → Coat (Палта) → Bedding (Спално бельо) → Cancel (Отказ).
 - Когато се избере едно от тях, не може да се натисне никакъв друг бутон и можете да избирате само функцията за край на забавянето между 1:00 и 24:00.
4. Затворете вратичката и натиснете бутона **Старт/пауза**.



- Ако не извадите прането незабавно след изпълнението на въздушното пране, машината изпълнява допълнителна защита против намачкване в продължение на 30 минути.
- Натиснете бутона **Старт/пауза** или бутона **Power** (Захранване) и ги извадете.
- Процесът на "инсектициди" може да убива бактериите, които живеят в материалите, които "не се перат", например одеяла, възглавници и игленици.



- Избягвайте въздушно пране на следните дрехи:
 - Чувствителни дрехи от гладка кожа, кожа с косъм, коприна и др.
 - Дантелено бельо, залепени куклени възглавници и костюми, които могат да развалят оцветяването си.
 - Дрехите, украсени с копчета, могат да претърпят счупване на копчета.
 - Колосаните дрехи може да се обезформят.
- Избягвайте използване на следните дрехи за процеса на инсектициди:
 - 1) Твърдо спално бельо, например дървена възглавница (за опора на врата)
 - Възглавници или одеяла, напълнени с пластмаса или нишесте, а не с памук.
 - Електрически одеяла
 - 2) Одеяла с ресни
 - 3) Обемисти одеяла



УКАЗАНИЯ И СЪВЕТИ ПРИ ПРАНЕ

Сортиране на прането: Сортирайте прането си по следните показатели:

- **Вида на символа на етикета за грижи за тъканите:** Сортирайте прането на памук, смесени влакна, коприна, вълна и изкуствена коприна.
- **Цвят:** Разделяйте белите и цветните дрехи. Перете новите цветни дрехи отделно.
- **Размер:** Поставянето на дрехи с различен размер в едно и също зареждане ще подобри изпиращото действие.
- **Чувствителност:** Перете фините дрехи отделно, като използвате програмата за пране Wool (Вълна) за чиста нова вълна, пердета и копринени дрехи. Проверявайте етикетите на дрехите, които перете, или проверете в таблицата за грижи за тъканите в приложението.

Изправяне на джобовите: Монети, безопасни игли и подобни предмети могат да повредят тъканите от лен, барабана на пералната машина и резервоара на водата.

Закопчаване: Затваряйте циповете и закопчавайте копчетата или кукичките; свободните колани или панделки трябва да се завързват заедно.

Предпране на памук: Вашата нова перална машина, в съчетание със съвременните перилни препарати, дава отлични резултати от прането, като при това пести електроенергия, време, вода и перилен препарат. Ако обаче памукът ви е особено замърсен, използвайте предпране с перилен препарат на белтъчна основа.

Определяне на максималното зареждане: Не претоварвайте пералната машина, защото иначе прането може да не се изпере добре. Използвайте таблицата по-долу, за да определите максималното зареждане за съответния тип пране, който перете.

Вид тъкани	Максимално зареждане
Памук / интензивно	10 кг
Варене / Еко-варене	7 кг
Хавлии / бързо / одеяла	1 чаршаф [до 3 кг]
Вълна	3 кг
Сушене	5 кг

Съвети за перилния препарат: Типът перилен препарат, който трябва да използвате, се базира на вида на тъканта (памук, синтетична, фина, вълна), цвета, температурата на пране, степента и вида замърсяване.

Винаги използвайте перилни препарати с ниска пенливост, които са предназначени за автоматични перални машини.

Следвайте препоръките на производителя въз основа на теглото на прането, степента на замърсяване и твърдостта на водата във вашата зона. Ако не знаете каква е твърдостта на водата, допитайте се до водоснабдителната компания.




Пазете перилните препарати и добавките на безопасно, сухо място, извън обсега на деца.




обслужване на пералната машина

ИЗТОЧВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА

1. Извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Отворете капака на филтъра, като използвате монета или ключ.

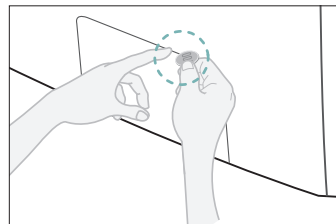

3. Развийте аварийната капачка за източване със завъртане наляво. Хванете капачката на края на тръбата за аварийно източване и бавно я извадете на около 15 см.
4. Оставете водата да се изтече в съд.
5. Вкарайте отново тръбата за източване и завинтете отново капачката.
6. Поставете на място капака на филтъра.

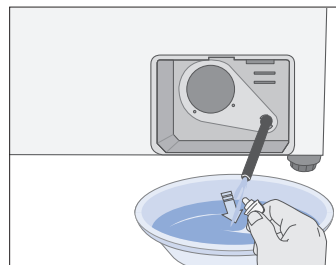

РЕМОНТИРАНЕ НА ЗАМРЪЗНАЛА ПЕРАЛНА МАШИНА

Ако температурата спадне под точката на замръзване и вашата перална машина е замръзнала:

1. Извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Налейте топла вода върху водопроводния кран, за да освободите маркуча за подаване на вода.
3. Свалете маркуча за подаване на вода и го натопете в топла вода.
4. Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.
5. Свържете отново маркуча за подаване на вода към водопроводния кран и проверете дали операциите по подаване на вода и източване са нормални.

ПОЧИСТВАНЕ ОТВЪН

1. Избършете повърхностите на пералната машина, включително контролния панел, с мека кърпа и неабразивни домакински миялни препарати.
2. С мека кърпа подсушете повърхностите.
3. Не изливайте вода върху пералната машина.






ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТО ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ГНЕЗДОТО МУ

1. Натиснете лостчето за освобождаване отвътре на чекмеджето за перилен препарат и го извадете.
2. Почистете гнездото на чекмеджето и избършете втвърдения перилен препарат, омекотител на тъкани и вода отвътре.
3. Извадете остатъците перилен препарат отвътре.
4. Натиснете чекмеджето обратно на място.



- Не използвайте маркуч с вода за пръскане вътре, тъй като може да възникне удар с електрически ток или пожар.
- Извадете всички монети или копчета, тъй като може да запушат маркуча за оттичане.

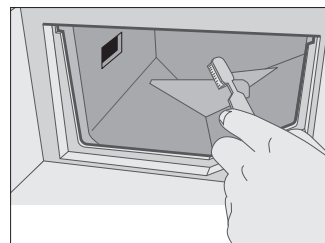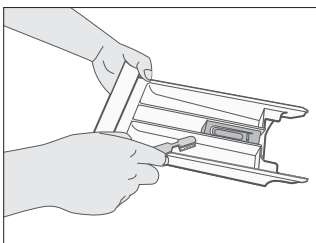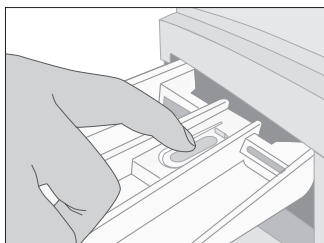


ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ОСТАТЪЦИ


Почиствайте филтъра за остатъци 5 или 6 пъти годишно или когато видите следното съобщение за грешка на дисплея:

5E

1. Отворете капака на филтъра, вж. “Източване на пералната машина в случай на злополука”.
2. Развийте капачката за аварийно източване със завъртане наляво и източете всичката вода. Вж. “Източване на пералната машина в случай на злополука”.
3. Развийте филтъра и го извадете.

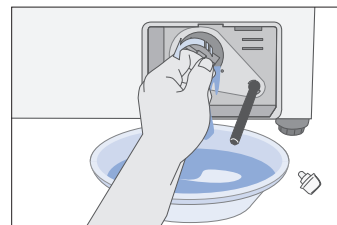

4. Изчистете всички замърсявания и остатъци от филтъра. Внимавайте перката на помпата на помпата за източване зад филтъра да не е блокирана. Поставете на място филтъра.
5. Поставете на място капака на филтъра.

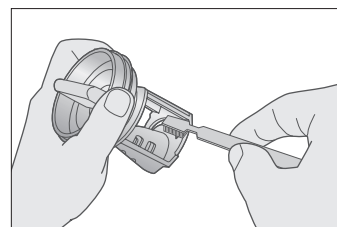

обслужване на пералната машина


ПОЧИСТВАНЕ НА МРЕЖЕСТИЯ ФИЛТЪР НА МАРКУЧА ЗА ВОДА

Трябва да почиствате мрежестия филтър на маркуча за вода поне веднъж годишно или когато видите на дисплея следното съобщение за грешка:

4E

За да направите това:

1. Спрете подаването на вода към пералната машина.
2. Развинтете маркуча от гърба на пералната машина.
3. С плоски клещи внимателно извадете мрежестия филтър от края на маркуча и го изплакнете във вода, докато стане чист. Освен това, почистете отвътре и отвън резбования съединител.
4. Натиснете филтъра обратно на място.
5. Завинтете маркуча отново към пералната машина.
6. Отворете водопроводния кран и се уверете, че съединенията не пропускат вода.

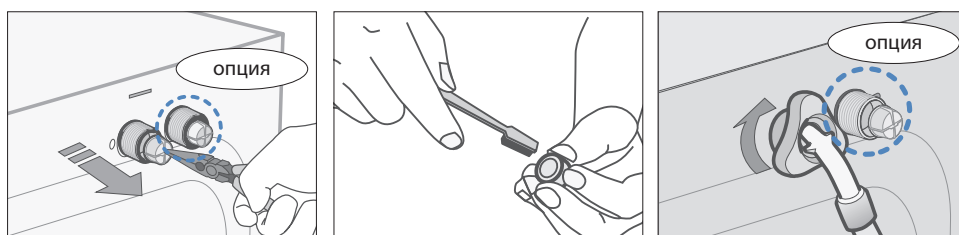

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Пералната машина не се включва	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали вратичката е затворена плътно.• Проверете дали пералната машина е включена в контакта.• Проверете дали водопроводният кран за подаване е отворен.• Проверете дали сте натиснали бутона "Старт/пауза".
Няма вода или се подава недостатъчно вода	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали водопроводният кран за подаване е отворен.• Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал.• Проверете дали маркучът за подаване на вода не е прегънат.• Проверете дали филтърът в маркуча за подаване на вода не е запушен.
В чекмеджето остава перилен препарат след завършване на програмата за пране	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата.• Поставете перилните препарати в по-вътрешните части на чекмеджето (далеч от външните стени).
Пералната машина вибрира или е твърде шумна	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали пералната машина е нивелирана. Ако не е, регулирайте крачетата на пералната машина, за да нивелирате уреда.• Проверете дали транспортните болтове са свалени.• Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет.• Проверете дали зареденото пране е балансирано.
Пералната машина не източва вода и/или не центрофугира	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали маркучът за източване не е сплескан или прегънат.• Проверете дали филтърът в маркуча за подаване на вода не е запушен.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

РАЗБИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ГРЕШКА

КОД НА ГРЕШКА	РЕШЕНИЕ
dE	<ul style="list-style-type: none">Затворете вратичката.
4E	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали водопроводният кран за подаване е отворен.Проверете налягането на водата.
5E	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали водата в маркуча за оттичане не е замръзнала.Натиснете бутона “Старт/пауза”, за да възобновите работата.
UE	<ul style="list-style-type: none">Зареденото пране е дебалансирано; разделете заплетените дрехи. Ако само една дреха се нуждае от пране, например хавлия за баня или джинси, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволително и на дисплея да се появи съобщение за грешка “UE”.
Hot	<ul style="list-style-type: none">Появява се, когато вътрешната температура на барабана е висока. Вентилатора започва да работи автоматично, така че просто изчакайте, докато индикацията “Hot” изчезне.
cE	<ul style="list-style-type: none">Това става, когато вътрешната температура не спадне под определени градуси при пране или източване. Натиснете бутона Старт/пауза, за да опитате отново.
3E	<ul style="list-style-type: none">Обадете се в сервиса за поддръжка.

Преди да се обадите в сервиса за поддръжка:

1. Опитайте се да отстраните проблема (вж. “Отстраняване на неизправности” на тази страница).
2. Пуснете отново програмата, за да видите дали неизправността не се повтаря.
3. Ако неизправността продължава да се явява, се обадете в сервиса за поддръжка и опишете проблема.

таблица на програмите

ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

(● опция на потребителя)

Програма	Макс. тегло (кг)	Перилен препарат и добавки			Температура (МАКС) °C		Обороти центрофуга (макс)	Край на забавянето	Вода (л)	Електроенергия (kWh)
		Предпране	Пране	Омекотител	По подразбиране	Макс.				
Памук	10	●	да	●	60	60	1100(1100)	●	95	1.90
Интензивно	10	●	да	●	40	60	800(1100)	●	100	0.85
Варене	7	●	да	●	95	95	800(1100)	●	110	2.75
Еко-варене	7	●	да	●	95	95	800(1100)	●	100	1.76
Бързо	5		да	●	40	40	800(1100)	●	60	0.67
Хавлиени кърпи	5	●	да	●	40	95	600(800)	●	120	0.86
Одеяла	1 брой (до 3 кг)	●	да	●	Студено	40	800(800)	●	100	0.15
Вълна	3		да	●	40	40	600(600)	●	70	0.70
Фино	3		да	●	Студено	40	600(600)	●	68	0.34
Почистване барабан			да		40	40	600(600)		55	0.90

Програма	Тип пране
Памук	Средно или леко замърсен памук, спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи, ризи и др.
Интензивно	Тази програма е подходяща за пране на бельо, което сменяме всеки ден, като се извършва едновременно усилено отстраняване на замърсяване и стерилизиране.
Варене	Тази програма е подходяща за пране на бельо, което сменяме всеки ден, като се извършва едновременно усилено отстраняване на замърсяване и стерилизиране.
Еко-варене	Фини пердета, рокли, поли, ризи и блузи.
Бързо	Леко замърсени памучни или ленени блузи, ризи, тъмни на цвят мъхести тъкани, цветни ленени дрехи, джинси и др.
Хавлиени кърпи	Тази програма е подходяща за ефикасно пране на хавлии.
Одеяла	Памучно спално бельо, чаршафи, спални торби, калъфки за възглавници и др.
Вълна	Само вълна за машинно пране с етикет "чиста нова вълна".
Фино	За деликатно пране, което лесно се поврежда.
Почистване барабан	Използвайте тази функция, за да поддържате барабана за пране чист и дезинфекциран.

1. Програма с предпране продължава около 15 мин. по-дълго.
2. Данните за времетраене на програмата са измерени при условията, посочени в Стандарт IEC 60456/ EN 60456.
3. Потреблението в отделните жилища може да се различава от стойностите, дадени в таблицата, поради колебанията в налягането и температурата на водата, теглото на зареденото пране и вида на прането.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА ЗА ГРИЖИ ЗА ТЪКАНИТЕ

	Устойчива материя		Може да се глади при 100°C макс.
	Фина тъкан		Да не се глади
	Може да се пере при 95°C		Може да се чисти химически с всякакъв разтворител
	Може да се пере при 60°C		Химическо чистене само с перхлорид, бензин за запалки, чист спирт или R113
	Може да се пере при 40°C		Химическо чистене само със самолетен бензин, чист спирт или R113
	Може да се пере при 30°C		Да не се чисти химически
	Може да се пере на ръка		Да се суши поставено хоризонтално
	Само химическо чистене		Може да се суши простряно
	Може да се избелва в студена вода		Да се суши на закачалка за дрехи
	Да не се избелва		Барабанно сушене, нормално загряване
	Може да се глади при 200°C макс.		Барабанно сушене, понижено загряване
	Може да се глади при 150°C макс.		Без барабанно сушене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯТА

За да се намали рискът от пожар, токов удар и други наранявания, имайте предвид следните предпазни мерки:

- Уредът трябва да работи само с типа електрозахранване, посочен на табелката с данни. Ако не сте сигурни за типа на електрозахранването, подавано във вашия дом, се посъветвайте с доставчика на уреда или местното електроснабдяване.
- Използвайте само заземен или поляризиран контакт. За ваша безопасност, този уред е снабден с поляризиран щепсел за променлив ток, на който единият щифт е по-широк от другия. Този щепсел влиза в контакта само по един възможен начин. Ако не можете да вкарате щепсела докрай в контакта, опитайте да го обърнете. Ако щепселът пак не влиза, се обърнете към електротехник, който да смени контакта.
- Пазете захранващия кабел. Захранващите кабели трябва да се прокарват по такъв начин, че да не е вероятно върху тях да се стъпва или да бъдат зацепени от предмети, поставени върху тях или до тях. Особено внимание трябва да се обърне на кабелите при щепселите и при излизане от уреда.
- Не претоварвайте контакта или разклонителите. Претоварването може да предизвика пожар или токов удар.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да изхвърляте този уред, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете вратичката, така че в уреда да не може да останат затворени животни или малки деца.
- Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчвани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препарати за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е строго необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от използваната програма).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този уред съответства на европейските стандарти за безопасност, директива 93/68 на ЕО и стандарт EN 60335.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИП		ПЕРАЛНЯ С ПРЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ
РАЗМЕР		650 мм (Ш) X 765 мм (Д) X 940 мм (В)
НАЛЯГАНЕ НА ВОДАТА		50 ~ 780 kPa
ТЕГЛО		96 кг
КАПАЦИТЕТ НА ПРАНЕ И ЦЕНТРОФУГИРАНЕ		10,0 кг [СУХО ПРАНЕ]
КАПАЦИТЕТ НА СУШЕНЕ		5,0 кг
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	ПРАНЕ	150 W
	ПРАНЕ И НАГРЯВАНЕ	2200 W
	СУШЕНЕ	1900 W
ОБЕМ НА ВОДАТА		110 л
ОБОРОТИ НА ЦЕНТРОФУГАТА	МОДЕЛ	WD7101CKC / WD7101CKW
	об./мин.	1100 об.мин.

Външният вид и спецификациите на уреда подлежат на промяна без предизвестие, с цел усъвършенстване.



ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

Страна	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch

Код № DC68-02502D-03_BG





WD7101CKC
WD7101CKW

Waschmaschine Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von
Samsung entschieden haben.

Wenn Sie umfassenderen Service wünschen,
registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/global/register



funktionen

1. Auffrischprogramm (Airwash)

Das Auffrischprogramm kann schlechten Geruch von den Kleidungsstücken entfernen. Entfernt Bakterien und organische Rückstände aus der Bettwäsche, bei der Wäsche mit Wasser wenig effektiv ist.

2. Das Silver Nano-Verfahren mit positiven Silberionen wirkt antibakteriell.

Das Silver Nano-Verfahren von Samsung nutzt Silberpartikel im Nanobereich zur Säuberung und Desinfektion Ihrer Wäsche und der Trommel Ihrer Waschmaschine. Feines ebenso wie alte Socken werden bereits bei Temperaturen unterhalb von 30° C vom Schweißgeruch befreit. So können Sie nicht nur Energie sparen, sondern zugleich auch die Farben und die Form Ihrer Kleidung schützen.

Die Lebensdauer der Silberplatten nimmt mit jedem Einsatz ab. Ihre Lebensdauer beträgt zehn (10) Jahre, wenn sie pro Woche dreimal im Standardprogramm verwendet werden. Die Silberplatten dürfen nur von einem Kundendiensttechniker ausgetauscht werden. Dieser Austausch ist kostenpflichtig.

3. Einknopfbedienung vom Waschen bis zum Trocknen

Sie können die Trockenzeit manuell einstellen. Diese Maschine verfügt über einen automatischen Sensor für den optimalen Trocknungszustand. So können Sie einen ganzen Waschzyklus einschließlich Trockengang mit einem einzigen Bedienknopf einstellen.

4. Kindersicherung

Mit der Kindersicherung wird verhindert, dass Kinder in die Trommel der Waschmaschine greifen können.

Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen.

Das Aktivieren der Kindersicherung wird durch ein Signal angezeigt.

5. Energiesparmodus

Das Sparprogramm ist sinnvoll, wenn Sie die Trommel nicht vollständig beladen. Dieser Waschgang verbraucht, wie eine kleinere Waschmaschine, weniger Wasser, Waschmittel und Strom.

6. Endezeitvorwahl




Mit dieser Funktion kann eine Endezeit der Waschmaschine innerhalb der nächsten 24 Stunden eingestellt werden.

sicherheitsinformationen

Überall in diesem Handbuch sehen Sie Warnungen und Vorsichtshinweise. Die folgenden Warnungen, Vorsichtshinweise und wichtigen Sicherheitsanweisungen decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine installieren, warten und einsetzen. Samsung haftet nicht für Schäden aufgrund von unsachgemäßer Verwendung.

WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITSANWEISUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

 ACHTUNG	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
 VORSICHT	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.
 VORSICHT	Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN



Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

Das Gerät dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.

Stellen Sie sicher, dass Strom- und Wasseranschluss des Geräts von Fachpersonal durchgeführt werden. Beim Anschluss müssen sowohl die gesetzlichen Sicherheitsauflagen als auch die Herstelleranweisungen (siehe „Installation“) beachtet werden.

Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Waschmaschine unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen. Anderenfalls können ernsthafte Schäden am Gerät entstehen. Weitere Informationen finden Sie unter „Transportsicherungen entfernen“.

Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen kompletten Waschzyklus ohne Wäschefüllung durchlaufen. Siehe „Vor dem ersten Waschgang“

VORSICHTSMASSNAHMEN



Bevor Sie das Gerät reinigen bzw. vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose oder schalten das Gerät mit der Taste **Power** (Netz) aus.

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind. Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Drehen Sie nach der Verwendung des Geräts stets den Wasserhahn des Wasserzulaufs zu.

Überprüfen Sie vor dem Öffnen der Gerätetür, ob das Waschwasser abgepumpt wurde. Öffnen Sie niemals die Gerätetür, solange Sie im Inneren der Waschmaschine noch Wasser sehen.

Kleine Kinder und Haustiere können ins Trommelinnere klettern. Überprüfen Sie deshalb zur Sicherheit die Trommel des Geräts vor jeder Benutzung.



sicherheitsinformationen

Der Glaseinsatz der Gerätetür kann während des Waschbetriebs sehr heiß werden. Halten Sie deshalb Kinder von der laufenden Waschmaschine fern.

Nehmen Sie keinesfalls selbst Reparaturen an der Maschine vor. Nicht von Fachleuten vorgenommene Reparaturen können ernsthafte Schäden verursachen und/oder größere Reparaturen an der Waschmaschine erforderlich machen.

Falls der Stecker (das Netzkabel) beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeführt werden, wobei nur Original-Ersatzteile verwendet werden sollten.

Dieses Gerät sollte nicht von Kindern oder gebrechlichen Personen bedient werden, wenn keine angemessene Aufsicht durch eine verantwortliche Person gegeben ist, die darauf achtet, dass die Personen das Gerät gefahrlos handhaben. Kleinere Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Wenn die Stromzufuhr für das Gerät über ein Verlängerungskabel oder eine nicht fest in der Wand angebrachte Steckerleiste erfolgt, müssen diese so angeordnet werden, dass sie vor dem Eindringen von Spritzwasser oder Feuchtigkeit geschützt sind. Außerdem müssen Verlängerungskabel und Steckerleisten dem Nennstrom des Geräts entsprechen.

Um korrekte Stromaufnahme zu gewährleisten, muss das Gerät mit einem geeigneten Anschluss verbunden sein.

Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation frei zugänglich ist.

Verwenden Sie kein Brauchwasser, das Öle, Cremes oder Lotionen enthält. Solches Wasser wird häufig in Kosmetik- oder Massagesalons verwendet.

- Andernfalls können sich die Dichtungen verformen, was zu Fehlfunktionen und Lecks führen kann.

Waschtrommeln aus Edelstahl sind in der Regel rostfrei. Wenn jedoch Metallgegenstände, wie z. B. Haarspangen, längere Zeit in der Waschtrommel verbleiben, kann dies zum Rosten der Trommel führen.

- Lassen Sie kein chlorhaltiges Wasser oder Chlorbleiche über einen längeren Zeitraum in der Trommel stehen.
- Vermeiden Sie es, regelmäßig eisenhaltiges Wasser zu verwenden oder über einen längeren Zeitraum in der Trommel zu belassen.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm oder weichen Tuch. (Verwenden Sie unter keinen Umständen eine Stahlbürste.)

Wenn die Waschmaschine am Boden Ventilationsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.

Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden.

Der Trockner darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Chemikalien eingesetzt haben.



Dieses Zeichen auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass es nach Ablauf seiner Gebrauchsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt, und führen Sie es dem Recycling zu, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien zu unterstützen.

Private Benutzer erhalten detaillierte Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling dieses Geräts bei dem Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder bei den örtlichen Behörden. Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Konditionen Ihres Kaufvertrags. Dieses Gerät darf nicht gemeinsam mit dem sonstigen gewerblichen Müll entsorgt werden.

4_ Sicherheitsinformationen



inhalt

INSTALLATION DER WASCHMASCHINE

6

- 6 Waschmaschine auspacken
- 6 Ihre Waschmaschine auf einen Bl
- 6 Standort wählen
- 7 Stellfüße ausrichten
- 7 Transportsicherungen entfernen
- 8 Wasserzufuhrschlauch anschließen
- 9 Wasserzufuhrschlauch (optional) anschließen
- 10 Wasserabfluss-Schlauch anschließen

WASCHBETRIEB

11

- 11 Vor dem ersten Waschgang
- 11 Waschmittel verwenden
- 13 Für Silver Wash
- 14 Kindersicherung (Tastensperre)
- 14 Mit manuellen Einstellungen waschen
- 15 Mit Fuzzy-Logic waschen
- 16 Trockengang
- 16 Verwenden von Delay End (Endzeit)
- 17 Wäsche hinzufügen
- 17 Trommelreinigung
- 18 Auffrischfunktion (Airwash)
- 19 Tipps und Hinweise zum Waschen

REINIGUNG UND PFLEGE

20

- 20 Notfall-Abpumpen
- 20 Wenn die Waschmaschine eingefroren ist
- 20 Außenflächen der Waschmaschine reinigen
- 21 Waschmittelbehälter reinigen
- 21 Fremdkörperfalle reinigen
- 22 Sieb am Wasserzulauf reinigen

FEHLERSUCHE

23

- 23 Probleme und Lösungen
- 24 Fehlermeldungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

25

- 25 Übersicht über die Waschprogramme

ANHANG

26



- 26 Erklärung der Pflegesymbole
- 26 Wichtige Hinweise zum Netzanschluss
- 26 Umweltschutz-Hinweise
- 27 Konformitätshinweise
- 27 Technische Daten

installation der waschmaschine

WASCHMASCHINE AUSPACKEN

Packen Sie Ihre Waschmaschine aus, und überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Stellen Sie sicher, dass alle unten abgebildeten Zubehörteile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Zubehörteile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

IHRE WASCHMASCHINE AUF EINEN BL

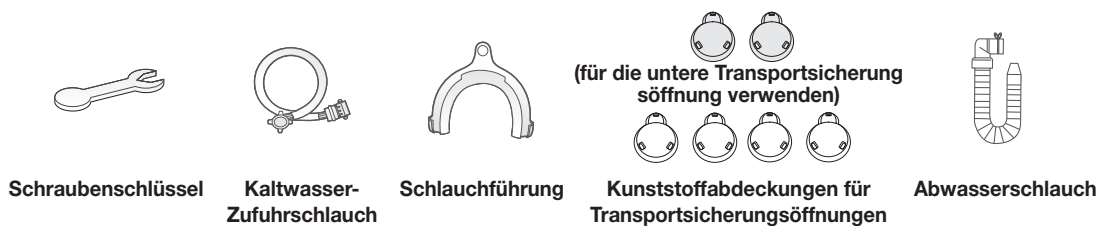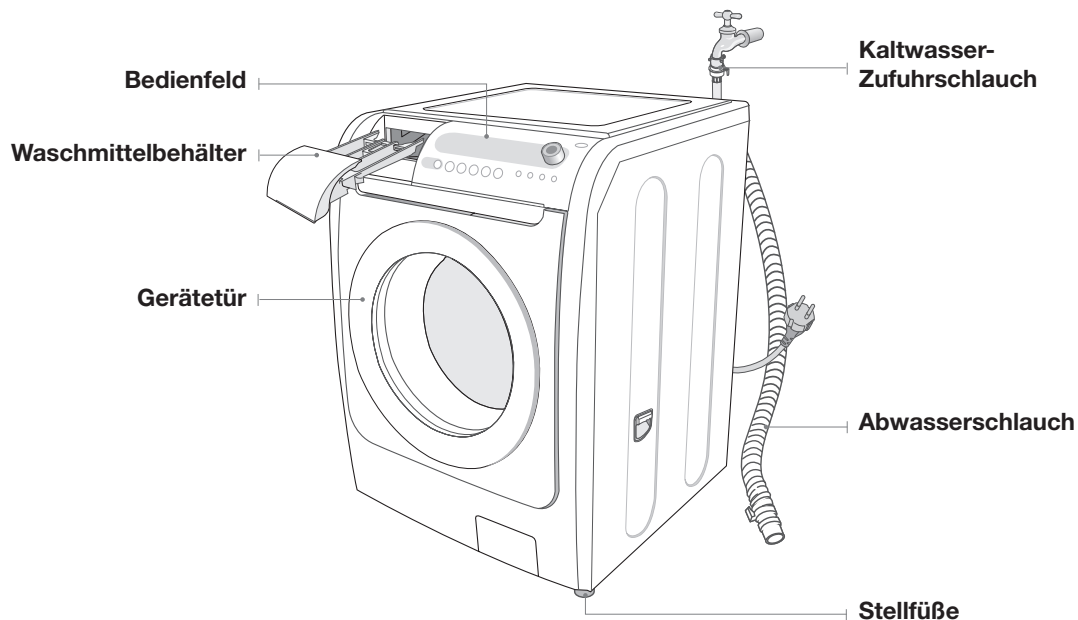

STANDORT WÄHLEN

Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harte, ebene Stellfläche (falls die Stellfläche uneben ist, siehe Abschnitt „Stellfüße ausrichten“ auf der nächsten Seite)
- Möglichst weit entfernt von direktem Sonnenlicht
- Angemessene Belüftung
- Raumtemperatur darf nicht unter 0° C fallen
- Möglichst weit entfernt von Wärmequellen (Heizungen usw.)

Stellen Sie sicher, dass die Füße der Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel stehen.

Wenn die Waschmaschine auf einem mit Teppichboden ausgelegtem Boden steht, stellen Sie sicher, dass die Ventilations- und Belüftungsöffnungen nicht durch Teppichmaterial verdeckt werden.

6_ Installation der waschmaschine




STELLFÜSSE AUSRICHTEN

Falls die Stellfläche leicht uneben ist, können Sie die Füße des Geräts so einstellen, dass die Waschmaschine stabil und gerade steht. Schieben Sie keine Holzkeile oder sonstige Gegenstände unter die Füße.

1. Drehen Sie den Fuß von Hand nach rechts oder links, bis Sie auf der gewünschten Höhe angelangt sind.
2. Fixieren Sie den Fuß in dieser Position, indem Sie die Fixiermutter mit einem Schlitzschraubendreher festziehen.

Wird die Waschmaschine auf eine unebene oder nicht ausreichend feste Oberfläche gestellt, werden Geräusche und Schwingungen erzeugt.


(Ein Neigungswinkel von maximal 1 Grad ist zulässig.)

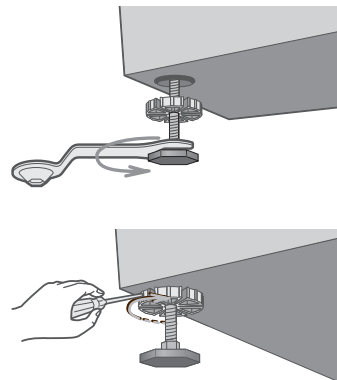


TRANSPORTSICHERUNGEN ENTFERNEN

Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.


1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

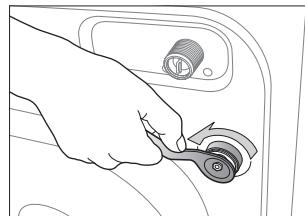

2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen ausgeführt werden.

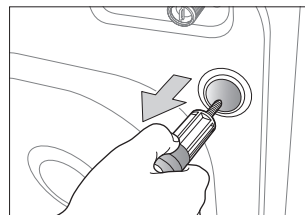

3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

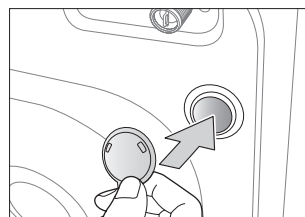

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.



ACHTUNG

Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.




installation der waschmaschine

WASSERZUFUHRSCHLAUCH ANSCHLIESSEN

Schließen Sie ein Ende des Wasserzufuhrschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an die Wasserleitung an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzufuhrschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

Zum Anschließen des Wasserzufuhrschlauchs gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Wasserzufuhrschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss der Kaltwasserleitung an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Wasserzufuhrschlauchs am Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

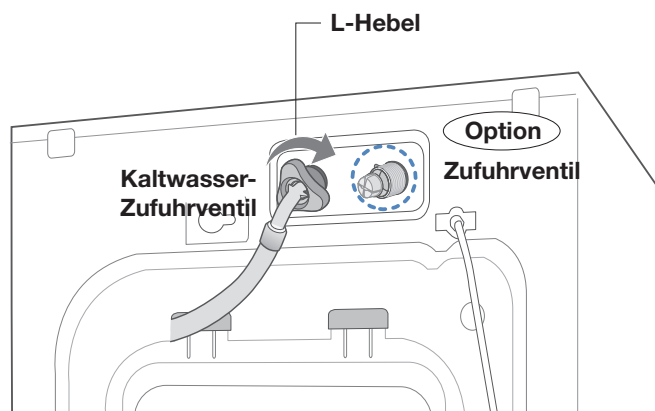


Option:

1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Zufuhrschlauchs an den roten Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasser-Zufuhrschlauchs an den entsprechenden Anschluss der Warmwasserleitung an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.




WASSERZUFUHRSCHLAUCH (OPTIONAL) ANSCHLIESSEN


1. Entfernen Sie den Adapter vom Wasserzufuhrschlauch.




2. Lösen Sie zuerst mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier Schrauben am Adapter. Drehen Sie anschließend Teil (b) des Adapters in Pfeilrichtung, bis ein 5 mm großer Abstand zwischen Teil (a) und Teil (b) vorhanden ist.

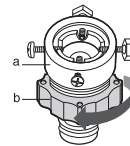

3. Schließen Sie den Adapter an den Wasserhahn an, und ziehen Sie die Schrauben fest an. Drehen Sie anschließend Teil (b) in Pfeilrichtung, bis Teil (a) und (b) fest verbunden sind.

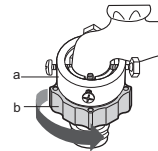


4. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch an den Adapter an. Schieben Sie Teil (c) des Wasserzufuhrschlauchs nach unten. Wenn Sie Teil (c) loslassen, wird der Wasserzufuhrschlauch automatisch mit einem Klickgeräusch an den Adapter angeschlossen.

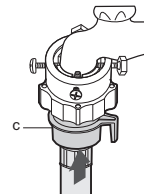

5. Schließen Sie das andere Ende des Wasserzufuhrschlauchs an das Wassereinflussventil auf der Oberseite der Waschmaschine an. Schrauben Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn vollständig hinein.



- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.



- Wenn der Schlauch nach dem Anschließen lecken sollte, wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte. Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Einlegering aus dem Adapter, bevor Sie den Adapter an den Hahn anschließen.
- Zum Anschluss an die Hauptwasserleitung dürfen nur neue Schläuche verwendet werden.






installation der waschmaschine

WASSERABFLUSS-SCHLAUCH ANSCHLIESSEN

Sie können das andere Ende des Abfluss-Schlauchs auf drei unterschiedliche Arten anschließen:

Schlauch in ein Spülbecken hängen

Hängen Sie den Abfluss-Schlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Setzen Sie das Schlauchende dazu in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

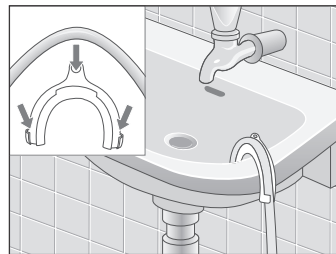

Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden

Verbinden Sie den Abfluss-Schlauch mit dem Anschluss-Stück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abfluss-Schlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.

Schlauch in ein Abflussrohr einleiten

Samsung empfiehlt die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht länger als 90 cm sein.




waschbetrieb

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen kompletten Waschzyklus ohne Wäschefüllung durchlaufen.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste **Power** (Netz).
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Kammer(II) im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
 - Dadurch wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

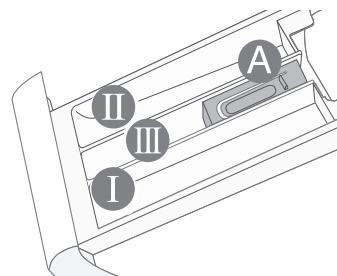

Behälter ① : Vorwaschmittel oder Stärke.

Behälter ② : Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner

Behälter ③ : Zusätze, wie z. B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante von Einsatz „A“ befüllen)


WASCHMITTEL VERWENDEN

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Füllen Sie Waschmittel in die Kammer (II).
3. Geben Sie ggf. Weichspüler in die Kammer (III).
4. Geben Sie ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die Kammer (I).




VORSICHT

Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

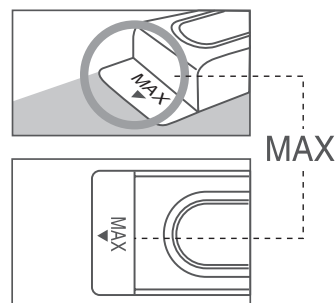



waschbetrieb

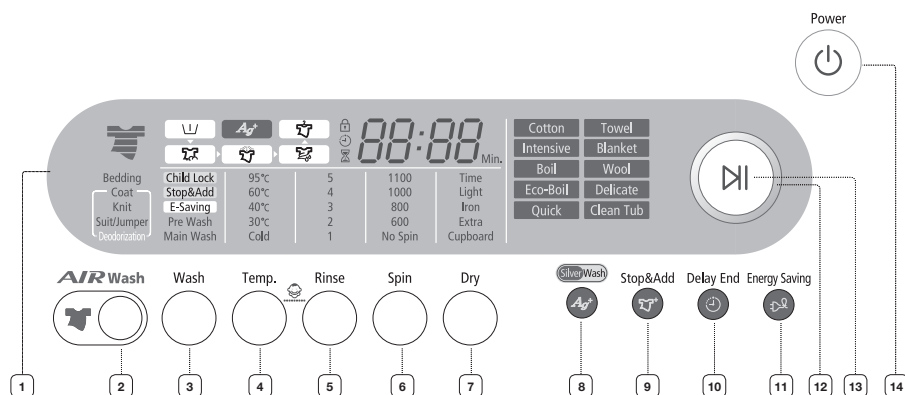ÜBERSICHT ÜBER DAS BEDIENFELD



1 Display	Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.
2 AirWash-Taste (Auffrischfunktion)	Zum Entfernen schlechter Gerüche. Auswahl in dieser Reihenfolge: Suit/Jumper (Kleidung) → Knit (Strick) → Coat (Mantel) → Bedding (Bettwäsche) → Cancel (Abbrechen)
3 Taste „Wash“ (Waschen)	Diese Taste nur verwenden, um eine Wäsche oder Vorwäsche zu starten. Auswahl in dieser Reihenfolge: Main Wash (Hauptwäsche) → Prewash (Vorwäsche) + Main Wash (Hauptwäsche) → Main Wash (Hauptwäsche). Diese Waschzeit kann (beim Waschgang „Cotton“ (Baumwolle) nicht eingestellt werden. Vorwäsche ist nur bei Cotton (Baumwolle), Intensive (Intensiv), Boil (Kochwäsche), Eco-Boil (Eco-Koch), Blanket (Bettwäsche) und Towel (Buntwäsche) möglich.
4 Taste „Temperature“ (Temperatur)	Auswahl in dieser Reihenfolge. : 30°C → 40°C → 60°C → 95°C Die Wassertemperatur richtet sich nach dem Programm. ※ Es darf kein heißes Wasser zugeführt werden.
5 Taste „Rinse“ (Spülen)	Mit dieser Taste fügen Sie einen weiteren Spülgang hinzu, oder Sie führen einen Spülgang allein aus. Sie können bis zu 5 Spülgänge einstellen.
6 Taste „Spin“ (Schleudern)	Sie können die Schleuderdrehzahl festlegen, falls dies erforderlich sein sollte. Wenn nur der Schleudergang eingestellt ist, und Sie drücken mitten während des laufenden Schleuderprogramms auf Start/Pause, so startet die Maschine das Schleudern von Anfang an. ※ Die Schleuderdrehzahl ist an das jeweilige Waschprogramm angepasst. ※ „No Spin“ (Nicht schleudern) bedeutet, dass nach dem Spülen nicht geschleudert wird.
7 Taste „Dry“ (Trocknen)	Auswahl in dieser Reihenfolge: Cupboard (Schranktrocken) → Extra → Iron (Bügeltrocken) → „Light“ (Leicht) → Time (Zeit) (30 Min → 1:00 Stunde → 1:30 Stunde → 2:00 Stunden → 2:30 Stunden) → Cupboard (Schranktrocken).
8 Silver Wash-Taste	Sowohl beim Waschen als auch beim letzten Spülgang werden dem Wasser Silber-Nanopartikel zugesetzt, die die Wäsche hygienisch reinigen und mit einer antibakteriellen Schutzschicht versehen.
9 Taste „Stop&Add“ (Stopp und mehr)	Mit dieser Taste wird die Möglichkeit geschaffen, während des Waschens noch Wäsche zuzugeben.




10 Taste „Delay End“ (Endzeit)	Drücken Sie diese Taste solange, bis die gewünschte Endzeit des eingestellten Waschprogramms erreicht ist (bis zu 24 Stunden in Schritten von je einer Stunde). Die angezeigten Stunden beziehen sich auf das Ende des Waschvorgangs.
11 „Energy Saving“ (Energiesparen)	Die Temperatur wird gegenüber der ursprünglichen Angabe um 10 Grad reduziert. Die geringere Waschtemperatur beeinträchtigt die Waschleistung nur wenig und spart 25 % Strom. Diese Funktion steht für mindestens 40°C zur Verfügung.
12 Fuzzy-Control-Programmwahlschalter	Drehen Sie den Programmwahlschalter, um eines der 10 verfügbaren Waschprogramme auszuwählen.
13  Start/Pause-Taste	Drücken Sie diese Taste, um das gewählte Programm zu starten bzw. ein laufendes Programm zu unterbrechen.
14  Power-Taste (Netz)	Drücken Sie diese Taste, um die Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten. Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.

FÜR SILVER WASH

Beim Waschen wird hierbei ein Silberzusatz vorgenommen, so dass die Wäsche sterilisiert und beschichtet wird.

Der Zusatz von Silber erfolgt dabei im letzten Spülgang. Dadurch wird die Kleidung mit einer antibiotischen Silberbeschichtung versehen, was der Ausbreitung von Bakterien entgegenwirkt.

1. Öffnen Sie die Tür, legen Sie die Wäsche hinein, und schließen Sie dann die Tür wieder.
2. Drücken Sie die **Power**-Taste (Netz).
3. Wählen Sie mit Hilfe des Drehrads ein Programm aus.
4. Drücken Sie die **Silver Wash**-Taste.
5. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel und Weichspüler in den Waschmittelbehälter und schließen Sie diesen anschließend wieder.
: Geben Sie ebenfalls eine ausreichende Menge Waschmittel in den Waschmittelbehälter für den Hauptwaschgang, und füllen Sie weniger Weichspüler ein, als die Markierung anzeigt. Für die Vorwäsche geben Sie zusätzliches Waschmittel in den entsprechenden Behälter.
 Silver Wash: Wenn Sie Silver Wash zusammen mit einem Weichspüler einsetzen, kann der gewünschte Effekt verringert werden.
6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
: Es wird nun automatisch ein für das festgestellte Wäschegewicht optimierter Waschgang durchgeführt.



waschbetrieb

KINDERSICHERUNG (TASTENSPERRE)

Dies ist eine Funktion, mit der Sie verhindern, dass Kinder die Waschmaschine benutzen.

Einstellen/Aufheben

Um diese Funktion einzustellen bzw. aufzuheben drücken Sie die Tasten **Temperature** (Temperatur) und **Rinse** (Spülen) gleichzeitig 3 Sekunden lang.

Aktivieren:

1. Die Funktion wird beim Anschalten oder beim Betrieb der Waschmaschine aktiviert.
2. Wenn Sie die **Kindersicherung** während des Waschens aktivieren, kann bis zum Deaktivieren dieser Funktion keine Taste außer der **Power**-Taste (Netz) betätigt werden.
3. Die Kindersicherungslampe leuchtet auf.



1. Die **Kindersicherung** bleibt auch beim nächsten Anschalten der Waschmaschine erhalten.
2. Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie genauso vor, wie weiter oben zum Aktivieren beschrieben.
3. Wenn sich nach dem Anschalten der Maschine außer der **Power**-Taste (Netz) keine Tasten betätigen lassen, prüfen Sie, ob die Kindersicherungslampe eingeschaltet ist.

MIT MANUELLEN EINSTELLUNGEN WASCHEN

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne die Fuzzy-Logic-Programme zu verwenden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Power**-Taste (Netz) der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Herdtür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Temperature-Wahltaste (Temperatur).
[Cold (Kalt), 30°C, 40°C, 60°C, 95°]
8. Drücken Sie die Taste **Rinse** (Spülen), um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen.
Es können maximal 5 Spülgänge durchgeführt werden.
Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Spin** (Schleudern), um die Schleuderdrehzahl einzustellen.
10. Drücken Sie die **Delay End**-Taste (Endzeitvorwahl) so oft, bis die gewünschte Einstellung für die Endzeit angezeigt wird (Verzögerung bis maximal 24 Stunden in Schritten von 1 Stunde).
Die angezeigten Stunden beziehen sich auf das Ende des Waschvorgangs.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.






MIT FUZZY-LOGIC WASCHEN

Das automatische Fuzzy-Logic-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein.


Wenn Sie Wäsche mit dem Fuzzy-Logic-System waschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die **Power**-Taste (Netztaste).
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.

 Der Vorwaschgang kann nur beim den Waschprogrammen für Towel (Buntwäsche), Cotton (Baumwolle), Boil (Kochwäsche), Eco-Boil (Eco-Koch), Intensive (Intensiv) und bei Blanket (Bettwäsche) verwendet werden.

Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.

7. Stellen Sie mit dem Fuzzy-Logic-Programmwahlschalter das für Ihre Wäsche geeignete Waschprogramm ein: Cotton (Baumwolle), Intensive (Intensiv), Boil (Kochwäsche), Eco-Boil (Eco-Koch), Quick (Kurzwäsche), Towel (Buntwäsche), Blanket (Bettwäsche), Wool (Wolle), Delicate (Feinwäsche) und Clean Tub (Trommelreinigung). Die Anzeige des ausgewählten Waschprogramms leuchtet.

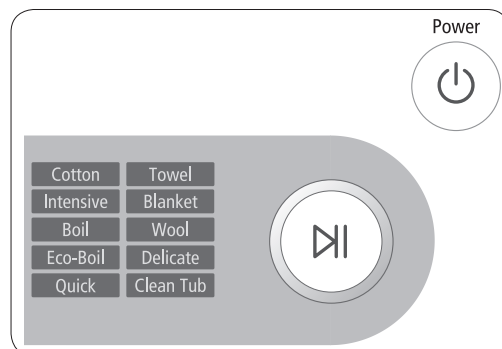

8. Sie können jetzt die Waschtemperatur, Anzahl der Spülgänge, Schleuderdrehzahl, Endzeit, Silver Wash und die Trockenzeit mit der entsprechenden Taste eingeben. (Endzeit, Silver Wash und Trocknung können auf Wunsch hinzugewählt werden.)
9. Starten Sie den Waschvorgang, indem Sie die **Start/Pause**-Taste am Fuzzy-Control-Programmwahlschalter drücken. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

Pausenoption

Solange das Befüllen mit Wasser nach dem Programmstart noch nicht abgeschlossen ist, können Sie Wäsche aus der Maschine herausnehmen oder in sie hineinlegen.

Wenn Sie die **Start/Pause**-Taste drücken, wird die Tür sofort entriegelt.

Wenn eine zu große Menge oder zu heißes Wasser in der Waschmaschine ist, kann die Tür nicht mehr geöffnet werden.

Nach dem Schließen der Tür, drücken Sie die **Start/Pause**-Taste einmal, um den Waschvorgang zu starten.

Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür.

 Die Tür kann erst nach dem Ende des Waschvorgangs oder dem Ausschalten der Stromversorgung geöffnet werden.

2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.



waschbetrieb

TROCKENGANG

Hinweise zur Trocknungskapazität finden Sie auf dem Typenschild. Achten Sie darauf, die Maschine nicht bis zur angezeigten Markierung für 5 kg zu füllen, wenn Sie Wäsche trocknen wollen.

1. Öffnen Sie die Tür, legen Sie die Wäsche hinein, und schließen Sie dann die Tür wieder.
 2. Drücken Sie die **Power**-Taste (Netz) , und drücken Sie dann die **Dry**-Taste (Trocknen).
: Nun wird automatisch das Standardprogramm eingestellt.
Der Trockner steht nur bei den Programmen Towel (Buntwäsche), Cotton (Baumwolle), Boil (Kochen), Eco-Boil (Eco-Koch), Intensive (Intensiv) und Quick (Kurz) zur Verfügung.
 3. Verwenden Sie die **Dry**-Taste (Trocknen) in folgender Weise.
: Bei jedem Drücken der Taste wird nacheinander eines der folgenden Trocknerprogramme eingestellt:
Cupboard (Schranktrocken) → Extra → Iron (Bügeltrocken) → Light (Leicht) → Time (Zeit)
[30 Min → 1:00 Stunde → 1:30 Stunde → 2:00 Stunde → 2:30 Stunde] → Cupboard (Schranktrocken)
 - Die Trocknungszeit wird automatisch angezeigt und an das gemessene Gewicht der Kleidungsstücke angepasst, um so den Trocknungseffekt zu erhöhen.
 4. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel und Weichspüler in den Waschmittelbehälter und schließen Sie diesen anschließend wieder.
 5. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
: So wird automatisch ein optimiertes Wasch-/Trockenprogramm ausgeführt.
-  • Das gewählte Programm kann nach Beginn des Trocknens nicht mehr geändert werden.
- Wenn Sie die Trockenfunktion einstellen, wird die Schleuderdrehzahl auf die höchste Zahl eingestellt, damit nicht stark feuchte Wäsche in den Trockengang gelangt.
 - Wenn kein kaltes Wasser angeschlossen ist, kann das Trocknen nicht durchgeführt werden.
 - Wenn Sie die Kleidung nicht nach dem Trocknen aus der Trommel nehmen, wird ein Knitterschutzprogramm ausgeführt, dass nach etwa 30 Minuten endet. Danach erscheint im Display [End] (Ende).
Herausnehmen der Kleidung: Zuerst auf **Start/Pause** oder **Power** (Netz) drücken und dann die Kleidung entnehmen.
 - Wenn Sie nach einer Handwäsche Trocknen möchten, drücken Sie **Spin** (Schleudern) und **Dry** (Trocknen) gleichzeitig.

VERWENDEN VON DELAY END (ENDZEIT)


Sie können eine Verzögerungszeit von maximal 24 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, nach deren Ablauf der Waschvorgang automatisch abgeschlossen werden soll. Die angezeigten Stunden beziehen sich auf das Ende des Waschvorgangs.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie das gewünschte Waschprogramm manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Delay End** (Endzeit) so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „Delay End“ (Endzeit) leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie **Delay End**, die Endzeitvorwahl, abbrechen möchten, drücken Sie **Power** (Netztaste). Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.




WÄSCHE HINZUFÜGEN

1. Drücken Sie die Taste **Stop&Add** (Stopp und mehr).
 - Die Waschmaschine unterbricht sofort das laufende Programm.
 2. Warten Sie ca. 30 Sekunden und kontrollieren Sie dann, ob die Lampe in der Taste **Stop&Add** (Stopp und mehr) leuchtet.
 - **Blinken:** Die Maschine pumpt gerade Wasser bis zum sicheren Wasserstand ab, damit Sie zusätzliche Wäsche einfüllen können (Pause-Modus angezeigt)
 - **Aus:** Sie können keine Wäsche einfüllen.
-  Die Waschmaschine bestimmt die Wäschemenge in der Maschine etwa 30 Sekunden ehe sie entscheidet, ob weitere Wäsche eingefüllt werden kann.
3. Wäsche einfüllen.
 4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
 - Füllen Sie niemals Wäsche nach, wenn die Maschine bereits Schaum aufgebaut hat oder mit Wasser gefüllt ist. Anderenfalls können Schaum und Wasser auf den Boden fließen. Prüfen Sie dies also, ehe Sie die Tür öffnen.

TROMMELREINIGUNG

Dies ist ein Programm zum Reinigen der Trommel.

1. Drücken Sie die **Power**-Taste (Netz).
 2. Wählen Sie mit Hilfe des Programmwahlschalters „Clean Tub“, das Trommelreinigungsprogramm.
 3. Geben Sie eine ausreichende Menge Waschmittel in den Waschmittelbehälter (II) für den Hauptwaschgang.
(Weitere Informationen finden Sie unter „Vor dem ersten Waschgang“.)
: Bessere Waschergebnisse erzielen Sie mit einem Waschpulver.
Wenn Sie schonend waschen möchten: Wählen Sie eine Waschtemperatur von 40°C ohne Bleichmittel.
 4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
-  Eine Trommelreinigung brauchen Sie nur etwa einmal pro Monat durchzuführen.

waschbetrieb

AUFRISCHFUNKTION (AIRWASH)

Auffrischfunktion(AirWash) kann aufgrund seines leistungsstarken Lüftungssystems schlechten Geruch von den Kleidungsstücken entfernen. Sie können Wollmäntel, Baumwollkleidung oder Unterwäsche, Pullover und Anzüge von Gerüchen befreien. (Zwei Anzüge oder weniger)

1. Öffnen Sie die Tür, legen Sie die Wäsche hinein, und schließen Sie die Tür.
2. Drücken Sie die **Power**-Taste (Netztaste).
3. Drücken Sie die Taste **AirWash** (Auffrischfunktion).
 - Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Betriebsart in der folgenden Reihenfolge:
Suit/Jumper (Kleidung) → Knit (Strick) → Coat (Mantel) → Bedding (Bettwäsche) → Abbrechen.
 - Wenn Sie eines dieser Programme gewählt haben, verlieren alle anderen Taste bis auf die Endzeitverzögerung ihre Wirkung. Sie können eine im Bereich von 1:00 – 24:00 Stunden verzögerte Endzeit einstellen.
4. Schließen Sie die Gerätetür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
 -  • Wenn Sie die Wäsche nicht sofort nach dem Auffrisch-Programm entfernen, führt die Maschine etwa 30 Minuten lang ein Knitterschutzprogramm durch.
 - Drücken Sie **Start/Pause** oder **Power** (Netz), wenn Sie die Wäsche entnehmen möchten.
 - Im Desinfektionsprogramm können Bakterien abgetötet werden, die in „unwaschbaren“ Stücken wie Bettlaken, Kopfkissen, Polstern und Strickpuppen angesiedelt sind.
-  • Verwenden Sie die Auffrischfunktion nicht für die folgenden Kleidungsstücke:
 - Empfindliche Sachen wie Leder, Nerz, Pelz, Seide usw.
 - Unterwäsche mit Spitzenbesatz, geklebte Puppen- und deren Zubehör sowie andere Kleidungsstücke, deren Dekorationen sich lösen können.
 - Knöpfe an Kleidung können zerbrechen.
 - Gestärkte Kleidung kann ihre Form verlieren.
- Geben Sie die folgenden Kleidungsstücke nicht in das Desinfektionsprogramm
 - 1) Massives Schlafzubehör wie z. B. Nackenstützen aus Holz
 - Kopfkissen und Bettdecken mit Kunststofffüllung und Stärke statt Baumwolle.
 - Elektroheizkissen
 - 2) Pelzkissen
 - 3) Sperrige Kissen



TIPPS UND HINWEISE ZUM WASCHEN

Sortieren der Wäsche: Sortieren Sie die Schmutzwäsche nach folgenden Kriterien:

- **Pflegesymbole/Gewebeart:** Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- **Farbe:** Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue bunte Wäschestücke separat.
- **Größe:** Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschleistung und damit auch die Waschwirkung.
- **Empfindlichkeit:** Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Wollwaschprogramm ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

Entleeren der Taschen: Münzen, Sicherheitsnadeln und ähnliche Gegenstände können außer den Wäschestücken auch die Trommel der Waschmaschine und den Laugenbehälter beschädigen.

Verschlüsse: Achten Sie beim Waschen von Wäschestücken mit Reißverschlüssen, Knöpfen oder Haken darauf, dass diese geschlossen sind. Lose Gürtel, Bänder oder Kordeln sollten zusammengeknötet werden, so dass sie nicht hängen bleiben können.

Vorwäsche bei Baumwollgeweben: Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

Füllmenge: Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge
Cotton / Intensive (Baumwolle / Intensiv)	10 kg
Boil / Eco-Boil (Kochen / Eco-Koch)	7 kg
Towel / Quick / Blanket (Buntwäsche / Kurzprogramm / Bettwäsche)	1 Bezug [bis 3kg]
Wool (Wolle)	3 kg
Trocknen	5 kg

Tipps zum Waschmittel: Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), weiße Wäsche/ Buntwäsche, Washtemperatur, Verschmutzungsgrad und -art.

Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung. Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.




Bewahren Sie Waschmittel und Zusätze an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.




reinigung und pflege

NOTFALL-ABPUMPEN

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.

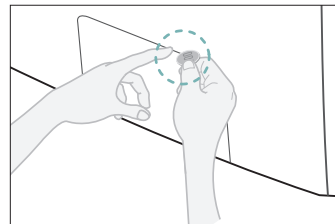

3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen. Greifen Sie die Kappe am Ende des Notfallablaufs, und ziehen Sie diesen ca. 15 cm heraus.
4. Lassen Sie das gesamte austretende Wasser in ein Auffanggefäß laufen.
5. Setzen Sie den Notfallablauf wieder ein, und schrauben Sie die Kappe wieder fest.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

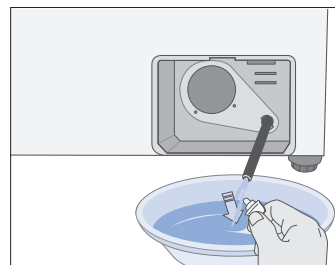

WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.


1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzufuhrschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzufuhrschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.




AUSSENFLÄCHEN DER WASCHMASCHINE REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.



WASCHMITTELBEHÄLTER REINIGEN

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter ganz aus dem Gerät heraus.
 2. Reinigen Sie die Aussparung für den Behälter. Entfernen Sie getrocknete, harte Waschmittelmrückstände, Weichspülerreste und Wasser.
 3. Entfernen Sie Waschmittelablagerungen im Innern.
 4. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.
-  • Verwenden Sie keinesfalls einen Wasserschlauch, um das Innere auszuspritzen, da dadurch Kurzschlüsse und Brände verursacht werden können.
- Entfernen Sie Geldstücke und Knöpfe, da diese den Abflussschlauch verstopfen können.

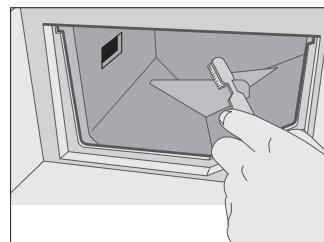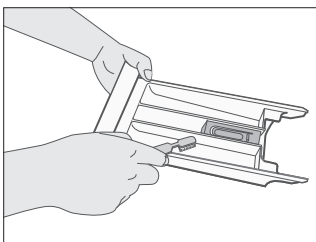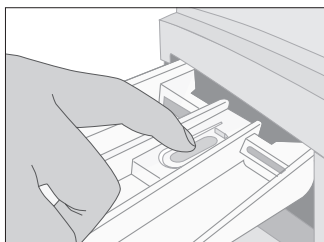


FREMDKÖRPERFALLE REINIGEN


Reinigen Sie die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr bzw. wenn die folgende Fehlermeldung im Display angezeigt wird:

5E

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle. Siehe „Notfall-Abpumpen“.
2. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen. Siehe „Notfall-Abpumpen“.
3. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle heraus.

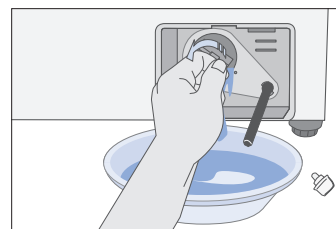

4. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle unter fließendem Wasser. Entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder auf.
5. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

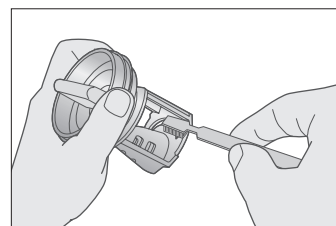



reinigung und pflege




SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Reinigen Sie das Sieb am Wasserzulauf mindestens ein Mal pro Jahr oder wenn die folgende Fehlermeldung angezeigt wird:

4E

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Wasserzufuhr zur Waschmaschine ab.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Wasserzufuhrschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

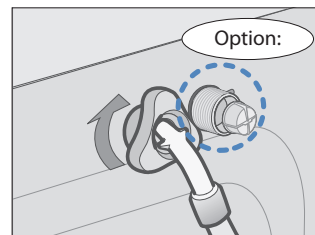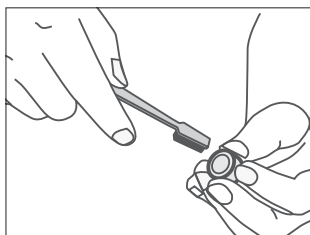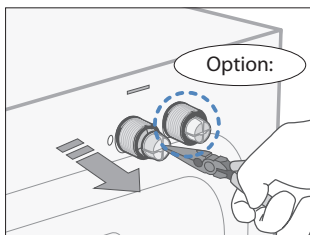

fehlersuche

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEM	Lösung
Die Waschmaschine startet nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist.• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.• Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.
Kein Wasser oder unzureichende Wasserzufuhr.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.• Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht eingefroren ist.• Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt ist.• Stellen Sie sicher, dass das Sieb am Wasserzulaufschlauch nicht verstopft ist.
Im Waschmittelbehälter befinden sich nach Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.• Geben Sie das Waschmittel in die Mitte der jeweiligen Kammer, möglichst weit entfernt vom Rand.
Die Waschmaschine vibriert oder läuft zu geräuschvoll.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren.• Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt.• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
Das Wasser wird nicht abgepumpt, oder die Schleuder funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Abfluss-Schlauch nicht geknickt oder zusammengedrückt ist.• Stellen Sie sicher, dass der Schmutzfilter im Wasserschlauch nicht verstopft ist.

fehlersuche

FEHLERMELDUNGEN

Fehlercode	Lösung
dE	<ul style="list-style-type: none">Schließen Sie die Gerätetür.
4E	<ul style="list-style-type: none">Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.Überprüfen Sie den Wasserdruck.
5E	<ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie, ob das Wasser im Abfluss-Schlauch gefroren ist.Drücken Sie Start/Pause, um den Betrieb fortzusetzen.
UE	<ul style="list-style-type: none">Die Waschtrommel ist ungleichmäßig gefüllt. Entwirren Sie verhedderte Wäschestücke. Wenn ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeanshose, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung UE wird im Display angezeigt.
Hot (Heiß)	<ul style="list-style-type: none">Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Innentemperatur der Trommel zu hoch ist. Der Lüfter springt automatisch an. Warten Sie also einfach bis die Anzeige Hot (Heiß) verschwindet.
cE	<ul style="list-style-type: none">Dies tritt auf, wenn die Innentemperatur beim Waschen oder Trocknen nicht unter einen bestimmten Wert fällt. Drücken Sie Start/Pause und versuchen Sie es erneut.
3E	<ul style="list-style-type: none">Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

1. Versuchen Sie, das Problem anhand der obigen Hinweise selbst zu lösen (siehe „Probleme und Lösungen“).
2. Starten Sie das Programm erneut, um zu sehen, ob sich der Fehler wiederholt.
3. Falls der Fehler weiterhin auftritt, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Übersicht über die waschprogramme

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

Programm	Max. Wäschemenge (kg)	WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE			Temperatur (MAX) °C		Schleuderdrehzahl (Max.)	Endezeit vorwahl	Wasser (l)	Stromverbrauch (kWh)
		Vorwäsche	Hauptwaschgang	Weichspüler	Voreinstellung	Max.				
Cotton (Baumwolle)	10	●	Ja	●	60	60	1100(1100)	●	95	1.90
Intensive (Intensiv)	10	●	Ja	●	40	60	800(1100)	●	100	0.85
Boil (Kochen)	7	●	Ja	●	95	95	800(1100)	●	110	2.75
Eco-Boil (Eco-Koch)	7	●	Ja	●	95	95	800(1100)	●	100	1.76
Quick (Kurzprogramm)	5		Ja	●	40	40	800(1100)	●	60	0.67
Towel (Buntwäsche)	5	●	Ja	●	40	95	600(800)	●	120	0.86
Blanket	1sheet (Within 3kg)	●	Ja	●	Cold	40	800(800)	●	100	0.15
Wolle (Wool)	3		Ja	●	40	40	600(600)	●	70	0.70
Feinwäsche	3		Ja	●	Cold	40	600(600)	●	68	0.34
Trommelreinigung			Ja		40	40	600(600)		55	0.90











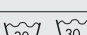










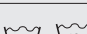

Programm	Geeignet für
Cotton (Baumwolle)	Durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
Intensive (Intensiv)	Dieses Programm ist geeignet für täglich gewechselte Unterwäsche; es wird mit hoher Waschkraft gereinigt.
Boil (Kochen)	Dieses Programm ist geeignet für täglich gewechselte Unterwäsche; es wird mit hoher Waschkraft gereinigt und gleichzeitig sterilisiert.
Eco-Boil (Eco-Koch)	Empfindliche Vorhangstoffe, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen
Quick (Kurzprogramm)	Leicht verschmutzte Baumwollsachen oder Leinenblusen, Hemden, dunkle Frottee-Stoffe, bunte Leinenartikel, Jeans usw.
Towel (Buntwäsche)	Dieses Programm ist für Handtücher geeignet.
Blanket (Bettwäsche)	Bettwäsche aus Baumwolle, Leinen, Leintücher, Überzüge für Decken, Kissen usw.
Wool (Wolle)	Waschen Sie nur in der Maschine waschbare Wollstoffe mit dem Etikett „Pure New Wool“ (Reine Schurwolle).
Delicate (Feinwäsche)	Für empfindliche Wäsche, die leicht beschädigt werden kann.
Clean Tub (Trommelreinigung)	Mit diesem Programm halten Sie die Trommel sauber und steril.

1. Mit Vorwäsche verlängert sich das Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456/EN 60456 ermittelt.
3. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.

Übersicht über die waschprogramme _25

anhang

ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLE

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100°C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
	Waschen bei 95° C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
	Waschen bei 60° C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 40° C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 30° C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200° C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150° C		Nicht im Trockner trocknen

WICHTIGE HINWEISE ZUM NETZANSCHLUSS

Zur Verringerung der Gefahr von Brandschäden und -verletzungen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beachten Sie bitte folgende Sicherheitsregeln:

- Schließen Sie die Waschmaschine nur an die Art von Stromquelle an, die auf dem Typenschild spezifiziert ist. Sollten Sie die Daten Ihrer Stromversorgung nicht kennen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder dem örtlichen Elektrizitätswerk.
- Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen. Zu Ihrer Sicherheit ist dieses Gerät mit einem geerdeten Wechselstromstecker ausgestattet, bei dem ein Steckerkontakt breiter ist als der andere. Dieser Stecker passt nur auf eine Weise in die Steckdose. Wenn Sie den Stecker nicht ganz in die Steckdose stecken können, drehen Sie den Stecker um. Sollte der Stecker immer noch nicht passen, beauftragen Sie einen Elektriker damit, die Steckdose auszutauschen.
- Schützen Sie das Netzkabel. Generell müssen Netzkabel so verlegt werden, dass niemand versehentlich darauf tritt und sie nicht durch Gegenstände abgequetscht werden. Achten Sie besonders auf den Zustand der Kabel am Stecker, an Gehäusen und am Austritt aus dem Gerät.
- Schließen Sie keine zu hohen Verbrauchsquellen an die Steckdose oder an Verlängerungskabel an. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen.

UMWELTSCHUTZ-HINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

TECHNISCHE DATEN

TYP		FRONTLADER
ABMESSUNGEN		W 650 mm X D 765 mm X H 940 mm
WASSERDRUCK		50 ~ 780 kPa
GEWICHT		96 kg
WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT		10,0 kg (TROCKENWÄSCHE)
TROCKENKAPAZITÄT		5,0 kg
ENERGIEVERBRAUCH	WASCHEN	150 W
	WASCHEN UND HEIZEN	2200 W
	TROCKNEN	1900 W
WASSERVERBRAUCH		110 ℓ
SCHLEUDERDREHZAHL	MODELL	WD7101CKC / WD7101CKW
	U/min.	1100 U/min

Jederzeitige Änderungen am Aussehen und den technischen Daten der Waschmaschine vorbehalten.



FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch

Code-Nr. DC68-02502D-03_DE





WD7101CKC
WD7101CKW

Πλυντήριο Εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόν της Samsung.

Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/global/register





χαρακτηριστικά

1. Air wash (Πλύσιμο με αέρα)

Το Air Wash (πλύσιμο με αέρα) μπορεί να απομακρύνει οποιεσδήποτε δυσάρεστες οσμές από τα ρούχα ή να μειώσει την ανάγκη για στεγνό καθάρισμα.

※ Αποστείρωση από μικρόβια: Αποστειρώνει οποιαδήποτε βακτηρίδια ή μικρόβια στα κλιννοσκεπάσματα σε σημεία που δεν είναι αποτελεσματικό το νερό.

2. Αντιβακτηριδιακό σύστημα αποστείρωσης Silver Wash (Ag+)

Η λειτουργία Silver Wash της Samsung χρησιμοποιεί σωματίδια Silver Wash για να αποστειρώσει και να απολυμάνει τα ρούχα σας και τον κάδο του πλυντηρίου. Οι ευαίσθητες αλλά και δύσσομες κάλτσες σας θα απαλλαγούν από την οσμή του ιδρώτα στη χαμηλότερη θερμοκρασία των 30 °C. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια και προστατεύεται το χρώμα και η φόρμα των ρούχων σας.

Η διάρκεια ζωής των πλακών αργύρου μειώνεται με κάθε χρήση. Με χρήση τρεις φορές την εβδομάδα στον Κανονικό κύκλο πλύσης η διάρκεια ζωής τους είναι δέκα (10) χρόνια.

Οι πλάκες αργύρου αντικαθίστανται από ειδικευμένο τεχνικό. Οι πελάτες χρεώνονται για την αντικατάστασή τους.

3. Πλύσιμο και στέγνωμα με ένα κουμπί

Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα τον χρόνο στεγνώματος. Αυτό το πλυντήριο διαθέτει έναν αυτόματο αισθητήρα για τη βέλτιστη κατάσταση στεγνώματος, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τον πλήρη κύκλο πλυσίματος και στεγνώματος πατώντας μόνο ένα κουμπί.

4. Child Lock (Γονικό κλείδωμα)

Η λειτουργία του γονικού κλειδώματος κρατά μακριά από το πλυντήριο τα περίεργα παιδικά χεράκια.

Με τη συγκεκριμένη λειτουργία ασφαλείας, είστε σίγουροι ότι τα παιδιά δεν θα παίζουν με τη λειτουργία του πλυντηρίου.

Επίσης σας ειδοποιεί όταν τίθεται σε λειτουργία.

5. Energy-Saving (Εξοικονόμηση ενέργειας)

Ο Οικονομικός κύκλος επιτρέπει στο μεγάλο πλυντήριο να λειτουργεί σαν να ήταν μικρότερο και χρησιμοποιεί λιγότερο νερό, απορρυπαντικό και ηλεκτρικό ρεύμα όταν διαχειρίζεται ελαφρύτερα φορτία.

6. Delay End (Καθυστερήση τερματισμού)

Η συγκεκριμένη λειτουργία δίνει τη δυνατότητα να καθυστερήσει ο χρόνος έναρξης πλύσης έως και 24 ώρες.



πληροφορίες για την ασφάλεια




Στο εγχειρίδιο αυτό υπάρχουν σημειώσεις Προειδοποίησης και Προσοχής.

Αυτές οι προειδοποιήσεις, καθώς και οι σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια που ακολουθούν, δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν.

Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του πλυντηρίου σας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη χρήση.

Σημαντικά σύμβολα και προφυλάξεις για την ασφάλεια

Σημασία των εικονιδίων και των συμβόλων που υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο .
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε μικρό τραυματισμό ή στην πρόκληση ζημιών .
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του πλυντηρίου, τηρήστε τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις για την ασφάλεια:

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή



Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά - κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές τσάντες, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Οι συνδέσεις της παροχής νερού και ρεύματος θα πρέπει να γίνονται από ειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του πλυντηρίου") και τους ισχύοντες τοπικούς κανόνες ασφαλείας.

Όλες οι βίδες συσκευασίας και μεταφοράς του προϊόντος πρέπει να αφαιρεθούν, προτού χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής ζημιάς σε περίπτωση που δεν αφαιρεθούν. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας".

Προτού πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, θα πρέπει να ολοκληρώσετε έναν πλήρη κύκλο χωρίς ρούχα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλύση για πρώτη φορά".

Οδηγίες για την ασφάλεια



Πριν τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ή πατήστε το κουμπί **Power (Λειτουργίας)** στο Off.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.

Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη συσκευή.

Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και να κλείνετε την παροχή νερού μετά από κάθε χρήση.

Προτού ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχει αντληθεί το νερό. Μην ανοίξετε την πόρτα αν υπάρχει ακόμα νερό.

Κατοικίδια ζώα και μικρά παιδιά μπορεί να ανέβουν επάνω στη συσκευή. Ελέγξτε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.

Η γυάλινη πόρτα ζεσταίνεται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πλησιάζουν τη συσκευή όταν αυτή χρησιμοποιείται.



πληροφορίες για την ασφάλεια

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές που γίνονται από άπειρα ή μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να επιφέρουν τραυματισμούς ή και να προκαλέσουν ακόμα σοβαρότερες βλάβες.

Εάν η πρίζα (το καλώδιο παροχής ρεύματος) καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να συντηρείται και να επιδιορθώνεται μόνον από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ασθενείς, εκτός εάν εποπτεύονται από υπεύθυνο άτομο που θα διασφαλίσει πως η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Εάν αυτή η συσκευή τροφοδοτείται με προέκταση καλωδίου ή φορητό τροφοδοτικό ρεύματος, η προέκταση ή το φορητό τροφοδοτικό θα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένα ώστε να προστατεύονται από το νερό και την υγρασία. Επιπλέον, η προέκταση καλωδίου ή το φορητό τροφοδοτικό ρεύματος θα πρέπει να τροφοδοτούν τη συσκευή με την κατάλληλη τάση.

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που να λειτουργεί με τη σωστή τάση ρεύματος.

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα της να είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση.

Μην χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό που να περιέχει λάδι, κρέμα ή λοσιόν, προϊόντα που πωλούνται σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Διαφορετικά, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση, η οποία με τη σειρά της προξενεί δυσλειτουργία ή διαρροή νερού.

Ένας ανοξείδωτος σωλήνας πλύσης συνήθως δεν σκουριάζει. Ωστόσο, εάν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, όπως π.χ. μια καρφίτσα για τα μαλλιά, παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σωλήνα, τότε ενδέχεται να σκουριάσει.

- Μην αφήνετε στο σωλήνα νερό ή λευκαντικό που περιέχει χλωρίνη, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε συχνά και μην αφήνετε στο σωλήνα νερό που περιέχει σίδηρο, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του σωλήνα, απλώς καθαριστικό (ουδέτερο) επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί για να την καθαρίσετε. (Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε μεταλλική βούρτσα).

Σχετικά με τα πλυντήρια που διαθέτουν ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, φροντίστε τα ανοίγματα αυτά να μην φράσσονται από εμπόδια π.χ. χαλί.

Χρησιμοποιήστε τους νέους σωλήνες, καθώς οι παλαιοί δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν έχει καθαριστεί με χημικά προϊόντα.



Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.



περιεχόμενα

εγκατάσταση του πλυντηρίου

6

- 6 Αποσυσκευασία του πλυντηρίου
- 6 Επισκόπηση του πλυντηρίου
- 6 Επιλογή θέσης
- 7 Ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης
- 7 Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας.
- 8 Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού
- 9 Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (προαιρετικός)
- 10 Τοποθέτηση του σωλήνα άντλησης

Πλύση

11

- 11 Πλύση για πρώτη φορά
- 11 Τοποθέτηση απορρυπαντικού στο πλυντήριο
- 12 Πίνακας ελέγχου
- 13 Για την πλύση Silver Wash (Πλύσιμο Silver)
- 14 Γονικό κλείδωμα (λειτουργία κουμπιού κλειδώματος)
- 14 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
- 15 Πλύση ρούχων με τη λειτουργία Fuzzy Logic.
- 16 Χρήση του κύκλου στεγνώματος
- 16 Χρήση της Delay End (Καθυστερήσης τερματισμού)
- 17 Για να προσθέσετε ρούχα
- 17 Χρήση του προγράμματος Clean Tub (Καθαρός κάδος)
- 18 Πρόγραμμα Air Wash (πλύσιμο με αέρα)
- 19 Συμβουλές για την πλύση

συντήρηση του πλυντηρίου

20

- 20 Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση
- 20 Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου
- 20 Καθαρισμός του εξωτερικού
- 21 Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού και της εσοχής
- 21 Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων
- 22 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού

αντιμετώπιση προβλημάτων

23

- 23 Προβλήματα και λύσεις
- 24 Κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος

πίνακας προγραμμάτων

25

- 25 Πίνακας προγραμμάτων

παράρτημα

26


- 26 Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
- 26 Προειδοποιήσεις για θέματα ηλεκτρισμού
- 26 Προστασία του περιβάλλοντος
- 27 Δήλωση συμμόρφωσης
- 27 Προδιαγραφές

εγκατάσταση του πλυντηρίου


Αποσυσκευασία του πλυντηρίου

Αποσυσκευάστε το πλυντήριο και ελέγξτε το για ενδεχόμενες ζημιές που προκλήθηκαν κατά την αποστολή του. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε λάβει όλα τα αντικείμενα που βλέπετε παρακάτω. Εάν το πλυντήριο έχει υποστεί ζημιές κατά την αποστολή του ή εάν δεν έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα, αποταθείτε αμέσως στον αντιπρόσωπο της Samsung.

Επισκόπηση του πλυντηρίου

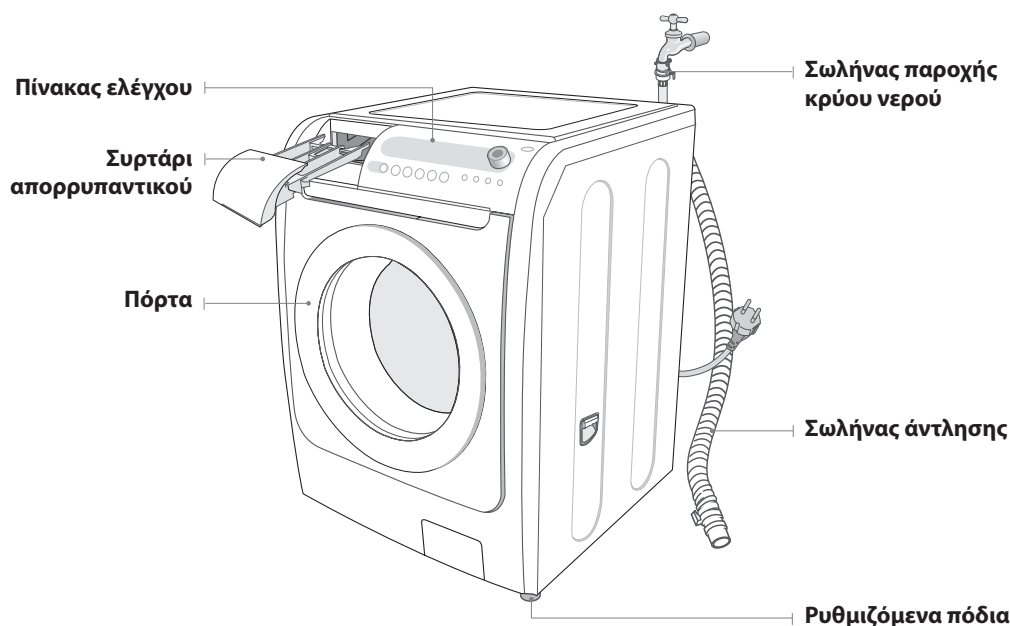

Κλειδί



Σωλήνας παροχής νερού



Οδηγός σωλήνα



Καλύμματα οπών βιδών



Σωλήνας άντλησης

Επιλογή θέσης

Προτού εγκαταστήσετε το πλυντήριο, επιλέξτε κάποια θέση με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια (αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης", παρακάτω)
- Μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
- Επαρκής αερισμός
- Η θερμοκρασία δωματίου δεν θα πρέπει να πέφτει χαμηλότερα από τους 0 °C
- Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σύμπες πετρελαίου και υγραερίου

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν πατά το καλώδιο που το συνδέει με την πρίζα.

Οι θύρες εξαερισμού πρέπει να μην φράσσονται από μοκέτες, όταν το πλυντήριο τοποθετείται επάνω σε μοκέτες.




Ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης

Εάν το δάπεδο δεν είναι εντελώς επίπεδο, ρυθμίστε τα πόδια (μην τοποθετείτε κομμάτια ξύλου ή άλλα αντικείμενα κάτω από τα πόδια):

1. Χαλαρώστε τη βίδα του ποδιού, περιστρέφοντάς την με το χέρι σας, μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό ύψος.
2. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης γύριζοντάς το με ένα ίσιο κατσαβίδι.


Εάν το πλυντήριο είναι τοποθετημένο σε ασταθή και ανώμαλη επιφάνεια, θα προκληθεί θόρυβος ή κραδασμοί. (Επιτρέπεται μόνον κλίση 1 μοίρας).

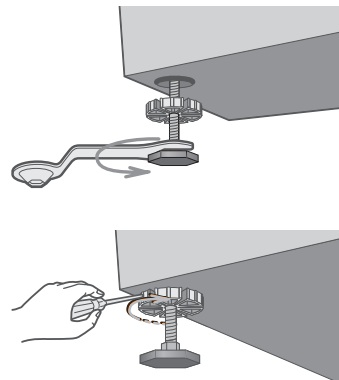


Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας.

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε τις τέσσερις βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος της συσκευής. Για να αφαιρέσετε τις βίδες:


1. Ξεσφίξτε όλες τις βίδες με το παρεχόμενο κλειδί.

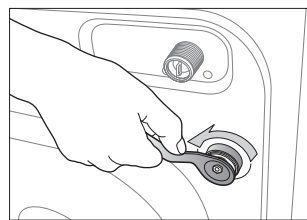

2. Κρατήστε τη βίδα με το κλειδί σύσφιξης και τραβήξτε την από το μεγάλο άνοιγμα της οπής. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.

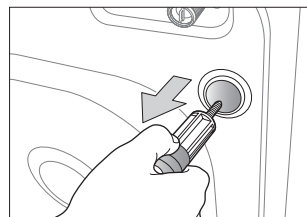

3. Καλύψτε τις οπές με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.

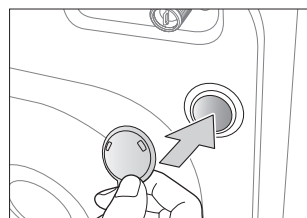

4. Φυλάξτε τις βίδες συσκευασίας σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο στο μέλλον.



ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά – κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, υλικά από πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.






εγκατάσταση του πλυντηρίου

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη στρόφιγγα της παροχής νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός αντικαταστήστε το σωλήνα με έναν μεγαλύτερο, υψηλής πίεσης.

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού:

1. Πιάστε το βραχίονα σχήματος L του σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη στρόφιγγα κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

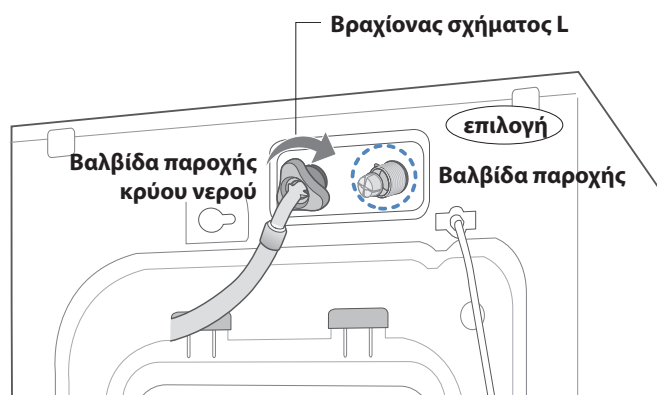

Επιλογή:

1. Πιάστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη στρόφιγγα ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.






Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (προαιρετικός)


1. Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.




2. Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, με ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια, πιάστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (b) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 mm.

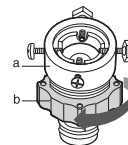


3. Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση νερού σφίγγοντας καλά τις βίδες. Μετά, γυρίστε το μέρος (b) προς τη φορά του βέλους και ενώστε τα μέρη (a) και (b).

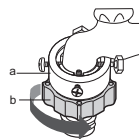


4. Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Τραβήξτε προς τα κάτω το κομμάτι (c) του σωλήνα παροχής νερού. Όταν αφήσετε το κομμάτι (c) ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο, με έναν χαρακτηριστικό ήχο "κλικ".

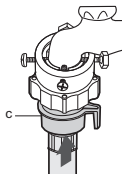

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στο πάνω μέρος του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.



- Αν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.



- Αν υπάρχουν διαρροές νερού από το σωλήνα, αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο στρόφιγγας για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η στρόφιγγα είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο πριν εισάγετε τη στρόφιγγα στο σύνδεσμο.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης, χρησιμοποιώντας τους νέους σωλήνες – οι παλαιοί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.






εγκατάσταση του πλυντηρίου

Τοποθέτηση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα

Ο σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκατοστών. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα αποχέτευσης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη στρόφιγγα με μια ταινία, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.

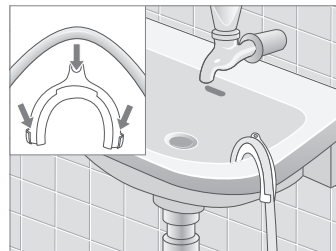

Σε προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη

Η προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm επάνω από το δάπεδο.

Σε σωλήνα αποχέτευσης

Η Samsung προτείνει τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 cm. Δεν πρέπει να είναι μακρύτερος από 90 cm.






Πλύση

Πλύση για πρώτη φορά

Προτού πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, θα πρέπει να ολοκληρώσετε έναν πλήρη κύκλο χωρίς ρούχα.

Για να γίνει αυτό:

1. Πατήστε το κουμπί **Power (λειτουργίας)**.
 2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη (II), στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
 3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
 4. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)**.
- Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση.

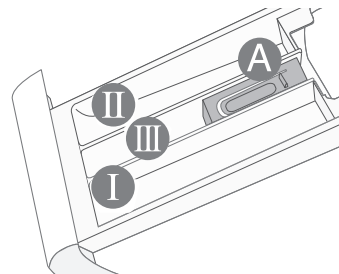

02 Πλύση

Θήκη ① : Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.

Θήκη ② : Απορρυπαντικό για κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.

Θήκη ③ : Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην γεμίζετε περισσότερο από το χαμηλότερο άκρο του δείκτη «A»)


Τοποθέτηση απορρυπαντικού στο πλυντήριο

1. Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι του απορρυπαντικού.
2. Προσθέστε απορρυπαντικό ρούχων στη θήκη (II).
3. Προσθέστε μαλακτικό στη θήκη (III) (αν θέλετε).
4. Προσθέστε απορρυπαντικό πρόπλυσης στη θήκη (I) (αν θέλετε).




ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα συμπυκνωμένα ή πυκνόρρευστα μαλακτικά ρούχων θα πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό πριν τοποθετηθούν στη θήκη (αποτρέπεται έτσι η πιθανότητα υπερχειλίσσης).

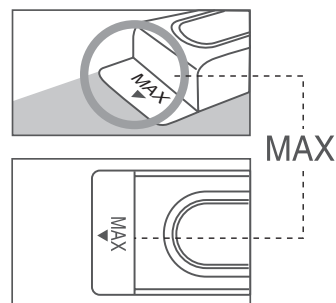

Πλύση

Πίνακας ελέγχου

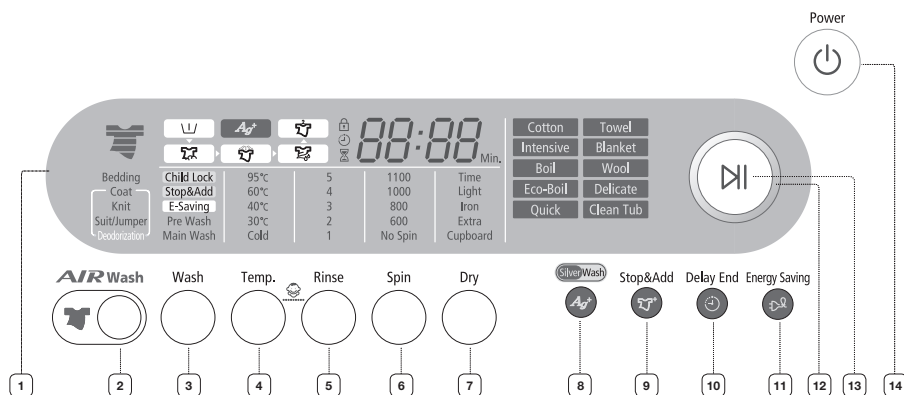

1	Πίνακας ενδείξεων	Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για την πλύση και μηνύματα σφαλμάτων.
2	Κουμπί Air Wash (πλύσιμο με αέρα)	Χρήση για την απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών. Επιλέγεται με την εξής σειρά: Suit/Jumper (Κοστούμια/μπλούζες) → Knit (Πλεκτά) → Coat (Παλτά) → Bedding (Κλιννοσκεπάσματα) → Cancel (Ακύρωση)
3	Κουμπί επιλογής Wash (Πλύσης)	Χρησιμοποιήστε το μόνο για πλύση ή πρόπλυση. Επιλέγεται με την εξής σειρά: Main Wash (Κύρια πλύση) → Prewash + Main Wash (Πρόπλυση + κύρια πλύση) → Main Wash (Κύρια πλύση). Ο χρόνος πλύσης δεν μπορεί να προσαρμοστεί (για τον κύκλο πλύσης των βαμβακερών). Η πρόπλυση μπορεί να επιλεγεί μόνο για Cotton (βαμβακερά), Intensive (ρούχα με έντονα χρώματα), Boil (πρόγραμμα για λευκά), Eco-Boil (οικονομικό πρόγραμμα για λευκά), Blanket (κουβέρτες) και Towel (πετσέτες).
4	Κουμπί επιλογής Temperature (Θερμοκρασίας)	Επιλέγεται με την εξής σειρά: 30 °C → 40 °C → 60 °C → 95 °C Η θερμοκρασία του νερού ποικίλλει ανάλογα με τον κύκλο πλύσης. ※ Δεν επιτρέπεται η παροχή μόνον καυτού νερού.
5	Κουμπί Rinse (Ξέβγαλμα)	Χρησιμοποιήστε το για να προσθέσετε έναν κύκλο ξεβγάλματος ή για να πραγματοποιήσετε έναν κύκλο ξεβγάλματος. Μπορείτε να το επιλέξετε έως και 5 φορές.
6	Κουμπί επιλογής Spin (στυψίματος)	Εάν χρειάζεται, μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος. Εάν έχει επιλεγεί μόνο ο κύκλος στυψίματος και πατήσετε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) στη μέση του κύκλου στυψίματος, το πλυντήριο θα ξαναρχίσει το στύψιμο από την αρχή. ※ Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον κύκλο πλύσης. ※ Χωρίς στύψιμο (No Spin) σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί στύψιμο μετά την άντληση.
7	Κουμπί επιλογής Dry (Στεγνώματος)	Επιλέγεται με την εξής σειρά: Cupboard (Για το ντουλάπι) → Extra (Επιπλέον) → Iron (Για σίδερο) → Light (Ελαφρύ) → Time (Χρόνος) (30 λ. → 1:00 λ. → 1:30 λ. → 2:00 λ. → 2:30 λ. → Cupboard (Για το ντουλάπι).



8	Κουμπί Silver Wash (Πλύσιμο Silver)	Η προσθήκη του νερού Silver γίνεται κατά τη διάρκεια της πλύσης, καθώς και στο τελευταίο ξεβγάλμα, οπότε παρέχεται στα ρούχα αποστείρωση και αντιβακτηριδιακή προστασία.
9	Κουμπί επιλογής Stop&Add (Διακοπή&Προσθήκη)	Επιλέξτε το για να προσθέσετε ρούχα στη μέση του πλυσίματος.
10	Κουμπί επιλογής Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού)	Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης τερματισμού (έως 24 ώρες, ανά μία ώρα). Οι ώρες που προβάλλονται είναι η ώρες του ολοκληρωμένου κύκλου πλύσης.
11	Energy Saving (Εξοικονόμηση ενέργειας)	Η θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 10 βαθμούς από την αρχική θερμοκρασία. Η μειωμένη θερμοκρασία δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την απόδοση της πλύσης και εξοικονομεί 25 % ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τα προγράμματα από 40 °C και πάνω.
12	Καντράν Fuzzy Control	Γυρίστε το καντράν για να επιλέξετε ένα από τα 10 διαθέσιμα προγράμματα πλύσης.
13	Κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση)	Πατήστε για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε τα προγράμματα.
14	Κουμπί επιλογής Power (Λειτουργία)	Πατήστε μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πατήστε ξανά για να το σβήσετε. Εάν το πλυντήριο παραμένει σε λειτουργία για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς να πατηθεί κανένα κουμπί, σβήνει αυτόματα.

Για την πλύση Silver Wash (Πλύσιμο Silver)

Το νερό Ag+ προστίθεται κατά τη διάρκεια της πλύσης, για υγιεινό, αποστειρωτικό πλύσιμο.

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος, το νερό Ag+ προστίθεται στο τελευταίο ξεβγάλμα. Καλύπτει τα ρούχα με αντιβακτηριδιακή επίστρωση και προστατεύει από ανάπτυξη βακτηριδίων.

1. Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε μέσα τα ρούχα και κλείστε ξανά την πόρτα.
2. Πατήστε το κουμπί **Power (Λειτουργία)**.
3. Επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης στρέφοντας το καντράν επιλογής πλύσης.
4. Πατήστε το κουμπί **Silver Wash (Πλύσιμο Silver)**.
5. Βάλτε κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού στη θήκη του απορρυπαντικού και κλείστε την ξανά.

: Βάλτε κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη του απορρυπαντικού για την κύρια πλύση και βάλτε μαλακτικό σε ποσότητα που να μην υπερβαίνει τη γραμμή ένδειξης.

Για την πρόπλυση, βάλτε συμπληρωματικό απορρυπαντικό στη θήκη του απορρυπαντικού.



Silver Wash (Πλύσιμο Silver): Εάν χρησιμοποιηθεί μαζί με μαλακτικό, μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητά του.

6. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)**.

: Πραγματοποιεί αυτόματα βέλτιστη πλύση ανάλογα με το βάρος των ρούχων.

Πλύση

Γονικό κλείδωμα (λειτουργία κουμπιού κλειδώματος)

Είναι μία λειτουργία που δεν επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν το πλυντήριο.

Ρύθμιση/Απασφάλιση

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε συγχρόνως τα κουμπιά **Temperature (Θερμοκρασίας)** και **Rinse (Ξέβγαλμα)** επί 3 δευτερόλεπτα.

Τρόπος ρύθμισης:

1. Μπορεί να ρυθμιστεί τη στιγμή που θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο είναι αναμμένο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
2. Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία **"CHILDLOCK" (ΓΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ)** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πλυντηρίου, κανένα κουμπί, εκτός από το **Power (λειτουργίας)**, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο εάν απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.
3. Το λαμπάκι CHILDLOCK θα ανάψει.



1. Εάν τεθεί πάλι σε λειτουργία, η λειτουργία **"CHILDLOCK" (ΓΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ)** δεν θα επηρεαστεί.
2. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, ακολουθήστε τον προαναφερόμενο τρόπο απασφάλισης.
3. Όταν τα υπόλοιπα κουμπιά, εκτός από το κουμπί **Power (λειτουργίας)**, δεν λειτουργούν αφότου θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο, παρακαλείστε να ελέγξετε το λαμπάκι CHILDLOCK.

Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε ρούχα μη αυτόματα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Fuzzy Logic.

Για να γίνει αυτό:

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Power (λειτουργίας)** στο πλυντήριο.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και αν χρειάζεται μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Temperature (θερμοκρασίας)** για να επιλέξετε θερμοκρασία.
[Κρύο, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °]
8. Πατήστε το κουμπί **Rinse (Ξέβγαλμα)** για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων ξεβγάλματος.
Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.
Η διάρκεια πλύσης θα αυξηθεί ανάλογα.
9. Πατήστε το κουμπί **Spin (στυψίματος)** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος.
10. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού)** για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης τερματισμού (έως 24 ώρες, ανά μία ώρα). Οι ώρες που προβάλλονται είναι ο χρόνος του ολοκληρωμένου κύκλου πλύσης.
11. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.




Πλύση ρούχων με τη λειτουργία Fuzzy Logic.

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση εύκολη των ρούχων, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου "Fuzzy Logic" της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.


Για να πλύνετε ρούχα χρησιμοποιώντας τα προγράμματα Fuzzy Logic:

1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί **Power (λειτουργίας)**.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στην κατάλληλη θήκη.

 Η πρόπλυση διατίθεται μόνον για πλύση Towel (πετσέτες), Cotton (βαμβακερά), Boil (πρόγραμμα για λευκά), Eco-Boil (οικονομικό πρόγραμμα για λευκά), Intensive (ρούχα με έντονα χρώματα), Blanket (κουβέρτες). Είναι απαραίτητη μόνον εάν τα ρούχα είναι πολύ βρώμικα.

7. Γυρίστε το καντράν Fuzzy Control για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για τους εξής τύπους ρούχων: Cotton (βαμβακερά), Intensive (ρούχα με έντονα χρώματα), Boil (πρόγραμμα για λευκά), Eco-Boil (οικονομικό πρόγραμμα για λευκά), Quick (Γρήγορο), Towel (πετσέτες), Blanket (κουβέρτες), Wool (Μάλλινα), Delicate (ευαίσθητα), Clean Tub (καθαρός κάδος).

Οι ενδείξεις θα ανάβουν στον πίνακα ελέγχου.

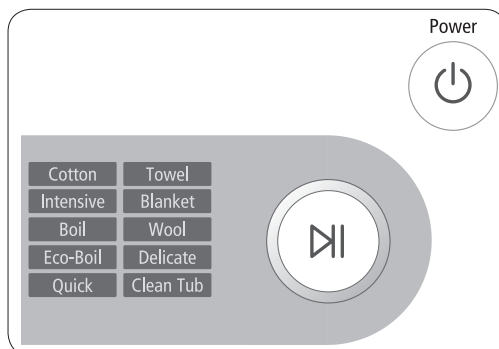

8. Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό κύκλων ξεβγάλματος, την ταχύτητα στύψιματος, το χρόνο καθυστέρησης έναρξης, την πλύση silver wash και το στέγνωμα, πατώντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής.
(ο χρόνος καθυστέρησης έναρξης, η πλύση silver wash και το στέγνωμα μπορούν να επιλεγούν προαιρετικά από τον χρήστη.)
9. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)** στο καντράν Fuzzy Control για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης. Θα ανάψει η λυχνία ένδειξης λειτουργίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την πλύση.

Επιλογή παύσης

Εώς ότου ολοκληρωθεί η παροχή νερού όταν ξεκινήσει η λειτουργία του πλυντηρίου, μπορείτε να βάλετε ή να βγάλετε ρούχα από το πλυντήριο.

Εάν πατήσετε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)** η πόρτα ξεκλειδώνει αυτόματα.


Όταν η στάθμη του νερού στον κάδο είναι υψηλή ή το νερό είναι καυτό η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει.

Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε ακόμα μία φορά το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)** για να συνεχίσει ο κύκλος πλύσης.

Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.

 Η πόρτα δεν ανοίγει έως ότου σταματήσει το πλυντήριο ή διακοπεί η παροχή ρεύματος.

2. Αφαιρέστε τα ρούχα.



Πλύση

Χρήση του κύκλου στεγνώματος

Ανατρέξτε στην ετικέτα χωρητικότητας ρούχων για στεγνώμα και φροντίστε τα ρούχα να μην υπερβαίνουν τη γραμμή ένδειξης του ορίου για στέγνωμα ρούχων 5.0 κιλών.

1. Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε μέσα τα ρούχα και κλείστε ξανά την πόρτα.
2. Πατήστε το κουμπί **Power (Λειτουργίας)** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Dry (Στεγνώματος)**.

: Η τυπική διαδικασία θα επιλεγεί αυτόματα.


Η επιλογή του στεγνώματος είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων Towel (πετσέτες), Cotton (βαμβακερά), Boil (πρόγραμμα για λευκά), Eco-Boil (οικονομικό πρόγραμμα για λευκά), Intensive (ρούχα με έντονα χρώματα) και Quick (Γρήγορο).

3. Επιλέξτε το κουμπί **Dry (Στεγνώματος)** ως εξής.

: Κάθε πάτημα του κουμπιού θα επιλέγει το είδος στεγνώματος με την ακόλουθη σειρά:

Cupboard (Για το ντουλάπι) → Extra (Επιπλέον) → Iron (Για σίδερο) → Light (Ελαφρύ) → Time (Χρόνος) [30 λ. → 1:00 λ. → 1:30 λ. → 2:00 λ. → 2:30 λ.] → Cupboard (Για το ντουλάπι)

- Εμφανίζει αυτόματα το Χρόνο στεγνώματος υπολογίζοντας το βάρος των ρούχων πριν από το στέγνωμα για καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος.
4. Βάλτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού στη θήκη του απορρυπαντικού και κλείστε την ξανά.
 5. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)**.

: Εκτελεί αυτόματα το πρόγραμμα από την πλύση έως το στέγνωμα.
-  • Η επιλεγμένη διαδικασία δεν μπορεί να αλλάξει μετά την έναρξη του στεγνώματος.
- Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Στέγνωμα, ο βαθμός SPIN (στυψίματος) θα ρυθμιστεί στο Υψηλό ως προεπιλογή, για καλύτερα αποτελέσματα στο στέγνωμα.
 - Εάν δεν υπάρχει παροχή κρύου νερού, το στέγνωμα δεν θα πραγματοποιηθεί.
 - Εάν δεν βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο μετά το τέλος του στεγνώματος, θα ξεκινήσει η λειτουργία προστασίας από το τσαλάκωμα μόλις εμφανιστεί το [τερματισμός] στην οθόνη, η οποία διαρκεί 30 λεπτά.

Για να βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο: πατήστε πρώτα το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)** ή **Power (Λειτουργίας)** και αδειάστε τον κάδο.
 - Σε περίπτωση που θέλετε να τα στεγνώσετε μετά από πλύσιμο στο χέρι, επιλέξτε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Spin (στυψίματος)** και **Dry (Στεγνώματος)**.

Χρήση της Delay End (Καθυστέρησης τερματισμού)

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα τον τερματισμό της πλύσης έως 24 ώρες αργότερα (με διαβαθμίσεις της μίας ώρας). Οι ώρες που προβάλλονται είναι ο χρόνος του ολοκληρωμένου κύκλου πλύσης.

Για να γίνει αυτό:

1. Επιλέξτε τον τύπο ρούχων που πλένετε αυτόματα ή μη αυτόματα.
2. Πατήστε επανηλημμένα το κουμπί **Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού)**, μέχρις ότου ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)**. Θα ανάψει ο δείκτης Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού) και το ρολόι θα αρχίσει να μετράει αντιστρόφως, μέχρι να φτάσει το χρόνο που επιλέξατε.
4. Για να ακυρώσετε το "Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού)", πατήστε το κουμπί **Power (Λειτουργίας)** και μετά θέστε πάλι το πλυντήριο σε λειτουργία.



Για να προσθέσετε ρούχα

1. Πατήστε το κουμπί **Stop&Add (Διακοπή&Προσθήκη)**.
 - Το πλυντήριο θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.
2. Περιμένετε για 30 περίπου δευτερόλεπτα και ελέγξτε το λαμπάκι του κουμπιού **Stop&Add (Διακοπή&Προσθήκη)**.
 - **Εάν αναβοσβήνει:** το πλυντήριο αντλεί το νερό έως το επίπεδο ασφαλείας προκειμένου να μπορέσει να δεχτεί επιπλέον ποσότητα ρούχων (εμφανίζεται στον τρόπο λειτουργίας παύσης)
 - **Εάν είναι σβηστό:** μπορείτε να προσθέσετε ρούχα.



Το πλυντήριο για 30 περίπου δευτερόλεπτα υπολογίζει την ποσότητα των ρούχων στον κάδο προκειμένου να καθορίσει εάν μπορεί να δεχτεί επιπλέον ρούχα.

3. Προσθέστε τα ρούχα.
4. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)**.
 - Αποφεύγετε να προσθέτετε ρούχα όταν το πλυντήριο έχει αφρό ή είναι γεμάτο με νερό. Διαφορετικά, ο αφρός ή το νερό μπορεί να ξεχειλίσουν από την πόρτα. Γι' αυτό κάντε έναν έλεγχο πριν ανοίξετε την πόρτα.

Χρήση του προγράμματος Clean Tub (Καθαρός κάδος)

Είναι μια διαδικασία για να πλένετε τον κάδο.

1. Πατήστε το κουμπί **Power (λειτουργίας)**.
2. Επιλέξτε το Clean Tub (καθαρός κάδος) γυρίζοντας το καντράν της Επιλογής διαδικασίας.
3. Προσθέστε κατάλληλη ποσότητα λευκαντικού στη θήκη του απορρυπαντικού (II) για την κύρια πλύση. (Βλέπε "Πλύση για πρώτη φορά").
: Καλύτερα να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη για πιο αποτελεσματικό πλύσιμο.
Εάν θέλετε ελαφρύ καθαρισμό: Μπορείτε να πλύνετε τον κάδο επιλέγοντας θερμοκρασία νερού 40°C, χωρίς λευκαντικό.
4. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)**.



Περίπου μία φορά το μήνα είναι αρκετή για το πλύσιμο του κάδου.

Πλύση

Πρόγραμμα Air Wash (πλύσιμο με αέρα)

Χάρη στο ισχυρό σύστημα εξαερισμού το Air-wash απομακρύνει οποιεσδήποτε δυσάρεστες οσμές από τα ρούχα. Ρούχα που μπορούν να απαλλαγούν από τις οσμές είναι μάλλινα παλτά, βαμβακερές ή συνθετικές μπλούζες, πουλόβερ και κοστούμια. (Δύο το πολύ κοστούμια)

1. Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε μέσα τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.
2. Πατήστε το κουμπί **Power (λειτουργίας)**.
3. Πατήστε το κουμπί **Air Wash (πλύσιμο με αέρα)**.
 - Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο τρόπος λειτουργίας εμφανίζεται με την ακόλουθη σειρά: Suit/Jumper (Κοστούμια/μπλούζες) → Knit (Πλεκτά) → Coat (Παλτά) → Bedding (Κλινοσκεπάσματα) → Cancel (Ακύρωση).
 - Όταν επιλεγεί ένα από αυτά, κανένα άλλο κουμπί δεν μπορεί να επιλεγεί ή να λειτουργήσει και μπορείτε να επιλέξετε μόνο τη λειτουργία καθυστέρησης τερματισμού μεταξύ 1:00 και 24:00 ωρών.
4. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτρο **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)**.



- Εάν δεν αφαιρέσετε τα ρούχα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Πλυσίματος Air Wash (πλύσιμο με αέρα), το πλυντήριο εκτελεί μια επιπρόσθετη διαδικασία προστασίας από το τσαλάκωμα για 30 λεπτά.
- Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)** ή **Power (λειτουργίας)** για να βγάλετε τα ρούχα.
- Η «εντομοκτόνος» διαδικασία μπορεί να εξοντώσει τα βακτηρίδια που επιβιώνουν σε υλικά που δεν πλένονται, όπως κουβέρτες, μαξιλάρια, μαξιλαράκια και χειροποίητες πλεκτές κούκλες.



- Αποφεύγετε να πλένετε στο Air Wash (πλύσιμο με αέρα) τα ακόλουθα ρούχα
 - Ευαίσθητα ρούχα από δέρμα, μινκ, γούνα, μετάξι κ.λπ.
 - Εσώρουχα με δαντέλα, μαξιλαράκια που περιέχουν κόλλα και επίσημα ενδύματα μπορεί να υποστούν φθορές στα διακοσμητικά τους στοιχεία.
 - Μπορεί να σπάσουν τα κουμπιά των ρούχων.
 - Κολλαριστά ρούχα μπορεί να χάσουν τη φόρμα τους.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω ρούχα για την αντιβακτηριδιακή διαδικασία
 - 1) Άκαμπτα κλινοσκεπάσματα όπως ξύλινα μαξιλάρια (για την ανάπαυση του σβέρκου)
 - Μαξιλάρια ή κουβέρτες με γέμιση από συνθετικό υλικό και όχι από βαμβάκι.
 - Ηλεκτρικές κουβέρτες
 - 2) Γούνινες κουβέρτες
 - 3) Ογκώδεις κουβέρτες



Συμβουλές για την πλύση

Ταξινόμηση των ρούχων σας: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- **Σύμβολο ετικέτας φροντίδας τύπου υφάσματος:** Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και τεχνητά μεταξωτά.
- **Χρώμα:** Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούργια, χρωματιστά ρούχα, ξεχωριστά.
- **Μέγεθος:** Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- **Ευαισθησία:** Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης Μάλλινα για αγνό παρθένο μαλλί, κουρτίνες και μεταξωτά ρούχα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

Άδειασμα τσεπών: Κέρματα, παραμάνες και παρόμοια αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στα λινά υφάσματα, στον κάδο του πλυντηρίου και στη δεξαμενή νερού.

Κλείσιμο των φερμουάρ: Κλείστε τα φερμουάρ και κουμπώστε κουμπιά και κόπιτσες. Οι ανοιχτές ζώνες και τα σειρήτια πρέπει να κλείνουν.

Πρόπλυση βαμβακερών: Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Αν ωστόσο τα βαμβακερά σας είναι πολύ βρώμικα, κάντε μία πρόπλυση με ένα απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

Προσδιορισμός φορτίου: Μην υπερφορτώσετε το πλυντήριο αλλιώς τα ρούχα ίσως να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

Είδος υφάσματος	Όγκος πλύσης
Cotton (βαμβακερά) / Intensive (ρούχα με έντονα χρώματα)	10 kg
Boil (πρόγραμμα για λευκά) / Eco-Boil (οικονομικό πρόγραμμα για λευκά)	7 kg
Towel (πετσέτες) / Quick (Γρήγορο) / Blanket (κουβέρτες)	1 τεμάχιο [έως 3kg]
Wool (Μάλλινα)	3 kg
Dry (Στεγνώματος)	5 kg

Συμβουλές για τα απορρυπαντικά: Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού, τη σκληρότητα και το είδος των λεκέδων.

Χρησιμοποιείτε πάντα σαπούνι χαμηλού αφρισμού, σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.

Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ποσότητα λεκέδων και της σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, απευθυνθείτε στην υπηρεσία ύδρευσης.




Διατηρήστε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.


συντήρηση του πλυντηρίου

Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση

1. Βγάλετε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου με ένα κέρμα ή κλειδί.

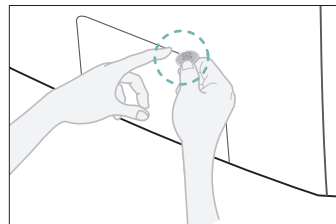

3. Ξεβιδώστε το καπάκι της επείγουσας άντλησης στρέφοντάς το αριστερά. Πιάστε το καπάκι που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα επείγουσας άντλησης και τραβήξτε το αργά προς τα έξω κατά περίπου 15 cm.
4. Αφήστε το όλο το νερό να χυθεί σε ένα δοχείο.
5. Τοποθετήστε πάλι το σωλήνα άντλησης στη θέση του και βιδώστε το καπάκι.
6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

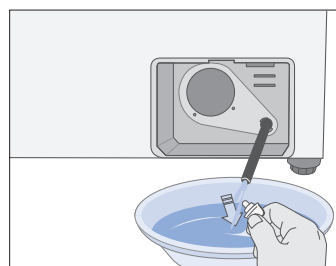

Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου

Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη στρόφιγγα παροχής για να μαλακώσετε το σωλήνα παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη στρόφιγγα του νερού και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

Καθαρισμός του εξωτερικού

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίξετε νερό στο πλυντήριο.






Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού και της εσοχής

1. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης που βρίσκεται μέσα στη θήκη απορρυπαντικού και τραβήξτε την προς τα έξω.
2. Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού και απομακρύνετε υπολείμματα ξεραμένου απορρυπαντικού, μαλακτικού και νερού.
3. Απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα απορρυπαντικού από τη θήκη του απορρυπαντικού.
4. Βάλτε πάλι το συρτάρι στη θέση του.



- Μη χρησιμοποιείτε λάστιχο νερού για να ρίξετε νερό μέσα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Απομακρύνετε τυχόν κέρματα ή κουμπιά καθώς μπορεί να μπλοκάρουν το σωλήνα άντλησης.

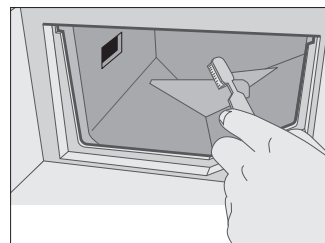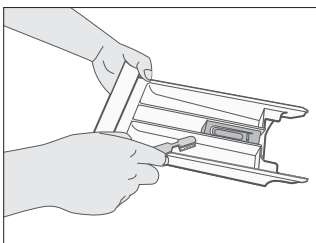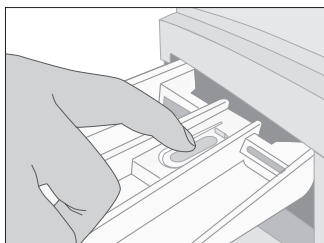


Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων


Καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων 5 με 6 φορές το χρόνο, ή όταν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη:

5E

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου, δείτε την ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση».
2. Ξεβιδώστε το καπάκι επείγουσας άντλησης στρέφοντάς το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό. Διαβάστε την ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση».
3. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου και αφαιρέστε το.

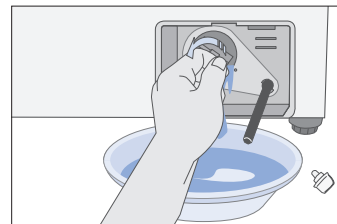

4. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή άντλησης νερού πίσω από το φίλτρο δεν παρεμποδίζεται. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου ξανά στη θέση του.
5. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

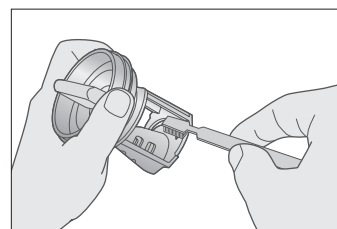



συντήρηση του πλυντηρίου




Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού

Θα πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη:

4E

Για να γίνει αυτό:

1. Ανοίξετε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και τοποθετήστε το σε νερό, μέχρι να καθαρίσει. Κλείνετε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα και πάλι στο πλυντήριο.
6. Ανοίξτε τη στρόφιγγα και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι υδατοστεγείς.

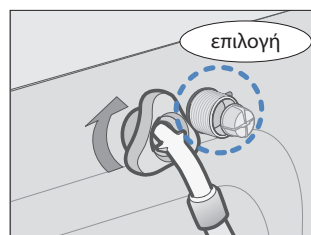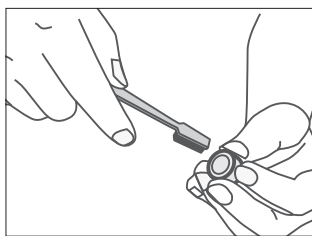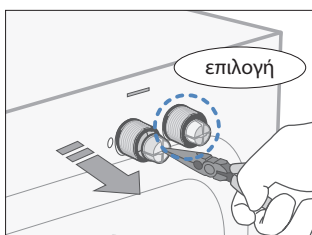



αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα και λύσεις

Προβλημα	Λυση
Το πλυντήριο δεν αρχίζει να λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι στην πρίζα.• Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή.• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση).
Η παροχή νερού είναι μηδενική ή ανεπαρκής.	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή.• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος.• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εισαγωγής νερού δεν είναι λυγισμένος.• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο στο σωλήνα εισαγωγής νερού δεν έχει φράξει.
Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.• Τοποθετήστε τα απορρυπαντικά στα εσωτερικά μέρη του συρταριού (μακριά από τα εξωτερικά τοιχώματα).
Το πλυντήριο δονείται ή είναι υπερβολικά θορυβώδες	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή.• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν αγγίζει άλλο αντικείμενο.• Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο της πλύσης στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο.
Το πλυντήριο δεν στραγγίζει και/ή δεν στίβει.	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν πιέζεται και δεν λυγίζει.• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού δεν έχει φράξει.

αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος

Κωδικός σφάλματος	Λυση
dE	<ul style="list-style-type: none">Κλείστε την πόρτα.
4E	<ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή.Ελέγξτε την πίεση του νερού.
5E	<ul style="list-style-type: none">Ελέγξτε εάν το νερό στον σωλήνα άντλησης είναι παγωμένο.Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για να ξαναρχίσει η λειτουργία.
UE	<ul style="list-style-type: none">Το φορτίο στον κάδο δεν είναι ισοκαταμεμημένο. Ξεμπλέξτε τα μπλεγμένα ρούχα. Εάν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, το αποτέλεσμα του τελικού στύψιματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στηνοθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "UE".
Hot	<ul style="list-style-type: none">Εμφανίζεται όταν η εσωτερική θερμοκρασία του κάδου είναι υψηλή. Ο ανεμιστήρας θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία, γι' αυτό περιμένετε έως ότου σβήσει η ένδειξη "Hot" (καυτό).
cE	<ul style="list-style-type: none">Εμφανίζεται όταν η εσωτερική θερμοκρασία δεν κατεβαίνει κάτω από ένα συγκεκριμένο σημείο στο πλύσιμο ή στο στύψιμο. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για να δοκιμάσετε ξανά.
3E	<ul style="list-style-type: none">Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Προτού καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης:

1. Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" σε αυτήν τη σελίδα).
2. Ξεκινήστε και πάλι το πρόγραμμα, για να δείτε αν το σφάλμα επαναλαμβάνεται.
3. Εάν συνεχιστεί η δυσλειτουργία, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης και περιγράψτε το πρόβλημα.

πίνακας προγραμμάτων

Πίνακας προγραμμάτων

(● επιλογή χρήστη)
















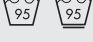








Πρόγραμμα	Μέγιστο φορτίο (kg)	Απορρυπαντικό και πρόσθετα			Θερμοκρασία (ΜΕΓ) °C		Στύψιμο σ.α.λ. (ΜΕΓ)	Καθυστέρηση τερματισμού	Νερό (ℓ)	Ηλεκτρικό ρεύμα (kWh)
		Πρόπλυση	Πλύση	Μαλακτικό	Προεπιλογή	Μέγιστη				
Cotton (Βαμβακερά)	10	●	ναι	●	60	60	1100 (1100)	●	95	1,90
Intensive (ρούχα με έντονα χρώματα)	10	●	ναι	●	40	60	800 (1100)	●	100	0,85
Boil (πρόγραμμα για λευκά)	7	●	ναι	●	95	95	800 (1100)	●	110	2,75
Eco-Boil (οικονομικό πρόγραμμα για λευκά)	7	●	ναι	●	95	95	800 (1100)	●	100	1,76
Quick (Γρήγορο)	5		ναι	●	40	40	800 (1100)	●	60	0,67
Towel (πετσέτες)	5	●	ναι	●	40	95	600 (800)	●	120	0,86
Blanket (κουβέρτες)	1 τεμάχιο (Έως 3 kg)	●	ναι	●	Κρύο	40	800 (800)	●	100	0,15
Wool (Μάλλινα)	3		ναι	●	40	40	600 (600)	●	70	0,70
Delicate (ευαίσθητα)	3		ναι	●	Κρύο	40	600 (600)	●	68	0,34
Clean Tub (καθαρός κάδος)			ναι		40	40	600 (600)		55	0,90

Πρόγραμμα	Είδος πλύσης
Cotton (Βαμβακερά)	Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα βαμβακερά, κλινოსκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κ.λπ.
Intensive (ρούχα με έντονα χρώματα)	Αυτό το πρόγραμμα ενδείκνυται για την πλύση εσωρούχων που αλλάζουμε καθημερινά, η απομάκρυνση των επίμονων λεκέδων και η αποστείρωση γίνονται ταυτόχρονα.
Boil (πρόγραμμα για λευκά)	Αυτό το πρόγραμμα ενδείκνυται για την πλύση εσωρούχων που αλλάζουμε καθημερινά, η απομάκρυνση των επίμονων λεκέδων και η αποστείρωση γίνονται ταυτόχρονα.
Eco-Boil (οικονομικό πρόγραμμα για λευκά)	Ευαίσθητες κουρτίνες, φορέματα, πουκάμισα και μπλούζες.
Quick (Γρήγορο)	Ελαφρώς βρώμικα βαμβακερά ή λινές μπλούζες, σκούρα χρωματιστά απορροφητικά υφάσματα, χρωματιστά λινά υφάσματα, τζιν κ.λπ.
Towel (πετσέτες)	Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό για πετσέτες.
Blanket (κουβέρτες)	Βαμβακερά κλινოსκεπάσματα, σεντόνια, παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες κ.λπ.
Wool (Μάλλινα)	Μόνο μάλλινα που πλένονται σε πλυντήριο με ετικέτα αγνού μαλλιού.
Delicate (ευαίσθητα)	Για ευαίσθητα ρούχα που φθίρονται εύκολα.
Clean Tub (καθαρός κάδος)	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να διατηρείτε την καθαριότητα και την υγιεινή του κάδου του πλυντηρίου.

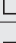1. Το πρόγραμμα με πρόπλυση διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας πλύσης έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο πρότυπο IEC 60456/ EN 60456.
3. Η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει σε κάθε σπίτι από τις τιμές που δίνονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.

παράρτημα

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 100 °C
	Ευαίσθητο ύφασμα		Δεν σιδερώνεται
	Μπορεί να πλυθεί στους 95 °C		Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιονδήποτε διαλύτη
	Μπορεί να πλυθεί στους 60 °C		Στεγνό καθάρισμα μόνον με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	Μπορεί να πλυθεί στους 40 °C		Στεγνό καθάρισμα μόνον με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	Μπορεί να πλυθεί στους 30 °C		Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μπορεί να πλυθεί στο χέρι		Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
	Μόνον στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στέγνωμα σε κρεμάστρα
	Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
	Σιδερώνεται σε θερμοκρασία έως 200 °C		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
	Σιδερώνεται σε θερμοκρασία έως 150 °C		Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο

Προειδοποιήσεις για θέματα ηλεκτρισμού

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και άλλων τραυματισμών, θα πρέπει να τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Συνδέστε τη συσκευή μόνον με την παροχή ρεύματος που υποδεικνύεται στη συσκευασία. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την τάση ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε την τοπική υπηρεσία ηλεκτρισμού.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γειωμένη ή πολωμένη πρίζα. Για τη δική σας ασφάλεια, αυτή η συσκευή διαθέτει ένα πολωμένο φινιρίσμα εναλλασσόμενου ρεύματος που ο ένας ακροδέκτης του είναι πλατύτερος από τον άλλον. Αυτό το καλώδιο μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα του τοίχου μόνον με έναν τρόπο. Αν δεν μπορείτε να εισάγετε την πρίζα πλήρως στην υποδοχή της, αντιστρέψτε την. Εάν η πρίζα εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο.
- Προστατεύστε το καλώδιο ρεύματος. Τα καλώδια παροχής ρεύματος θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα κάποιος να πατήσει επάνω τους ή να τοποθετηθεί κάποιο αντικείμενο επάνω τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στις πρίζες, τις υποδοχές και το σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Μην υπερφορτώνετε την πρίζα του τοίχου και τα καλώδια επέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα, πλένοντας μόνον με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, ΕΚ οδηγία 93/68 και EN πρότυπο 60335.

Προδιαγραφές

Τυπος		Πλυντήριο εμπροσθιας φορτωσης
Διασταση		Π 650 mm X Β 765 mm X Υ 940 mm
Πίεση νερου		50 ~ 780 kPa
Βαρος		96 kg
Χωρητικοτητα πλυσης και στυψιματος		10,0 kg [ΣΤΕΓΝΑ ΡΟΥΧΑ]
Χωρητικοτητα με στεγνα ρουχα		5,0 kg
Καταναλωση ρευματος	Πλυση	150 W
	Πλυση και θερμοτητα	2200 W
	Στεγνωμα	1900 W
Ογκος νερου		110 ℓ
Περιστροφη στυψιματος	Μοντελο	WD7101CKC / WD7101CKW
	σ.α.λ.	1100 σ.α.λ.

Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.



Ερωτήσεις ή σχολια;

Χώρα	Καλεστε	Ή επισκεφθειτε μας στον δικτυακο τοπο στη διευθυνση
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch

Κωδικός: DC68-02502D-03_EL





WD7101CKC
WD7101CKW

Lave-linge manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci de votre achat d'un produit SAMSUNG.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/global/register



caractéristiques

1. Rafraîch d'air (Airwash)

La fonction Rafraîch d'air (Airwash) peut débarrasser le linge des mauvaises odeurs ou éviter le nettoyage à sec.

※ L'anti-acariens : Élimine les bactéries et les acariens des draps, lorsque le lavage à l'eau est inefficace.

2. Système de l'anti-bactérie Silber Aktiv(Ag+)

La technologie Silver Nano de Samsung utilise les nanoparticules d'argent pour assainir et désinfecter votre linge ainsi que le tambour de votre machine. Vos chaussettes délicates et malodorantes seront débarrassées de l'odeur de transpiration dès 30°C. Cela permet d'économiser l'énergie, tout en protégeant les couleurs et la forme de vos vêtements.

La durée de vie des plaques d'argent diminue avec chaque utilisation. Leur durée de vie s'étend à dix ans si elles sont utilisées trois fois par semaine avec le programme Standard. Les plaques d'argent doivent être remplacées par un technicien de maintenance. Des frais de remplacement sont appliqués.

3. Du lavage au séchage à l'aide d'un seul bouton

Vous pouvez sélectionner la durée de séchage manuellement. Cette machine est équipée d'un capteur automatique de l'état de séchage optimal, qui vous permet d'effectuer tout le cycle de lavage, y compris le séchage, à l'aide d'un seul bouton.

4. Verrouillage enfant

La fonction de verrouillage empêche les petits curieux de jouer avec le lave-linge.

Cette fonction de sécurité vous garantit que les enfants ne s'amuse pas à faire fonctionner le lave-linge.

Elle vous avertit également lorsqu'elle est activée.

5. Economie d'énergie

Le cycle Economie permet au grand lave-linge d'agir comme une plus petite version et d'utiliser moins d'eau, de lessive et d'électricité lorsque vous manipulez des charges plus légères.

6. Départ différé

Cette fonction permet à l'utilisateur de postposer l'heure de démarrage du lave-linge jusqu'à 24 heures.

consignes de sécurité




Tout au long de ce manuel, vous rencontrerez des notes Avertissement et Attention.

Les instructions reprises sous les mentions Avertissement, Attention, ainsi que les instructions de sécurité importantes qui suivent ne couvrent pas l'ensemble des conditions et des situations potentielles.

Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge. Samsung ne peut être tenue responsable de dommages causés par une mauvaise utilisation.

SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves blessures ou la mort.
 ATTENTION	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures moins importantes ou des dommages matériels.
 ATTENTION	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure personnelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes :

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL



Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir « Installer le lave-linge », page 2) et les normes de sécurité locales.

Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas été enlevées. Reportez-vous à la section « Enlever les vis de transport ».

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section « Premier lavage ».

MESURES DE SÉCURITÉ



Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton **Power** (Marche/Arrêt) en position Arrêt.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

Des objets durs et pointus, comme des pièces de monnaie, des épingles de sûreté, des clous, des vis ou des pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.

Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.



consignes de sécurité

Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.

Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.

L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.

L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, si ce n'est sous la surveillance adéquate d'une personne responsable de manière à assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne manipulent l'appareil par jeu.

Si l'appareil est alimenté par une rallonge ou un dispositif d'alimentation électrique portable, ceux-ci doivent être placés à l'abri des éclaboussures ou de l'humidité. Par ailleurs, la rallonge ou le dispositif d'alimentation électrique portable doit avoir une tension nominale adaptée à l'appareil.

L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.

Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.

N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.

- Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.

En règle générale, un tuyau de lave-linge inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.

- Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée.
- Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. (N'utilisez une brosse métallique en aucune circonstance)

Pour les machines à laver comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

Utilisez uniquement des tuyaux neufs.

Ne pas utiliser le sèche-linge si des produits chimiques ont été employés pour le lavage.



Cette marque, qui apparaît sur le produit ou sa documentation, indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine due à une élimination non contrôlée des déchets, séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le de manière responsable en vue d'une réutilisation durable des matériaux.

Les utilisateurs particuliers doivent contacter le revendeur auquel ils ont acheté ce produit, ou leur bureau gouvernemental local, pour obtenir des informations sur l'endroit et la manière de recycler cet appareil dans le respect de l'environnement. Les entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de la mise au rebut.

4_ Consignes de sécurité



contenu

INSTALLER LE LAVE-LINGE

6

- 6 Déballer le lave-linge
- 6 Présentation du lave-linge
- 6 Choisir un emplacement
- 7 Ajuster les pieds réglables
- 7 Enlever les vis de transport
- 8 Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau
- 9 Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau (optionnel)
- 10 Positionner le tuyau de vidange

EFFECTUER UN LAVAGE

11

- 11 Premier lavage
- 11 Mettre de la lessive dans le lave-linge
- 12 Présentation du panneau de commandes
- 13 Laver en mode Silver Wash
- 14 Childlock (Verrouillage enfant)
- 14 Laver du linge en fonction manuelle
- 15 Laver du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic
- 16 Utilisation du programme de séchage
- 16 Utiliser le départ différé
- 17 Pour ajouter du linge
- 17 Utiliser la fonction Clean tub (Nettoyage du tambour)
- 18 Utilisation de la fonction Rafrâich d'air (Airwash)
- 19 Trucs et astuces

ENTREtenir LE LAVE-LINGE

20

- 20 Vidanger le lave-linge en urgence
- 20 Réparer un lave-linge qui a gelé
- 20 Nettoyer l'extérieur
- 21 Nettoyer le tiroir et le compartiment à lessive
- 21 Nettoyer le filtre à impuretés
- 22 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau

DÉPANNAGE

23

- 23 Problèmes et solutions
- 24 Comprendre les messages d'erreur

TABLEAU DES PROGRAMMES

25

- 25 Tableau des programmes

ANNEXE

26



- 26 Tableau des symboles textiles
- 26 Précautions électriques
- 26 Protection de l'environnement
- 27 Déclaration de conformité
- 27 Caractéristiques

Installer le lave-linge

DÉBALLER LE LAVE-LINGE

Déballiez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

PRÉSENTATION DU LAVE-LINGE

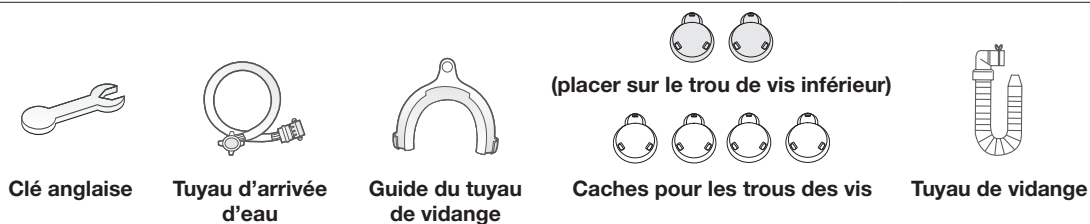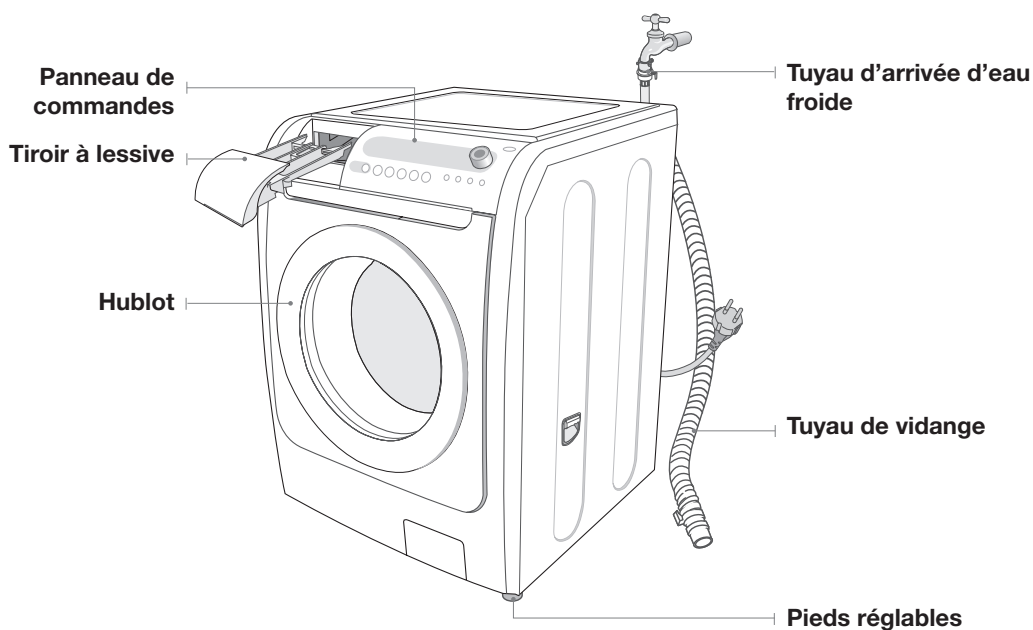

CHOISIR UN EMPLACEMENT

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :

- Une surface dure et plane (si la surface n'est pas plane, consultez la section « Ajuster les pieds réglables » ci-dessous)
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0°C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz

Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation.

Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol moqueté.

6_ Installer le lave-linge




AJUSTER LES PIEDS RÉGLABLES

Si le sol n'est pas plat, réglez les pieds (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds) :

1. Desserrez l'écrou du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant avec un (-) tournevis.

Positionner le lave-linge sur une surface ni plane, ni dure peut entraîner des bruits ou des vibrations.




(L'angle maximum autorisé est de 1 degré).

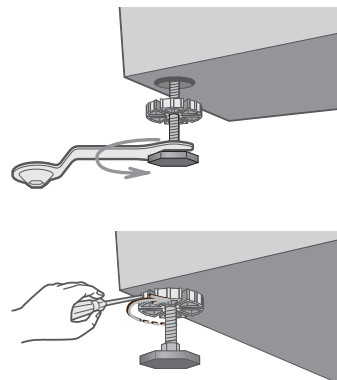

ENLEVER LES VIS DE TRANSPORT

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever les quatre vis de transport situées à l'arrière de l'appareil. Pour enlever ces vis :

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.
2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.

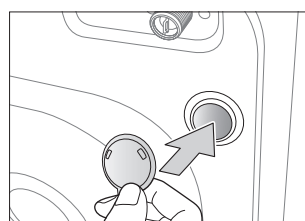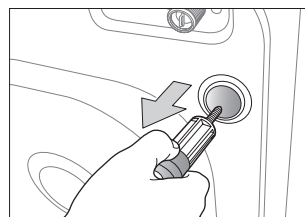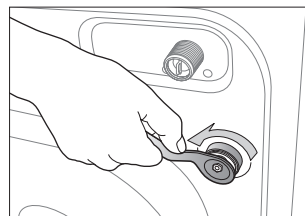

4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr, au cas où vous devriez déplacer le lave-linge ultérieurement.



AVERTISSEMENT

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.




Installer le lave-linge

RACCORDER LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

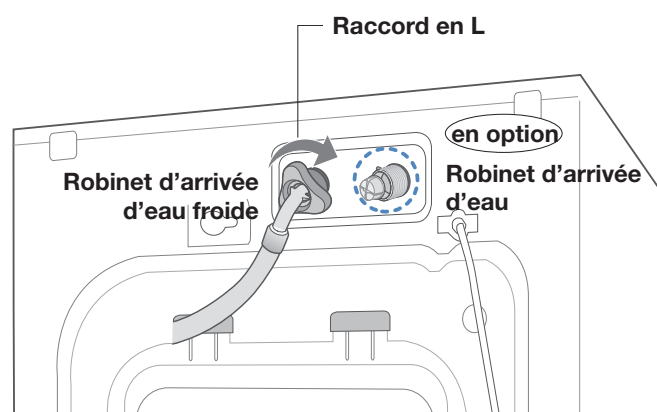


En option :

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude rouge, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.




RACCORDER LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU (OPTIONNEL)


1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.




2. Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur. Ensuite, prenez l'adaptateur et tournez la partie (b) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.

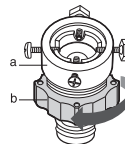

3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis. Tournez ensuite la partie (b) dans le sens de la flèche et faites correspondre (a) et (b).

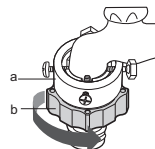


4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Abaissez la partie (c) du tuyau d'arrivée d'eau. Lorsque vous lâchez la partie (c), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en faisant un « clic ».

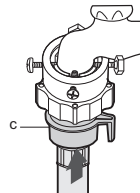

5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la soupape d'admission d'eau, en haut du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.



- Si, après avoir terminé le raccordement, de l'eau s'écoule du tuyau, répétez la même procédure. Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou trop gros, enlevez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
- L'appareil doit être raccordé au réseau d'alimentation en eau à l'aide de raccords neufs et non des raccords usagés.






Installer le lave-linge

POSITIONNER LE TUYAU DE VIDANGE

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

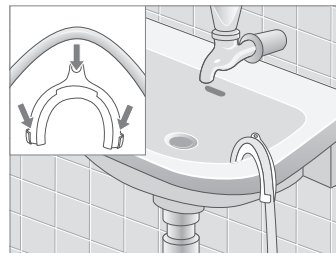

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer 90 cm maximum.




effectuer un lavage

PREMIER LAVAGE

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide.

Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton **Power** (Marche/Arrêt).
2. Versez un peu de lessive dans le bac du tiroir (Ⅱ).
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
 - Cela vidangera l'eau restant dans le lave-linge après le test du fabricant.

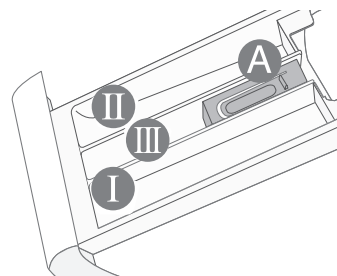


Bac Ⅰ : Lessive pour le prélavage ou amidon.


Bac Ⅱ : Lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.

Bac Ⅲ : Additifs, comme l'assouplissant (ne pas dépasser le bord inférieur du compartiment A)

METTRE DE LA LESSIVE DANS LE LAVE-LINGE


1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac (Ⅱ).
3. Versez l'adoucissant dans le bac (Ⅲ) (le cas échéant).
4. Versez la lessive de prélavage dans le bac (Ⅰ) (le cas échéant).

 **ATTENTION** Un assouplissant concentré ou épais doit être dilué avec un peu d'eau avant d'être versé dans le bac (cela empêche le blocage du trop-plein).

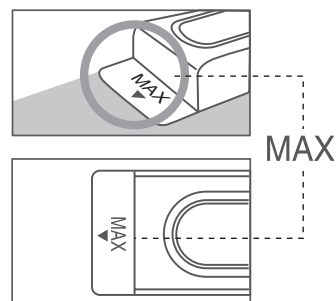



effectuer un lavage

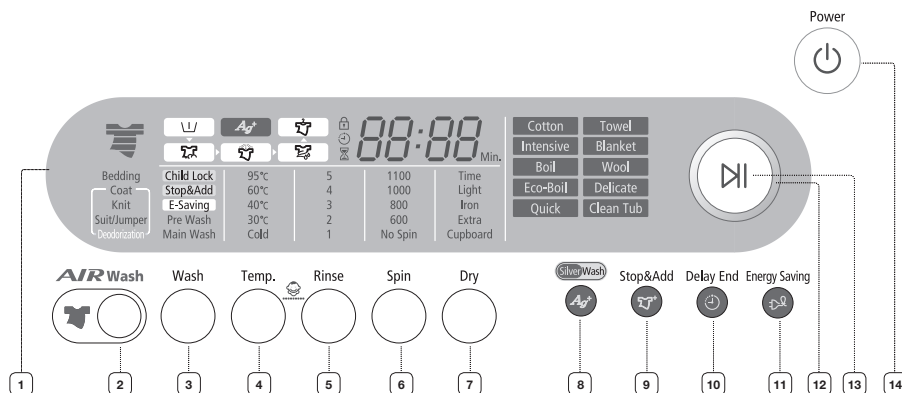PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDES




1	Panneau d'affichage	Affiche le temps du cycle de lavage restant, toutes les informations de lavage et les messages d'erreur.
2	Bouton Air Wash (Rafraîch d'air)	Permet de supprimer les mauvaises odeurs. Séquence disponible : Suit/Jumper (Costume/Pull-over) → Knit (Laine) → Coat (Manteau) → Bedding (Literie) → Cancel (Annuler)
3	Bouton Wash (Lavage)	A n'utiliser que pour effectuer un lavage ou un prélavage. Séquence disponible : Main Wash (Lavage) → Prewash + Main Wash (Prélavage + Lavage) → Main Wash (Lavage). La durée de lavage ne peut pas être réglée (pour le cycle Cotton (Coton)). Le prélavage n'est disponible que pour les cycles Cotton (Coton), Intensive (Intensif), Boil (Bouillir), Eco-Boil (Bouillir-Mode Eco), Blanket (Couvertures) et Towel (Serviettes) .
4	Bouton Temp. (Température)	Séquence disponible : 30°C → 40°C → 60°C → 95°C La température de l'eau diffère selon le cycle. * Veillez à ce que l'eau fournie soit chaude.
5	Bouton Rinse (Rinçage)	Ajoute un cycle de rinçage ou effectue un cycle de rinçage uniquement. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 cycles.
6	Bouton Spin (Essorage)	Au besoin, vous pouvez sélectionner la vitesse d'essorage. Si seul le cycle d'essorage est sélectionné lorsque vous appuyez sur Démarrer/ Pause en cours d'essorage, la machine redémarre l'essorage depuis le début. * La vitesse d'essorage peut varier selon le cycle. * No Spin (Pas d'essorage) signifie que la machine n'essore pas près la vidange.
7	Bouton Dry (Séchage)	Séquence disponible : Cupboard (Prêt à ranger) → Extra (Intensif) → Iron (Repasse) → Light (Léger) → Time (Durée) (30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min) → Cupboard (Prêt à ranger).
8	Bouton Silver Wash	De l'eau enrichie en argent est utilisée lors du lavage et du dernier rinçage, appliquant un revêtement et antibactérien sur les vêtements.
9	Bouton Stop&Add (Arrêter et ajouter)	Sélectionnez cette option pour ajouter du linge en cours de cycle.



10	Bouton Delay End (Départ différé)	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles (maximum 24 heures, par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
11	Energy Saving (Economie d'énergie)	La température sera réduite de 10 degrés par rapport à celle spécifiée. La température ne réduit pas sensiblement les performances de lavage et économise 25% d'électricité. Cette fonction n'est disponible qu'à partir de 40°C.
12	Cadran Fuzzy Control	Tournez le cadran pour sélectionner l'un des 10 programmes de lavage disponibles.
13	 Bouton Démarrer/ Pause	Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.
14	 Bouton Power (Marche/Arrêt)	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

LAVER EN MODE SILVER WASH

De l'eau chargée en ions d'argent Silber Aktiv (Ag+) est ajoutée au cours du lavage, puis un cycle est lancé. De l'eau chargée en Silber Aktiv (Ag+) est également ajoutée à la fin du rinçage. Elle applique sur les vêtements un revêtement argent antibiotique, qui permet d'éviter la propagation des bactéries.

1. Ouvrez le hublot, placez les vêtements dans le lave-linge, puis refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Power** (Marche/Arrêt).
3. Sélectionnez un cycle en tournant le cadran.
4. Appuyez sur le bouton **Silver Wash**.
5. Versez une quantité suffisante de lessive et d'adoucissant dans le tiroir, puis fermez ce dernier.
: Versez de la lessive dans le bac prévu à cet effet, pour le cycle de lavage principal, puis versez l'adoucissant sans aller jusqu'à la ligne de niveau.
Si vous effectuez un prélavage, versez une dose supplémentaire de lessive dans le bac.
 Silver Wash : L'utilisation d'adoucissant avec cette fonction diminue son efficacité.
6. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
: Le lave-linge détecte automatiquement le poids du linge, pour un lavage optimal.

effectuer un lavage

CHILDLOCK (VERROUILLAGE ENFANT)

Cette fonction permet d'éviter qu'un enfant ne mette le lave-linge en marche par accident.

Activation/Désactivation

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur les boutons **Temperature** (Température) et **Rinse** (Rinçage) pendant 3 secondes.

Activation:

1. Vous pouvez activer cette fonction lors du démarrage du lave-linge ou lorsqu'il est en marche.
2. Si vous activez la fonction **CHILDLOCK** (Verrouillage enfant) lors d'un cycle de lavage, aucun bouton ne peut être utilisé, à l'exception du bouton **Power** (Marche/Arrêt). Vous devez désactiver la fonction de verrouillage pour pouvoir utiliser de nouveau ces boutons.
3. Le voyant CHILDLOCK (Verrouillage enfant) s'allume.



1. Si le lave-linge est remis en marche, la fonction **CHILDLOCK** (Verrouillage enfant) reste malgré tout activée.
2. Pour désactiver le verrouillage, observez la procédure indiquée ci-dessus.
3. Si les boutons autres que le bouton **Power** (Marche/Arrêt) ne fonctionnent pas lorsque vous remettez le lave-linge en marche, vérifiez si le voyant CHILDLOCK (verrouillage enfant) est allumé ou non.

LAVER DU LINGE EN FONCTION MANUELLE

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic.

Pour ce faire :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Power** (Marche/Arrêt) du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou le liquide de prélavage, dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Temperature** (Température) pour choisir la température.
[Cold (Froid), 30°C, 40°C, 60°C, 95°]
8. Appuyez sur le bouton **Rinse** (Rinçage) pour choisir le nombre requis de cycles de rinçage.
Cinq cycles de rinçage au maximum.
La durée de lavage sera allongée en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Spin** (Essorage) pour choisir la vitesse d'essorage.
10. Appuyez sur le bouton **Delay End** (Départ différé) à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles (maximum 24 heures, par tranche d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
11. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour lancer le cycle de lavage.




LAVER DU LINGE GRÂCE À LA FONCTION FUZZY LOGIC


Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Logic » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme de lavage, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de durée et de vitesse de lavage.

Pour laver du linge en utilisant les programmes Fuzzy Logic :

1. Ouvrez le robinet d'eau de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton **Power** (Marche/Arrêt).
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive, l'adoucissant et le liquide de prélavage (si nécessaire) dans le bac approprié.

 Le prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Towel (Serviettes), Cotton (Coton), Boil (Bouillir), Eco-Boil (Bouillir-Mode Eco), Intensive (Intensif) et Blanket (Couvertures). Utilisez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le cadran Fuzzy Control pour sélectionner le programme adapté au linge à laver : Cotton (Coton), Intensive (Intensif), Boil (Bouillir), Eco-Boil (Bouillir-Mode Eco), Quick (Express), Towel (Serviettes), Blanket (Couvertures), Wool (Laine), Delicate (Déliçats), Clean Tub (Nettoyage du tambour). Les voyants correspondants s'allument sur le panneau de commandes.

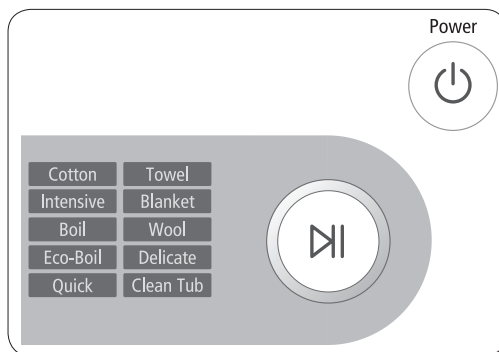

8. A ce moment-là, vous pouvez contrôler la température de lavage, les cycles de rinçage, la vitesse d'essorage, le délai de départ différé, la fonction silver wash et le séchage en appuyant sur le bouton correspondant.
(le délai de départ différé, la fonction silver wash et le séchage peuvent être sélectionnés en option par l'utilisateur.)
9. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** du cadran Fuzzy Control ; le cycle de lavage commence.
L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Vous avez la possibilité d'enlever ou de rajouter du linge après avoir mis en marche le lave-linge, jusqu'à ce que l'alimentation en eau soit terminée.

Si vous appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**, le hublot se verrouille immédiatement.


Si l'eau du lave-linge est trop chaude ou que son volume est trop important, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Lorsque vous avez fermé le hublot, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton **Démarrer/Pause** pour continuer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé :

Après la fin du cycle complet, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.

 Le hublot ne s'ouvre que lorsque le cycle se termine ou que vous éteignez le lave-linge.

2. Sortez le linge.

effectuer un lavage

UTILISATION DU PROGRAMME DE SÉCHAGE

Reportez-vous à l'étiquette de capacité de séchage et veillez à remplir le tambour en dessous de la marque des 5 kg.

1. Ouvrez le hublot, placez les vêtements dans le lave-linge, puis refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Power** (Marche/Arrêt) puis sur **Dry** (Séchage).
: Le programme standard est sélectionné automatiquement.
Le séchage n'est disponible que pour les programmes tels que Towel (Serviettes), Cotton (Coton), Boil (Bouillir), Eco-Boil (Bouillir-Mode Eco), Intensive (Intensif) et Quick (Express).
3. Utilisez le bouton **Dry** (Séchage) comme suit.
: Chaque pression sur ce bouton sélectionne les modes de séchage suivants, dans cet ordre :
Cupboard (Prêt à ranger) → Extra (Intensif) → Iron (Repassage) → Light (Léger) → Time (Durée) [30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min] → Cupboard (Prêt à ranger)
 - Pour une optimisation du séchage, le poids du linge est détecté et détermine le temps de séchage, qui est automatiquement affiché.
4. Versez une quantité suffisante de lessive et d'adoucissant dans le tiroir, puis fermez ce dernier.
5. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
: Il optimise les fonctions automatiquement, du lavage au séchage.
 - Lorsque le séchage a commencé, le programme sélectionné ne peut plus être modifié.
 - Pour une optimisation du séchage, la vitesse d'essorage par défaut est réglée sur Elevée.
 - Sans eau froide, le séchage ne peut pas être effectué.
 - Si les vêtements ne sont pas sortis du tambour à la fin du séchage, une fonction antifroissage est active pendant environ 30 minutes. [End] est affiché.
Pour sortir les vêtements : Appuyez d'abord sur le bouton **Démarrer/Pause** ou **Power** (Marche/Arrêt) puis sortez-les.
 - Pour effectuer un séchage après un lavage à la main, sélectionnez **Spin** (Essorage) et **Dry** (Séchage) en même temps.

UTILISER LE DÉPART DIFFÉRÉ


Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé jusqu'à 24 heures (par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

Pour ce faire :

1. Programmez en fonction manuelle ou automatique votre lave-linge pour le type de vêtements à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Delay End** (Départ différé) à plusieurs reprises jusqu'à obtention du départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**. Le voyant Delay End (Départ différé) s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'horaire défini.
4. Pour annuler le « **Delay End** » (Départ différé), appuyez sur le bouton **Power** (Marche/Arrêt), puis remettez le lave-linge en marche.




POUR AJOUTER DU LINGE

1. Appuyez sur le bouton **Stop&Add** (Arrêter et ajouter).
 - Le lave-linge s'arrête automatiquement.
 2. Attendez environ 30 secondes et vérifiez l'état du voyant du bouton **Stop&Add** (Arrêter et ajouter).
 - **Clignotement** : le lave-linge abaisse le niveau d'eau pour vous permettre d'ajouter du linge (affiché en mode pause)
 - **Eteint** : l'ajout de linge est possible.
-  Le lave-linge détecte la quantité de linge pendant 30 secondes avant de décider si vous pouvez en rajouter.
3. Ajoutez le linge.
 4. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
 - Evitez d'ajouter du linge lorsque de la mousse est formée ou lorsque le lave-linge est rempli d'eau. La mousse ou l'eau peut déborder. Assurez-vous du niveau avant d'ouvrir le hublot.

UTILISER LA FONCTION CLEAN TUB (NETTOYAGE DU TAMBOUR)

Cette fonction permet de nettoyer le tambour du lave-linge.

1. Appuyez sur le bouton **Power** (Marche/Arrêt).
2. Sélectionnez le cycle Clean Tub (Nettoyage du tambour) à l'aide du cadran de sélection.
3. Versez une quantité suffisante d'agent blanchissant dans le bac à lessive (II), pour le cycle principal.
Consultez la section « Premier lavage ».
: Pour un lavage optimal, il est préférable d'utiliser une lessive en poudre.
Si vous souhaitez effectuer un lavage rapide : sélectionnez le cycle 40 °C-Eau sans agent blanchissant.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
 Il n'est pas nécessaire de nettoyer le tambour plus d'une fois par mois.

effectuer un lavage

UTILISATION DE LA FONCTION RAFRAÎCH D'AIR (AIRWASH)

Rafraîch d'air (Airwash) peut débarrasser le linge des mauvaises odeurs grâce à son puissant système d'aération. Les vêtements pouvant être désodorisés comprennent les manteaux en laine, les blousons en coton ou avec remplissage en duvet, les pull-overs et les costumes. (Deux costumes maximum)

1. Ouvrez le hublot, placez le linge et refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Power** (Marche/Arrêt).
3. Appuyez sur le bouton **Air Wash** (Rafraîch d'air).
 - Chaque pression du bouton fait défiler la séquence suivante :
Suit/Jumper (Costume/Pull-over) → Knit (Laine) → Coat (Manteau) → Bedding (Literie) → Cancel (Annuler).
 - Lorsqu'un de ces cycles est sélectionné, plus aucun bouton ne fonctionne. Vous ne pouvez plus que sélectionner la fonction de départ différé, entre 1 heure et 24 heures.
4. Fermez le hublot et appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.



- Si vous ne retirez pas le linge immédiatement après la fin du cycle Rafraîch d'air (Airwash), la machine lance un cycle additionnel de 30 minutes de protection contre les plis.
- Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** ou **Power** (Marche/Arrêt) pour retirer le linge.
- Le cycle « insecticide » peut tuer les bactéries présentes dans des objets non lavables tels que des couvertures, oreillers, coussins ou poupées brodées.



- Évitez d'utiliser la fonction Rafraîch d'air (Airwash) sur les vêtements suivants :
 - Les vêtements fragiles en cuir, vison, fourrure, soie, etc.
 - Les sous-vêtements brodés, coussins avec des parties collées, tenues de soirée pouvant perdre leurs décorations.
 - Les vêtements avec des boutons pouvant casser.
 - Les vêtements amidonnés peuvent être déformés.
- Évitez d'utiliser la fonction Insecticide sur les vêtements suivants :
 - 1) Le linge de maison contenant du bois (par exemple, les repose-cous)
 - Les oreillers ou couvertures remplis de matières synthétiques et non de coton.
 - Les couvertures électriques
 - 2) Les couvertures pelucheuses
 - 3) Les couvertures volumineuses



TRUCS ET ASTUCES

Trier votre linge : Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Type de symbole textile :** séparez le coton, les fibres mélangées, le synthétique, la soie, la laine et la rayonne.
- **Couleurs :** Séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- **Taille :** Placez des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- **Sensibilité :** Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Wool (Laine) pour les articles en laine vierge et en soie ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches : Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

Fermetures : Remontez les fermetures Eclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.

Prélaver du coton : Votre nouveau lave-linge, associé aux détergents modernes, donne de parfaits résultats en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de pré lavage avec une lessive protéinique.

Déterminer la capacité : Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité
Cotton / Intensive (Coton / Intensif)	10 kg
Boil / Eco-Boil (Bouillir / Bouillir-Mode Eco)	7 kg
Towel / Quick / Blanket (Serviettes/ Express/ Couvertures)	1 drap [moins de 3 kg]
Wool (Laine)	3 kg
Dry (Séchage)	5 kg

Astuces pour la lessive : La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré de salissure et du type de tache.

Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant de la lessive sur la base du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, posez la question aux autorités locales.




Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.


entretenir le lave-linge

VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

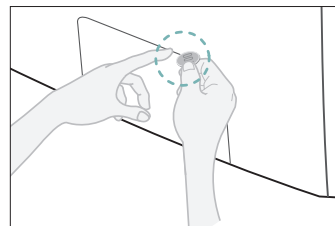

3. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche. Prenez le capuchon au bout du tuyau de vidange en urgence et tirez-le lentement d'environ 15 cm.
4. Laissez couler l'eau dans un récipient.
5. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
6. Remettez le capot du filtre en place.

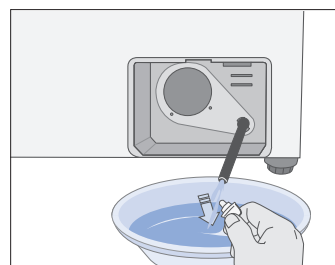

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.

NETTOYER L'EXTÉRIEUR

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.






NETTOYER LE TIROIR ET LE COMPARTIMENT À LESSIVE

1. Appuyez sur le bouton de libération à l'intérieur du tiroir à lessive et tirez le tiroir.
2. Nettoyez le compartiment à lessive. Débarrassez-le de la lessive coagulée, de l'adoucissant et de l'eau qu'il contient.
3. Enlevez tous les restes de lessive à l'intérieur.
4. Remettez le tiroir en place.



- Ne vaporisez pas d'eau à l'intérieur. Cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Retirez tous les boutons et les pièces. Ils pourraient obstruer le tuyau de vidange

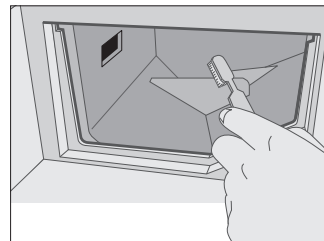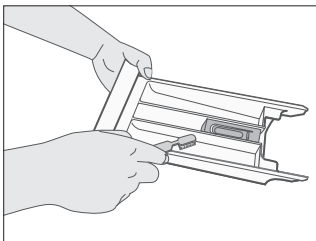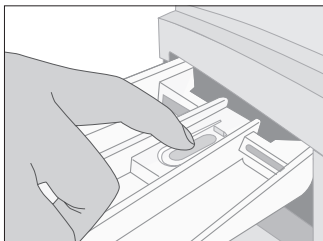


NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS


Nettoyez le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher à l'écran :

5E

1. Ouvrez le capot du filtre. Voir « Vidanger le lave-linge en urgence ».
2. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau.
Voir « Vidanger le lave-linge en urgence ».
3. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.

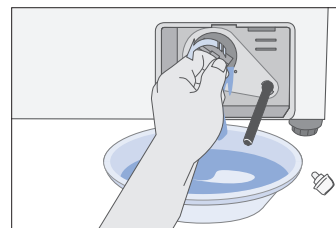

4. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée. Remettez le capuchon du filtre en place.
5. Remettez le capot du filtre en place.

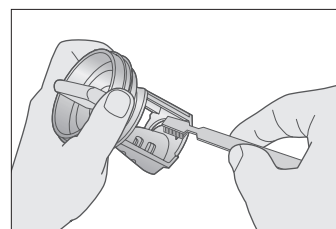

entretenir le lave-linge




NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher sur l'écran :

4E

Pour ce faire :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

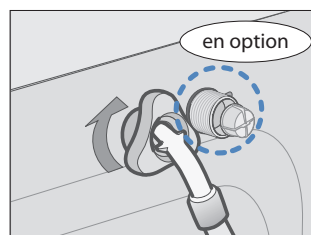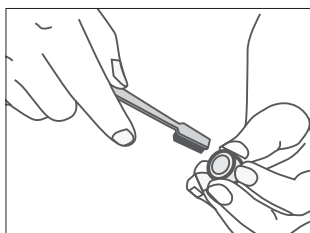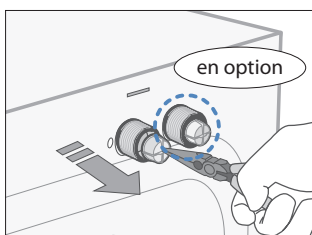

dépannage

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLEME	SOLUTION
Le lave-linge ne lance pas le programme.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.• Assurez-vous que le lave-linge est branché.• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.• Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrer/Pause.
Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.• Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.• Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.
De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.• Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).
Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau.• Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.• Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.• Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.• Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

dépannage

COMPRENDRE LES MESSAGES D'ERREUR

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none">Fermez le hublot.
4E	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.Vérifiez la pression de l'eau.
5E	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que l'eau contenue dans le tuyau de vidange n'est pas gelée.Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour reprendre le fonctionnement.
UE	<ul style="list-style-type: none">La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé. Si un seul vêtement doit être lavé, comme un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur « UE » s'affichera à l'écran.
Chaud	<ul style="list-style-type: none">S'affiche lorsque la température interne du tambour est élevée. Le ventilateur se met automatiquement en marche. Attendez que le message Hot (Chaud) disparaisse.
cE	<ul style="list-style-type: none">Indique que la température intérieure ne doit pas descendre en dessous d'une température donnée, lors du lavage ou du trempage. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour essayer de nouveau.
3E	<ul style="list-style-type: none">Contactez le service après-vente.

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (voir « Dépannage » sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

Programme	Charge maxi. (kg)	Lessive et additifs			Température (MAX) °C		Essorage tr/min (max)	Départ différé	Eau (l)	Conso. électrique (kWh)
		Prewash (Prélavage)	Wash (Lavage)	Adou- cissant	Valeur par défaut	Max.				
Cotton (Coton)	10	●	oui	●	60	60	1100(1100)	●	95	1.90
Intensive (Intensif)	10	●	oui	●	40	60	800(1100)	●	100	0.85
Boil (Bouillir)	7	●	oui	●	95	95	800(1100)	●	110	2.75
Eco-Boil (Bouil- lir-Mode Eco)	7	●	oui	●	95	95	800(1100)	●	100	1.76
Quick (Express)	5		oui	●	40	40	800(1100)	●	60	0.67
Towel (Serviettes)	5	●	oui	●	40	95	600(800)	●	120	0.86
Blanket (Couvertures)	1 drap (moins de 3 kg)	●	oui	●	Cold (Froid)	40	800(800)	●	100	0.15
Wool (Laine)	3		oui	●	40	40	600(600)	●	70	0.70
Delicate (Déliçats)	3		oui	●	Cold (Froid)	40	600(600)	●	68	0.34
Clean Tub (Nettoyage du tambour)			oui		40	40	600(600)		55	0.90



















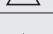
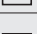


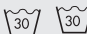

Programme	Type de lavage
Cotton (Coton)	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Intensive (Intensif)	Ce cycle, combinant simultanément un fort pouvoir nettoyant et une fonction de, peut être utilisé pour les sous-vêtements lavés quotidiennement.
Boil (Bouillir)	Ce cycle, combinant simultanément un fort pouvoir nettoyant et une fonction de, peut être utilisé pour les sous-vêtements lavés quotidiennement.
Eco-Boil (Bouillir- Mode Eco)	Rideaux, robes, jupes, chemises et chemisiers délicats.
Quick (Express)	Coton ou lin peu sale (chemisiers, chemises), tissu éponge en couleurs foncées, lin couleur, jeans, etc.
Towel (Serviettes)	Ce cycle convient pour le lavage efficace des serviettes.
Blanket (Couvertures)	Draps en coton, linge de lit, draps, housse de couette, taie d'oreiller, etc.
Wool (Laine)	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Delicate (Déliçats)	Pour le linge fragile.
Clean Tub (Nettoyage du tambour)	Utilisez cette fonction pour maintenir le tambour propre.

1. Un programme avec prélavage dure environ 15 minutes de plus.
2. La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 60456/ EN 60456.
3. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

Tableau des programmes _25

annexe

TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

	Matériau résistant		Repassage à 100°C maximum
	Tissu délicat		Pas de repassage
	Température maximum 95°C		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
	Température maximum 60°C		Nettoyage au perchloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
	Lavage à 40°C		Nettoyage uniquement par essences minérales
	Lavage à 30°C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main seulement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200°C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150°C maximum		Pas de séchage en machine

PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces consignes de sécurité à l'esprit.

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, cet appareil est équipé d'une prise de courant alternatif polarisée disposant d'une broche plus large que l'autre. Elle ne doit s'insérer dans la prise murale que dans un seul sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer totalement dans la prise murale, essayez de la retourner. Si la prise ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise murale.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent préconisées dans les instructions du fabricant du détergent.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE		LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL
DIMENSIONS		L 650 mm X P 765 mm X H 940 mm
PRESSION DE L'EAU		50 à 780 kPa
POIDS		96 kg
CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE		10,0 kg [LINGE SEC]
CAPACITE DE SECHAGE		5.0 kg
CONSOMMATION	LAVAGE	150 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	2200 W
	SECHAGE	1900 W
VOLUME D'EAU		110 ℓ
VITESSE D'ESSORAGE	MODELE	WD7101CKC / WD7101CKW
	tr/min	1100 tr/min

L'aspect et les caractéristiques du produit sont soumises à modification sans préavis en vue d'améliorations.



QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch

Code No. DC68-02502D-03_FR





WD7101CKC
WD7101CKW

Perilica za rublje korisnički priručnik

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda tvrtke Samsung.
Kako bi vam bila dostupna potpunija usluga,
registrirajte svoj proizvod na adresi

www.samsung.com/global/register



značajke

1. Zračno pranje

Zračno pranje može ukloniti neugodne mirise ili smanjiti potrebu za kemijskim čišćenjem.

✱ Sterilizacija grinja: Sterilizira bakterije ili grinje koje se mogu nalaziti u krevetnini, a protiv kojih pranje vodom ne djeluje.

2. Silver nano (Ag+) antibakterijski sustav sterilizacije

Silver Nano tehnologija tvrtke Samsung koristi nano-čestice srebra za sterilizaciju i dezinfekciju rublja i bubnja perilice. Osjetljivo rublje kao i čarape neugodnog mirisa izgubit će miris ljudskog znoja već pri temperaturi od 30°C. To štedi energiju i štiti boju i oblik vašeg rublja.

Vrijek trajanja srebrnih ploča smanjuje se sa svakom upotrebom. Mogu se koristiti deset (10) godina ako se tri puta tjedno koriste u Standardnom programu. Srebrne ploče može zamijeniti servis. Korisnici za zamjenu plaćaju naknadu.

3. Od pranja do sušenja pritiskom jednog gumba

Vrijeme sušenja može se odabrati ručno. Perilica je opremljena automatskim senzorom optimalne suhoće rublja koji omogućuje izvršavanje cijelog ciklusa pranja, uključujući sušenje, pritiskom samo jednog gumba.

4. Zaštita za djecu

Zaštita za djecu štiti malene znatiželjne ruke.

Zbog ove sigurnosne funkcije djeca se ne mogu igrati s funkcijama perilice.

Također vas obavještava ako se aktivira.

5. Štednja energije

Za vrijeme štednog programa pranja velika perilica se ponaša kao mala i prilikom pranja laganog rublja koristi manje vode, sredstva za pranje i električne energije.

6. Delay End (Odgoda završetka pranja)

Pomoću ove funkcije početak pranja možete odgoditi za do 24 sata.




sigurnosne informacije

U ovom vodiču naići ćete na bilješke s upozorenjima i mjerama opreza. Ova upozorenja, mjere opreza i važne sigurnosne informacije ne pokrivaju sve moguće uvjete i situacije.

Vaša je odgovornost da prilikom montiranja, održavanja i rukovanja perilicom koristite zdrav razum i mjere opreza. Samsung nije odgovoran za štetu koja je posljedica nepravilne upotrebe.

VAŽNI SIGURNOSNI SIMBOLI I MJERE OPREZA

Što znače ikone i znakovi u ovim uputama za korištenje:

 POZOR	Rizični ili opasni postupci koji mogu rezultirati teškim ozljedama ili smrtnim slučajem .
 OPREZ	Rizični ili opasni postupci koji mogu rezultirati manjim ozljedama ili materijalnom štetom .
 OPREZ	Kako biste tijekom korištenja perilice smanjili rizik od požara, eksplozije, električnog udara ili ozljede, slijedite ove osnovne mjereopreza:

PRIJE UPOTREBE UREĐAJA



Ambalaža može biti opasna za djecu: svu ambalažu (plastične vrećice, polistiren itd.) držite izvan dohvata djece.

Uređaj je dizajniran isključivo za kućnu upotrebu.

Priključivanje na struju i vodu moraju obaviti kvalificirani stručnjaci, uz pridržavanje uputa proizvođača (pogledajte "Montaža perilice za rublje") i lokalnih sigurnosnih propisa.

Prije upotrebe uređaja moraju se ukloniti sva ambalaža i vijci za prijevoz. Ako se ne uklone, može doći do ozbiljne štete. Pogledajte "Uklanjanje vijaka za prijevoz".

Prije prvog pranja rublja morate pokrenuti cijeli ciklus bez rublja. Pogledajte "Prvo pranje".

SIGURNOSNE UPUTE



Prije čišćenja ili održavanja uređaj isključite iz struje ili gumb **Power** (Napajanje) postavite na Off (Isključeno).

Džepovi na svoj odjeći za pranje moraju se isprazniti.

Tvrđi, oštri predmeti, kao što su kovanice, sigurnosne igle, čavli, vijci ili kamenje mogu jako oštetiti uređaj.

Nakon upotrebe uvijek isključite uređaj i zatvorite dotok vode.

Prije otvaranja vrata uređaja provjerite je li voda ispuštena. Ako još uvijek vidite vodu, nemojte otvarati vrata.

Kućni ljubimci i mala djeca mogu se zauvući u uređaj. Provjerite uređaj prije svake upotrebe.

Tijekom ciklusa pranja staklena vrata se jako zagriju. Držite djecu podalje od uređaja dok je on u upotrebi.



sigurnosne informacije

Nemojte sami pokušavati popraviti uređaj. Popravci koje su izvršile neiskusne ili nekvalificirane osobe mogu uzrokovati ozljede i/ili dovesti do potrebe za još većim popravcima.

Ako je utikač (kabel napajanja) oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.

Ovaj uređaj morao bi se servisirati samo u ovlaštenom servisnom centru i trebalo bi koristiti samo originalne rezervne dijelove.

Ovaj uređaj ne bi smijela koristiti djeca ili nemoćne osobe, osim ako nisu pod nadzorom odgovorne osobe koja će osigurati sigurno korištenje uređaja. Mlađu djecu bi trebalo nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem.

Ako se ovaj uređaj napaja preko produžnog kabela ili prijenosnog izmjenjivača struje, ti uređaji moraju biti postavljeni tako da su zaštićeni od prskanja ili upijanja vlage. Osim toga, produžni kabel ili izmjenjivač struje moraju imati odgovarajuću voltažu za uređaj.

Uređaj se mora spojiti na priključak koji podnosi odgovarajuću potrošnju struje.

Uređaj treba postaviti tako da se priključku može pristupiti nakon montiranja.

Ne koristite tretiranu vodu koja sadrži ulja, kreme ili losione, a koja se obično može naći u kozmetičkim trgovinama ili klinikama za masažu.

- To može dovesti do deformacije pakiranja, što uzrokuje kvarove i curenje vode.

Nehrđajuća cijev za pranje ne bi trebala zahrđati. Međutim, ako je metalni predmet, npr. ukosnica, ostao dulje vrijeme u cijevi, ona bi ipak mogla zahrđati.

- U cijevi na duže vrijeme nemojte ostavljati vodu ili izbjeljivač koji sadrži klor.
- Nemojte redovito i dulje vremensko razdoblje koristiti ili u cijevi ostavljati vodu koja sadrži željezo.
- Ako se na površini cijevi počne pojavljivati hrđa, na površinu nanesite sredstvo za čišćenje i očistite je spužvom ili mekanom tkaninom (nipošto ne koristite metalnu četku).

Kod perilica za rublje s otvorima na podnožju pazite da tepih ne blokira otvore.

Koristite novi komplet crijeva; stari komplet se ne smije koristiti.

Sušilica se ne smije koristiti ako su za čišćenje korištene kemikalije.



sadržaj

MONTAŽA PERILICE ZA RUBLJE

6

- 6 Raspakiravanje perilice za rublje
- 6 Pregled perilice za rublje
- 6 Izbor lokacije
- 7 Podešavanje nožica za niveliranje
- 7 Uklanjanje vijaka za prijevoz
- 8 Priključivanje crijeva za dovod vode
- 9 Priključivanje crijeva za dovod vode (Opcija)
- 10 Postavljanje odvodnog crijeva

PRANJE JEDNOG PUNJENJA RUBLJA

11

- 11 Prvo pranje
- 11 Stavljanje deterdženta u perilicu
- 13 Pranje Silver Wash
- 14 Childlock (Zaštita za djecu - funkcija blokiranja gumba)
- 14 Ručno pranje rublja
- 15 Pranje rublja funkcijom Fuzzy Logic
- 16 Upotreba programa sušenja
- 16 Upotreba funkcije odgode dovršetka pranja
- 17 Kako biste dodali rublje
- 17 Upotreba funkcije čišćenja
- 18 Pranje zrakom
- 19 Savjeti za pranje

ODRŽAVANJE PERILICE ZA RUBLJE

20

- 20 Pražnjenje perilice u slučaju nužde
- 20 Popravak zamrznute perilice za rublje
- 20 Čišćenje vanjskih dijelova perilice
- 21 Čišćenje ladice za deterdžent i njezinog ležišta
- 21 Čišćenje filtra za naplavine
- 22 Čišćenje mrežastog filtra crijeva za vodu

RJEŠAVANJE PROBLEMA

23

- 23 Problemi i rješenja
- 24 Razumijevanje poruka o pogreškama

TABLICA PROGRAMA

25

- 25 Tablica programa

DODATAK

26


- 26 Tablica održavanja tkanina
- 26 Upozorenja za električnu energiju
- 26 Zaštita okoliša
- 27 Izjava o sukladnosti
- 27 Specifikacije

montaža perilice za rublje

RASPAKIRAVANJE PERILICE ZA RUBLJE

Perilicu za rublje raspakirajte i provjerite je li tijekom transporta došlo do oštećenja. Također provjerite jesu li u kompletu svi dolje prikazani dijelovi. Ako je tijekom transporta došlo do oštećenja ili nemate sve dijelove, odmah se obratite svom distributeru proizvoda tvrtke Samsung.

PREGLED PERILICE ZA RUBLJE

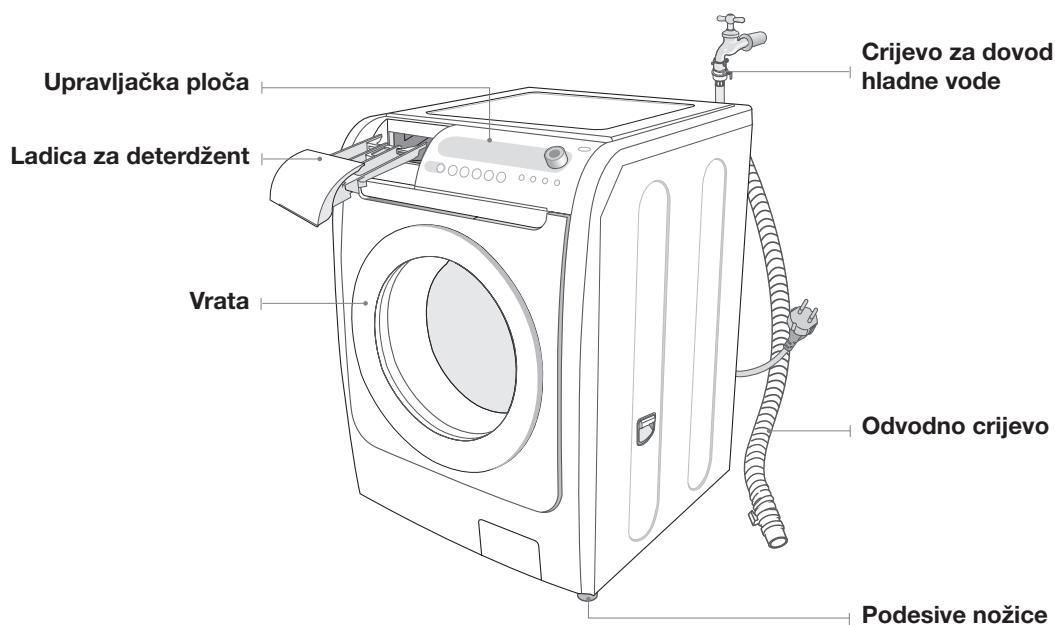

IZBOR LOKACIJE

Prije montiranja perilice za rublje odaberite lokaciju sa sljedećim karakteristikama:

- Tvrd, ravna podloga (ako je podloga neravna, pogledajte poglavlje "Podešavanje nožica za niveliranje" u nastavku)
- Podalje od sunčeve svjetlosti.
- Primjerena ventilacija
- Temperatura prostorije koja ne pada ispod 0°C
- Daleko od izvora topline kao što su ugljen ili plin.

Provjerite ne nalazi li se možda perilica na kabelu za napajanje.

Otvori za ventilaciju ne smiju biti blokirani tepihom ako se perilica postavi na tepihom pokriven pod.

6_Montaža perilice za rublje




PODEŠAVANJE NOŽICA ZA NIVELIRANJE

Ako je pod neravan, podesite nožice (pod nožice nemojte umetati komadiće drva niti druge predmete):

1. Olabavite vijak nožice okrećući ga rukom dok ne dosegne željenu visinu.
2. Zategnite maticu pomoću plosnatog odvijača.

Ako se perilica postavi na neravnu ili slabu površinu, dolazi do buke ili vibracija.


(Dozvoljeni kut montaže iznosi sljedeći broj stupnjeva: 1.)

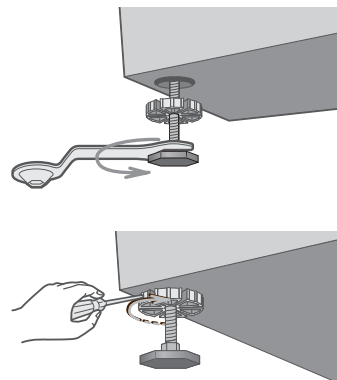


UKLANJANJE VIJAKA ZA PRIJEVOZ

Prije korištenja perilice morate sa stražnje strane proizvoda ukloniti četiri vijka za prijevoz. Za uklanjanje vijaka:


1. Olabavite vijek isporučnim ključem.

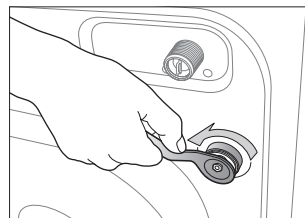

2. Držite vijak ključem i povucite ga kroz širok dio otvora. Postupak ponovite za svaki vijak.

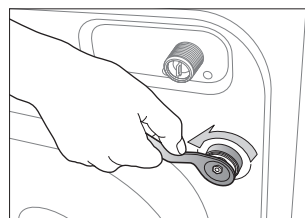

3. Otvore prekrijte plastičnim poklopcima koji se nalaze u kompletu.

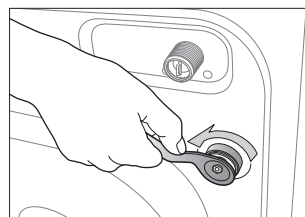

4. Spremite vijke za prijevoz na sigurno mjesto za slučaj da budete trebali seliti perilicu u budućnosti.



Ambalaža može biti opasna za djecu: svu ambalažu (plastične vrećice, polistiren itd.) držite izvan dohvata djece.




montaža perilice za rublje

PRIKLJUČIVANJE CRIJEVA ZA DOVOD VODE

Crijevo za dovod vode mora jednim krajem biti priključeno na perilicu, a drugim na slavinu. Crijevo za dovod vode nemojte rastezati. Ako je crijevo prekratko, zamijenite ga duljim crijevom otpornim na povišeni tlak.

Priključivanje crijeva za dovod vode:

1. Uzmite priključak u obliku slova L za crijevo dovoda hladne vode i priključite ga na ulaz hladne vode sa stražnje strane uređaja. Ručno pritegnite.
2. Drugi kraj crijeva za dovod hladne vode priključite na slavinu za hladnu vodu u umivaoniku i ručno ga pritegnite. Ako je potrebno, crijevo za dovod vode možete ponovo namjestiti kod priključka na perilicu tako što ćete olabaviti priključak, okrenuti crijevo i ponovo zategnuti priključak.

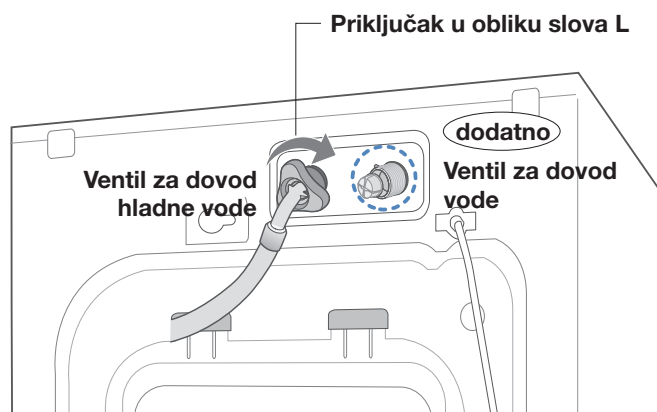


Opcija :

1. Uzmite priključak u obliku slova L za crijevo dovoda tople vode i priključite ga na crveni ulaz za toplu vodu sa stražnje strane uređaja. Ručno pritegnite.
2. Drugi kraj crijeva za dovod tople vode priključite na slavinu za toplu vodu u umivaoniku i ručno ga pritegnite.




PRIKLJUČIVANJE CRIJEVA ZA DOVOD VODE (OPCIJA)


1. Uklonite adapter s crijeva za dovod vode.




2. Prvo otpustite četiri vijka adaptera pomoću križnog odvijača. Zatim uhvatite adapter i okrenite dio (b) u smjeru strelice tkao da se pojavi razmak od 5mm.

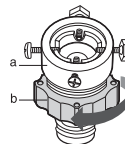

3. Povežite adapter sa slavinom čvrstim zatezanjem vijaka. Potom okrenite dio (b) u smjeru strelice te spojite dijelove (a) i (b).

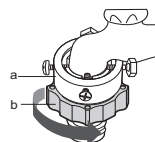


4. Spojite crijevo za dovod vode s adapterom. Povucite prema dolje dio (c) na crijevu za dovod vode. Kada oslobodite dio (c), crijevo se automatski spaja s adapterom uz čujan zvuk sjedanja na mjesto.

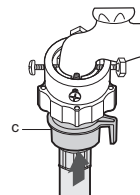

5. Spojite drugi dio crijeva za dovod vode s ulaznim ventilom za vodu s gornje strane perilice. Zavinite crijevo do kraja u smjeru kazaljke na satu.



- Ako slavina ima navoj, povezivanje izvršite kako to prikazuje slika.



- ✎ • Ako nakon spajanja iz crijeva curi voda, ponovite gore navedene korake. Za dovod vode koristite najuobičajeniju vrstu slavine. U slučaju da je slavina pravokutnog presjeka ili je prevelika, uklonite prsten odstoynika prije umetanja slavine u adapter.
- Uređaj s dovodom vode uvijek treba spajati novim crijevima, a stara crijeva ne treba koristiti.






montaža perilice za rublje

POSTAVLJANJE ODVODNOG CRIJEVA

Kraj odvodnog crijeva može se postaviti na tri načina:

Preko ruba umivaonika

Odvodno crijevo mora biti u visini od 60 do 90 cm. Kako bi kraj odvodnog crijeva ostao savijen koristite isporučenu plastičnu vodilicu za crijevo. Kukom pričvrstite vodilicu na zid ili je uzicom pričvrstite na slavinu kako biste spriječili pomicanje odvodnog crijeva.

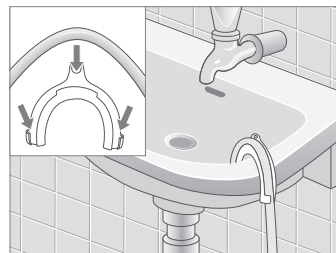

U ogranak odvodne cijevi umivaonika

Ogranak odvodne cijevi umivaonika mora biti iznad sifona umivaonika, tako da je kraj odvodnog crijeva najmanje 60 cm iznad poda.

U odvodnu cijev

Samsung preporučuje upotrebu 65 cm visoke okomite cijevi; duljina ne smije prelaziti 90 cm.




pranje jednog punjenja rublja

PRVO PRANJE

Prije prvog pranja rublja morate pokrenuti cijeli ciklus bez rublja.

Kako biste to učinili:

1. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje).
 2. Stavite malo deterdženta u odjeljak (II) ladice za deterdžent.
 3. Otvorite dovod vode za perilicu.
 4. Pritisnite gumb **Početak/Pauza**.
- Time ćete ukloniti vodu koja je preostala nakon probnog ciklusa koji je izvršio proizvođač.

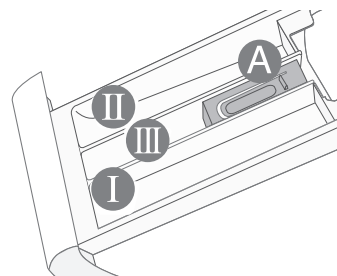

Spremnik ① : Deterdžent za pretpranje ili štirku.

Spremnik ② : Deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, sredstvo za namakanje, bjelilo i proizvod za uklanjanje mrlja.

Spremnik ③ : Dodaci, npr. za omekšavanje tkanine ili zadržavanje oblika (ne punite iznad donjeg ruba umetka "A")


02 Pranje jednog punjenja rublja

STAVLJANJE DETERDŽENTA U PERILICU

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. U odjeljak (II) naspite deterdžent za rublje.
3. U odjeljak (III) dodajte omekšivač (ako želite).
4. U odjeljak (I) dodajte deterdžent za pretpranje (ako želite).




Koncentriran ili gust omekšivač tkanine treba razrijediti s malo vode prije ulijevanja u spremnik (kako se odljev ne bi začepio.)

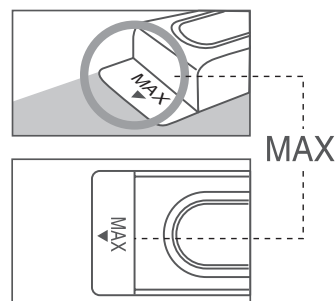

pranje jednog punjenja rublja

PREGLED UPRAVLJAČKE PLOČE

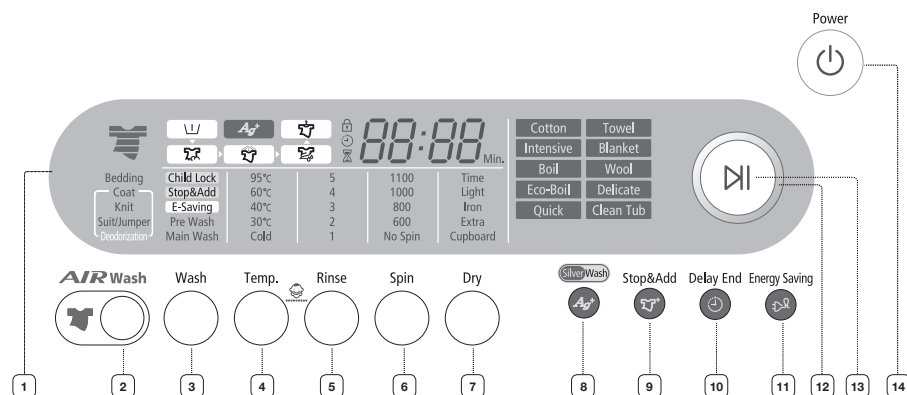

1	Zaslon	Prikazuje preostalo vrijeme do završetka ciklusa pranja, sve informacije o pranju i poruke o pogreškama.
2	Tipka Air Wash (Pranje zrakom)	Koristi se za uklanjanje neugodnih mirisa. Slijed odabira: Suit/Jumper (Odijelo/pulover) → Knit (Štrikana odjeća) → Coat (Kaput) → Bedding (Posteljina) → Cancel (Odustani)
3	Gumb Wash (Odabir pranja)	Koristi se samo za odabir pranja ili pretpranja. Slijed odabira: Main Wash (Glavno pranje) → Prewash + Main Wash (Pretpranje + glavno pranje) → Main Wash (Glavno pranje). Vrijeme pranja ne može se podešavati (naravno za pamuk). Pretpranje se može birati samo za Cotton (Pamuk), Intensive (Intenzivno pranje), Boil (Kuhanje), Eco-Boil (Eko-kuhanje), Blanket (Plahte i deke) i Towel (Ručnici).
4	Gumb Temperature (Odabir temperature)	Slijed odabira : 30°C → 40°C → 60°C → 95°C Temperatura vode mijenja se prema programu. × Onemogućite dovod tople vode.
5	Gumb Rinse (Ispiranje)	Odabirom ovog gumba dodaje se ciklus ispiranja ili se izvodi samo ispiranje. Moguće ga je odabrati do 5 puta.
6	Gumb Spin (Centrifuga)	Brzina centrifuge može se po potrebi mijenjati. Ako je odabran samo ciklus centrifuge a gumb početak/Pauza se pritisne usred ciklusa centrifugiranja, perilica počinje ciklus centrifuge od početka. × Brzina centrifugiranja može se mijenjati ovisno o programu. × No Spin znači da se po izbacivanju vode ne provodi ciklus centrifugiranja.
7	Gumb Dry (Odabir sušenja)	Slijed odabira: Cupboard (Ormar) → Extra (Ekstra) → Iron (Glačanje) → Light (Lagano) → Time (Vrijeme - 30min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min) → Cupboard (Ormar).
8	Gumb Silver Wash (Pranje srebrom)	Voda sa srebrom dovodi se za vrijeme pranja i posljednjeg ispiranja, osiguravajući sterilnost i antibakterijsku zaštitu.
9	Gumb Stop&Add (Dodavanje rublja tijekom rada)	Odabirom ovog gumba dodaje se rublje dok je pranje u tijeku.
10	Gumb Delay End (Odgoda dovršetka pranja)	Pritisnite gumb više puta za kružni odabir mogućnosti odgađanja pranja (do 24 sata u koracima od jednog sata). Prikazano vrijeme označava dovršetak ciklusa pranja.

12_ Pranje jednog punjenja rublja



11	Gumb Energy Saving (Štednja energije)	Temperatura će se spustiti za 10 stupnjeva u odnosu na unaprijed odabranu. Snižavanje temperature ne smanjuje bitno kvalitetu pranja, ali štedi 25% električne energije. Ta je značajka dostupna pri pranju na najmanje 40°C.
12	Kotačić Fuzzy Control (Izbor programa)	Okretanjem kotačića vrši se izbor jednog od 10 dostupnih programa pranja.
13	Gumb Start/Pause (Početak/Pauza)	Pritisnite za zaustavljanje i ponovno pokretanje programa.
14	Gumb Power (Uključivanje/isključivanje)	Pritisnite jednom za uključivanje i ponovo za isključivanje perilice za rublje. Ako je perilica uključena duže od 10 min, a nije pritisnut nijedan gumb, napajanje se automatski isključuje.

PRANJE SILVER WASH

Tijekom pranja dodaje se voda koja sadrži Ag+, te se vrši čisto, sterilizirajuće pranje.

Tijekom ispiranja voda koja sadrži Ag+ dodaje se u posljednje ispiranje. Odjeća se tako tretira antibiotskim slojem koji služi za zaštitu od širenja bakterija.

1. Otvorite vrata, umetnite rublje i ponovo zatvorite vrata.
2. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje).
3. Odaberite program kotačićem za odabir programa.
4. Pritisnite gumb **Silver Wash** (Pranje srebrom).
5. Umetnite odgovarajuću količinu deterdženta i omekšivača vlakana u ladicu za deterdžent i zatvorite je.

: Umetnite odgovarajuću količinu deterdženta u spremnik za glavno pranje, a omekšivač vlakana uspite do razine ispod označene crte.

U slučaju prepranja dodajte dodatni deterdžent u ladicu.



Silver Wash: Ako se koristi zajedno s omekšivačem vlakana, efekti pranja mogu se smanjiti.

6. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza).
: Optimalno pranje izvodi se automatski na osnovu težine rublja.





pranje jednog punjenja rublja


CHILDLCK (ZAŠTITA ZA DJECU - FUNKCIJA BLOKIRANJA GUMBA)

Ova funkcija onemogućuje djeci upravljanje perilicom.

Aktiviranje/deaktiviranje

Ako želite aktivirati ili deaktivirati ovu funkciju istovremeno pritisnite gumb **Temperature** (Temperatura) i **Rinse** (Ispiranje) i zadržite pritisak tijekom 3 sekunde.

Način postavljanja:

1. Funkcija se može postaviti kada je perilica uključena ili kada radi.
 2. Ako funkciju "**CHILDLCK**" (Zaštita za djecu) postavite tijekom pranja, do deaktiviranja funkcije neće se moći pritisnuti nijedan gumb osim gumba **Power** (Napajanje).
 3. Uključit će se lampica CHILDLCK.
-  1. U slučaju ponovnog uključivanja, funkcija "**CHILDLCK**" (Zaštita za djecu) ostaje uključena.
2. Za deaktiviranje te funkcije slijedite gore opisani postupak.
 3. Ako nakon pritiska gumba **Power** (Napajanje) ne možete koristiti niti jedan drugi gumb, provjerite lampicu CHILDLCK LAMP.

RUČNO PRANJE RUBLJA

Rublje možete prati ručno, bez korištenja sustava Fuzzy Logic.

Kako biste to učinili:

1. Uključite dovod vode.
2. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje) na perilici.
3. Otvorite vrata.
4. Komade odjeće jedan po jedan stavite u bubanj, bez pretrpavanja.
5. Zatvorite vrata.
6. Dodajte deterdžent te po potrebi omekšivač i deterdžent za pretpranje u odgovarajuće odjeljke.
7. Pritiskom gumba **Temperature** (Temperatura) odaberite temperaturu pranja.
[Hladno, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C]
8. Pritisnite gumb **Rinse** (Ispiranje) kako biste odabrali željeni broj ciklusa ispiranja.
Maksimalni broj ciklusa ispiranja je pet.
Trajanje pranja će se produžiti u skladu s tim.
9. Pritisnite gumb **Spin** (Centrifuga) kako biste odabrali brzinu centrifuge.
10. Pritisnite gumb **Delay End** (Odgoda dovršetka pranja) više puta za kružni odabir mogućnosti odgađanja pranja (do 24 sata u koracima od jednog sata). Prikazano vrijeme označava dovršetak ciklusa pranja.
11. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Početak/pauza) i perilica će započeti ciklus pranja.






PRANJE RUBLJA FUNKCIJOM FUZZY LOGIC


Vaša nova perilica olakšava pranje rublja automatskom kontrolom pranja "Fuzzy Logic" tvrtke Samsung. Pri odabiru programa pranja perilica odabire pravilnu temperaturu, vrijeme pranja i brzinu pranja.

Za pranje rublja programima Fuzzy Logic:

1. Otvorite slavinu za dovod vode.
2. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje).
3. Otvorite vrata.
4. Komade odjeće jedan po jedan stavite u bubanj, bez pretrpavanja.
5. Zatvorite vrata.
6. Dodajte deterdžent, omekšivač te deterdžent za pretpranje (ako je potrebno) u odgovarajuće odjeljke.

 Pretpranje je dostupno samo kada odaberete Towel (Ručnici), Cotton (Pamuk), Boil (Kuhanje), Eco-Boil (Eko-kuhanje), Intensive (Intenzivno) ili Blanket (Plahte i deke). Potrebno je samo pri jakom zaprljanju.

7. Okrenite kotačić Fuzzy Control za odabir vrste rublja Cotton (Pamuk), Intensive, (Intenzivno) Boil (Kuhanje), Eco-Boil (Eko-kuhanje), Quick (Brzo pranje), Towel (Ručnici), Blanket (Plahte i deke), Wool (Vuna), Delicate (Osjetljivo), Clean Tub (Čišćenje).
Uključit će se odgovarajući će se indikatori na upravljačkoj ploči.

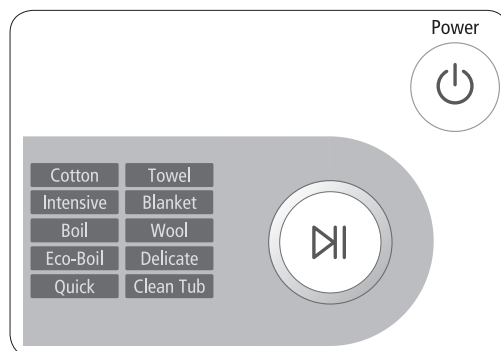

8. Sada možete odabrati temperaturu pranja, broj ispiranja, brzinu centrifuge, odgodu, i pranje srebrom pritiskom odgovarajućih gumba.
(korisnik može odabrati hoće li koristiti odgodu, pranje srebrom i sušenje.)
9. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza) na kotačiću Fuzzy Control i ciklus pranja će započeti.
Indikator postupka će se uključiti, a zaslom će prikazivati vrijeme potrebno za dovršetak ciklusa.

Mogućnost privremenog prekida

Dodavanje ili vađenje rublja moguće je nakon pokretanja, sve do trenutka kada perilica završi s uzimanjem vode.

Sko pritisnete gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza), vrata se odmah otključavaju.

U slučaju visoke temperature ili prevelike količine vode u perilici vrata se ne mogu otvoriti.

Nakon zatvaranja vrata ponovo pritisnite gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza) kako bi se ciklus pranja nesmetano nastavio.

Kad se ciklus završi:

Nakon dovršetka ciklusa napajanje će se automatski isključiti.

1. Otvorite vrata.

 Vrata se mogu otvoriti tek nakon zaustavljanja perilice ili isključivanja napajanja.

2. Izvadite rublje.





pranje jednog punjenja rublja

UPOTREBA PROGRAMA SUŠENJA

Provjerite oznaku kapaciteta sušenja i umetnite rublje u količini koja neće prijeći razinu označenu za 5.0 kg suhog rublja.

1. Otvorite vrata, umetnite rublje i ponovo zatvorite vrata.
2. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje), zatim gumb **Dry** (Sušenje).
: Standardni program odabrat će se automatski.
Sušenje je moguće samo ako su odabrani programi za Towel (Ručnici), Cotton (Pamuk), Boil (Kuhanje), Eco-Boil (Eko-kuhanje), Intensive (Intenzivno) i Quick (Brzo pranje).
3. Odaberite ciklus za gumb **Dry** (Sušenje) kako slijedi.
: Svakim se pritiskom odabire vrsta sušenja, kružno i sljedećim redom:
Cupboard (Ormar) → Extra (Ekstra) → Iron (Glačanje) → Light (Lagano) → Time[Vrijeme - 30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min] → Cupboard (Ormar)
 - Vrijeme sušenja prikazuje se automatski na osnovu težine rublja prije sušenja kako bi se postigao što bolji efekt.
4. Umetnite odgovarajuću količinu deterdženta i omekšivača vlakana u ladicu za deterdžent i zatvorite je.
5. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza).
: Ciklus od pranja do sušenja automatski se izvodi na optimalan način.
 - Nakon početka sušenja odabrani se ciklus ne može promijeniti.
 - Ako odaberete funkciju sušenja, centrifugiranje će automatski biti pojačano kako bi se pojačao učinak sušenja.
 - Ako nema dovoda hladne vode, sušenje neće funkcionirati.
 - Ako nakon završetka sušenja ne izvadite rublje iz perilice, tijekom sljedećih 30 minuta izvodit će se program zaštite od gužvanja, dok će se na zaslonu prikazivati poruka [End] (Gotovo).
Kako biste izvadili rublje, učinite sljedeće: pritisnite prvo gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza) ili **Power** (Napajanje), potom izvadite rublje.
 - U slučaju da sušenje želite izvesti nakon ručnog pranja pritisnite gumbe **Spin** (Centrifuga) i **Dry** (Sušenje) u isto vrijeme.

UPOTREBA FUNKCIJE ODGODE DOVRŠETKA PRANJA

Vrijeme dovršetka pranja možete postaviti tako da ga odgodite za kasnije, do najviše 24 sata (u koracima od jedan sat). Prikazano vrijeme označava dovršetak ciklusa pranja.


Kako biste to učinili:

1. Ručno ili automatski postavite vrstu rublja koje se pere u perilici.
2. Pritisnite gumb **Delay End** (Odgoda dovršetka pranja) željeni broj puta kako biste postavili vrijeme dovršetka pranja.
3. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza). Uključuje se indikator odgode, a brojač počinje mjeriti vrijeme do dovršetka ciklusa pranja.
4. Ako želite odustati od postavke za "**Delay End**" (Odgoda dovršetka pranja), pritisnite gumb **Power** (Napajanje), zatim ponovo uključite perilicu.






KAKO BISTE DODALI RUBLJE

1. Pritisnite gumb **Stop&Add** (Dodavanje rublja tijekom rada).
 - Perilica će automatski privremeno prekinuti rad.
 2. Pričekajte 30-tak sekundi i provjerite stanje lampice gumba **Stop&Add** (Dodavanje rublja tijekom rada).
 - **Treptanje:** perilica ispušćava vodu do razine pri kojoj se može dodati rublje (prikazuje se pri prekidu rada)
 - **Isključena:** dodavanje rublja se može izvršiti.
-  Perilica tijekom 30 sekundi mjeri trenutnu količinu rublja prije odluke može li se dodati još rublja.
3. Dodajte rublje.
 4. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza).
 - Izbjegavajte dodavati rublje nakon što se u perilici razvila pjena ili nakon što se napuni vodom. U suprotnom može doći do curenja pjene ili vode. Zato provjerite stanje prije otvaranja vrata.

UPOTREBA FUNKCIJE ČIŠĆENJA

Ovo je program za čišćenje bubnja.

1. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje).
2. Odaberite funkcije Clean Tub (Čišćenje) okretanjem kotačića za odabir programa.
3. Uspite odgovarajuću količinu izbjeljivača u spremnik deterdženta (II) za glavno pranje. (Pogledajte "Prvo pranje".)
: Radi boljeg čišćenja koristite sredstvo u prahu.
Ako je potrebno samo lagano pranje : Možete isprati bubanj čistom vodom na temperaturi od 40°C bez izbjeljivača.
4. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza).
 Bubanj je dovoljno čistiti jednom mjesečno.



pranje jednog punjenja rublja

PRANJE ZRAKOM

Pranje zrakom može ukloniti neugodne mirise snažnim strujanjem zraka. Rublje koje se tako može osvježiti uključuje vunene kapute, jakne od pamuka ili perja, pulovere i odjela. (do dva odijela)

1. Otvorite vrata, umetnite rublje u perilicu i zatvorite vrata.
2. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje).
3. Pritisnite gumb **Air Wash** (Pranje zrakom).
 - Pri svakom pritisku gumba odabire se jedna od sljedećih mogućnosti kružnim tijekom: Suit/Jumper (Odijelo/Pulover) → Knit (Štrikana odjeća) → Coat (Kaput) → Bedding (Posteljina) → Cancel (Odustani).
 - Nakon odabira jedne od ovih vrijednosti ne može se više pritisnuti nijedan gumb, već se može samo odabrati odgoda između 1:00 – 24:00.
4. Zatvorite vrata i pritisnite gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza).
 -  • Ako rublje ne izvadite iz perilice odmah po završetku ciklusa pranja zrakom, ona automatski započinje proces protiv gužvanja koji traje sljedećih 30 minuta.
 - Za uklanjanje rublja pritisnite gumb **Start/Pause** (Početak/Pauza) ili **Power** (Napajanje).
 - Ovaj insekticidni postupak može uništiti bakterije koje žive u materijalima koji se ne peru poput nekih plahti, jastuka i krpenih lutaka.
 -  • Sljedeće rublje ne smije se prati zrakom
 - Osjetljiva odjeća od kože, krzna, plemenitih krznaša, svile i sl.
 - Donje rublje s čipkom, lijepljene lutke te odjeću s ornamentima koji mogu otpasti.
 - Odjeća s puno gumba koji mogu puknuti.
 - Štrikana odjeća koja može izgubiti oblik.
 - Izbjegavajte insekticidni proces za sljedeće
 - 1) Tvrdi posteljni poput drvenih jastuka (vratnih podloga)
 - Jastuci i plahte od plastičnih materijala ili uštrkanu posteljinu koja nije pamučna.
 - Električne deke
 - 2) Dlakave deke
 - 3) Debele deke





SAVJETI ZA PRANJE

Razvrstavanje rublja: Rublje razvrstajte u skladu sa sljedećim karakteristikama:

- **Vrsta simbola za održavanje rublja:** Rublje razvrstajte u pamuk, miješana vlakna, sintetiku, svilu, vunu i umjetnu svilu.
- **Boja:** Bijelo rublje odvojite od obojenog. Nove obojane komade odjeće perite zasebno.
- **Veličina:** Stavljanje komada različite veličine u istu turu će poboljšati pranje.
- **Osjetljivost:** Osjetljivo rublje perite zasebno, koristeći program Wool (Vuna) za nove komade od čiste vune, zavjese i komade od svile. Provjerite etikete na komadima rublja koje perete ili pogledajte tablicu održavanja tkanina u dodatku.

Pražnjenje džepova: Kovanice, sigurnosne igle i slični predmeti mogu oštetiti tkaninu, bubanj perilice i spremnik vode.

Zatvarači: Zatvorite patentne zatvarače, gumbe ili kukice; opasače i trake treba privezati.

Prepranje pamučnog rublja: Vaša nova perilica uz moderne deterdžente dat će savršene rezultate pranja štedeći energiju, vrijeme, vodu i deterdžent. Ipak, ako je pamučno rublje vrlo prljavo, koristite prepranje i deterdžent na osnovi bjelanjčevina.

Određivanje kapaciteta: Perilicu ne smijete pretrpati jer se u suprotnom rublje možda neće dobro oprati. Kapacitet za vrstu rublja koje perete odredite pomoću donje tablice.

Vrsta tkanine	Kapacitet
Cotton / Intensive (Pamuk/Intenzivno)	10 kg
Boil / Eco-Boil (Kuhanje/Eko-kuhanje)	7 kg
Towel / Quick / Blanket (Ručnici/Brzo pranje/Plahte i deke)	1 plahta ili deka [Do 3 kg]
Wool (Vuna)	3 kg
Sušenje	5 kg

Savjeti za deterdžent: Vrsta deterdženta treba ovisiti o vrsti tkanine (pamuk, sintetika, osjetljivo rublje), boji, temperaturi pranja, količini i vrsti prljavštine.

Uvijek koristite sapun za rublje koji se slabije pjeni i namijenjen automatskim perilicama za rublje. Poštujte upute proizvođača deterdženta u pogledu težine rublja, stupnja zaprljanja i tvrdoće vode u vašem kraju. Ako niste upoznati s tvrdoćom ovde, obratite se nadležnima.




Deterdžente i aditive držite na sigurnom, suhom mjestu van dohvata djece.




održavanje perilice za rublje

PRAŽNENJE PERILICE U SLUČAJU NUŽDE

1. Isključite kabel perilice iz napajanja.
2. Otvorite poklopac filtra kovanicom ili ključem.

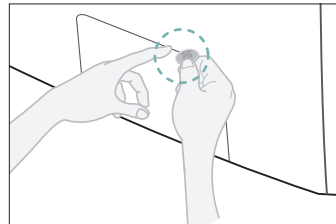

3. Odvijte poklopac za pražnjenje u nuždi okretanjem ulijevo. Uхватите poklopac na kraju cijevi za pražnjenje u nuždi i polagano je izvucite oko 15 cm.
4. Pustite vodu u odgovarajuću posudu.
5. Vratite cijev na mjesto i zavijte poklopac natrag na mjesto.
6. Vratite poklopac filtra.

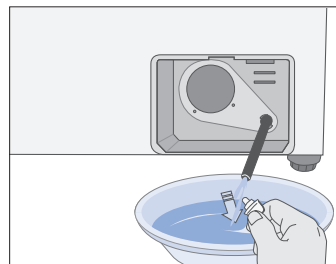

POPRAVAK ZAMRZNUTE PERILICE ZA RUBLJE

Ako temperatura padne ispod točke smrzavanja i vaša se perilica zamrzne:

1. Perilicu za rublje isključite iz struje.
2. Slavinu dovoda prelijte toplom vodom kako biste olabavili crijevo za dovod vode.
3. Skinite crijevo za dovod vode i namočite ga u toploj vodi.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj perilice i ostavite je 10 minuta.
5. Crijevo za dovod vode ponovo priključite na slavinu i provjerite rade li dovod i odvod vode normalno.

ČIŠĆENJE VANJSKIH DIJELOVA PERILICE

1. Površine perilice za rublje, uključujući upravljačku ploču, obrišite mekom tkaninom i neabrazivnim sredstvom za čišćenje.
2. Površine osušite mekom tkaninom.
3. Perilicu za rublje nemojte polijevati vodom.






ČIŠĆENJE LADICE ZA DETERDŽENT I NJZINOG LEŽIŠTA

1. Pritisnite gumb za otpuštanje u unutrašnjosti ladice i izvucite je.
2. Očistite ležište ladice i obrišite stvrdnuti deterdžent, omekšivač i vodu koji se unutra nalaze.
3. Uklonite ostatke deterdženta iz ladice.
4. Gurnite ladicu natrag na mjesto.



- Ne špricajte unutrašnjost vodom, budući da to može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Uklonite kovanice ili gumbе koji se tu možda nalaze jer mogu začepiti odvod.

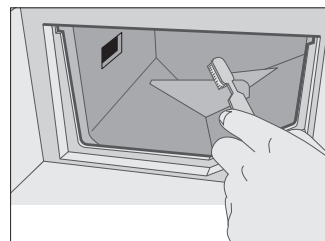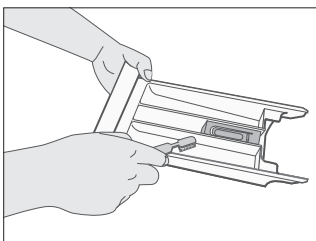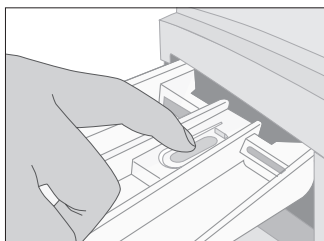


ČIŠĆENJE FILTRA ZA NAPLAVINE


Očistite filter 5 do 6 puta godišnje ili kada se na zaslonu pojavi sljedeća poruka o pogrešci:

5E

1. Otvorite poklopac filtra kako to opisuje "Pražnjenje perilice u slučaju nužde".
2. Odvijte poklopac za pražnjenje u slučaju nužde. Pogledajte "Pražnjenje perilice u slučaju nužde".
3. Odvrnite kapicu filtra i izvadite je.

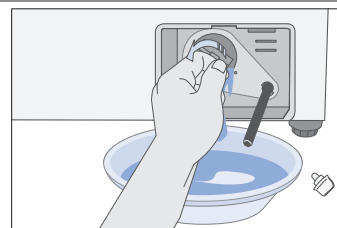

4. Isperite prljavštinu i druge materijale iz filtra. Provjerite je li propeler pumpe iza filtra blokiran. Vratite kapicu filtra na mjesto.
5. Vratite poklopac filtra.

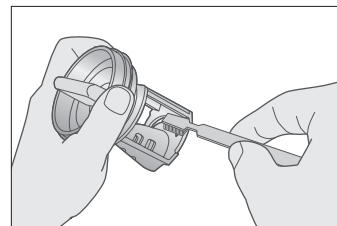

održavanje perilice za rublje




ČIŠĆENJE MREŽASTOG FILTRA CRIJEVA ZA VODU

Mrežasti filter crijeva za vodu treba čistiti najmanje jednom godišnje, ili kada se na zaslonu pojavi sljedeća poruka:

4E

Kako biste to učinili:

1. Zatvorite dovod vode za perilicu.
2. Odvijte crijevo sa stražnje strane perilice.
3. Pomoću kliješta oprezno izvucite mrežasti filter s kraja cijevi i isperite pod tekućom vodom dok ne bude čist. Također očistite unutarnji i vanjski dio navoja priključka.
4. Gurnite filter natrag na mjesto.
5. Navijte crijevo natrag na perilicu.
6. Otvorite slavinu i provjerite jesu li spojevi vodonepropusni.

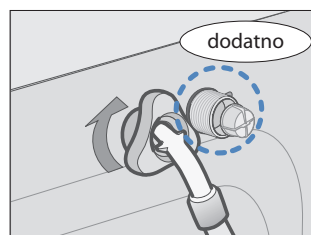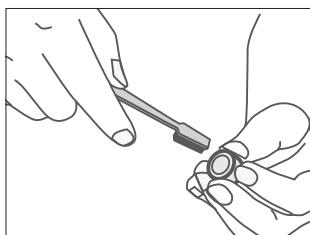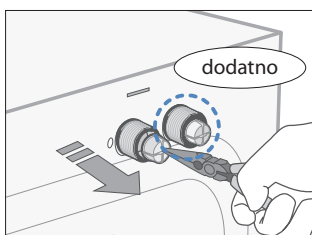



rješavanje problema

PROBLEMI I RJEŠENJA

PROBLEM	RJEŠENJE
Perilica za rublje ne započinje s radom	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite jesu li vrata čvrsto zatvorena.• Provjerite je li perilica uključena u struju.• Provjerite je li slavina otvorena.• Svakako pritisnite gumb Početak/Pauza.
Nema vode ili dotok vode nije dovoljan	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li slavina otvorena.• Provjerite nije li dovodno crijevo zamrznuto.• Provjerite nije li dovodno crijevo savijeno.• Provjerite nije li filter dovodnog crijeva začepljen.
U ladici za deterdžent ostaje deterdženta nakon što se ciklus pranja završi	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite radi li perilica uz odgovarajući pritisak vode.• Stavljate deterdžent u unutrašnje dijelove ladice za deterdžent (ne pri vanjskim rubovima).
Perilica za rublje vibrira ili je prebučna	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite stoji li perilica na ravnoj površini. Ako površina nije ravna, podesite nožice perilice za rublje kako biste nivelirali uređaj.• Provjerite jesu li uklonjeni vijci za prijevoz.• Provjerite dotiče li perilica neki drugi predmet.• Provjerite je li količina rublja ujednačena.
Perilica za rublje ne ispušta vodu i/ili ne centrifugira	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite nije li odvodno crijevo zgnječeno ili savijeno.• Provjerite nije li mrežasti filter crijeva za vodu začepljen.

rješavanje problema

RAZUMIJEVANJE PORUKA O POGREŠKAMA

ŠIFRA POGREŠKE	RJEŠENJE
dE	<ul style="list-style-type: none">Zatvorite vrata.
4E	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li slavina otvorena.Provjerite pritisak vode.
5E	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li voda u crijevu zamrznuta.Pritisnite gumb Start/Pause (Početak/Pauza) za nastavak rada.
UE	<ul style="list-style-type: none">Količina rublja nije ujednačena; otpetljajte zapetljano rublje. Ako je potrebno oprati samo jedan komad odjeće, npr. kućni ogrtač ili traperice, konačan rezultat centrifugiranja može biti nezadovoljavajući i na zaslonu će se prikazati poruka o pogrešci "UE".
Hot	<ul style="list-style-type: none">Poruka se pojavljuje kada je temperatura unutar bubnja previsoka. Ventilator će se uključiti automatski, tako da treba samo pričekati da poruka "Hot" nestane.
cE	<ul style="list-style-type: none">To se događa kada se unutarnja temperatura ne spušta ispod određene razine tijekom pranja ili sušenja. Pritisnite gumb Start/Pause (Početak/Pauza) kako biste pokušali ponovo.
3E	<ul style="list-style-type: none">Nazovite servis.

Prije obraćanja servisu:

1. Pokušajte riješiti problem (pogledajte odjeljak "Rješavanje problema" na ovoj stranici).
2. Ponovo pokrenite program kako biste vidjeli hoće li se problem ponoviti.
3. Ako se kvar ne može riješiti, nazovite servis i opišite problem.

tablica programa

TABLICA PROGRAMA

(● odabire korisnik)














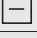



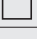

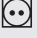

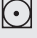


Program	Maksimalno punjenje (kg)	Deterdžent i aditivi			Temperatura (MAKS.) °C		Broj okretaja centrifuge (maks)	Odgoda dovršetka pranja	Voda (ℓ)	Električna energija (kWh)
		Pret-pranje	Pranje	Omekšivač	Zadano	Maksimalno:				
Cotton (Pamuk)	10	●	da	●	60	60	1100(1100)	●	95	1.90
Intensive (Intenzivno)	10	●	da	●	40	60	800(1100)	●	100	0.85
Boil (Kuhanje)	7	●	da	●	95	95	800(1100)	●	110	2.75
Eco-Boil (Eko-kuhanje)	7	●	da	●	95	95	800(1100)	●	100	1.76
Quick (Brzo pranje)	5		da	●	40	40	800(1100)	●	60	0.67
Towel (Ručnici)	5	●	da	●	40	95	600(800)	●	120	0.86
Blanket (Deke)	1 deka (Do 3 kg)	●	da	●	Cold (Hladno)	40	800(800)	●	100	0.15
Wool (Vuna)	3		da	●	40	40	600(600)	●	70	0.70
Delicate (Osjetljivo)	3		da	●	Cold (Hladno)	40	600(600)	●	68	0.34
Clean Tub (Čišćenje)			da		40	40	600(600)		55	0.90

Program	Vrsta pranja
Cotton (Pamuk)	Prosječno ili blago zaprljani pamuk, posteljina, stolnjaci, donje rublje, ručnici, košulje itd.
Intensive (Intenzivno)	Ovaj je program primjeren za pranje donjeg rublja koje mijenjamo svaki dan, uklanjanje jakih zaprljanja i sterilizacija vrše se istovremeno.
Boil (Kuhanje)	Ovaj je program primjeren za pranje donjeg rublja koje mijenjamo svaki dan, uklanjanje jakih zaprljanja i sterilizacija vrše se istovremeno.
Eco-Boil (Eko-kuhanje)	Osjetljive zavjese, haljine, suknje, košulje i bluže.
Quick (Brzo pranje)	Blago zaprljane pamučne ili lan bluže, košulje, tamno obojeni frotir, obojani lan, traper itd.
Towel (Ručnici)	Ovaj je program namijenjen učinkovitom pranju ručnika.
Blanket (Deke)	Pamučnaposteljina, plahte, deke, poddeke, jastučnice i slično.
Wool (Vuna)	Samo vuna koja se može prati u perilici i ima oznaku za čistu novu vunu.
Delicate (Osjetljivo)	Za osjetljivo rublje koje se lako ošteti.
Clean Tub (Čišćenje)	Ova se funkcija koristi za održavanje bubnja čistim i zdravim.

1. Program s pretpranjem traje oko 15 minuta dulje.
2. Podaci o trajanju programa su izmjereni u skladu s uvjetima specificiranim u odredbi Standard IEC 60456/ EN 60456.
3. Potrošnja u pojedinačnim kućanstvima se može razlikovati od vrijednosti u ovoj tablici zbog varijacija u pritisku i temperaturi vode te količini i vrsti rublja.

Tablica programa _25

TABLICA ODRŽAVANJA TKANINA

	Otporni materijal		Može se glačati na maks. 100°C
	Osjetljiva tkanina		Ne smije se glačati
	Može se prati na 95°C		Može se kemijski čistiti bilo kojim otapalom
	Može se prati na 60°C		Kemijsko čišćenje samo perkloratom, tekućinom za upaljače, čistim alkoholom ili R113
	Može se prati na 40°C		Kemijsko čišćenje samo kerozinom, čistim alkoholom ili R113
	Može se prati na 30°C		Ne smije se kemijski čistiti
	Može se prati ručno		Sušiti na ravnoj površini
	Samo kemijsko čišćenje		Može se sušiti vješanjem
	Može se izbjeljivati u hladnoj vodi		Sušiti na vješalici
	Ne smije se izbjeljivati		Sušenje u sušilici, normalna temperatura
	Može se glačati na maks. 200°C		Sušenje u sušilici, smanjena temperatura
	Može se glačati na maks. 150°C		Ne smije se sušiti u sušilici

UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Kako bi se smanjio rizik od vatre, strujnog udara i drugih ozljeda, pridržavajte se ovih mjera opreza:

- Uređaj se mora napajati samo iz izvora napajanja kakav je naznačen na oznaci. Ako niste sigurni kakvu vrstu napajanja imate, obratite se trgovcu ili lokalnom dobavljaču električne energije.
- Koristite samo uzemljenu ili polariziranu utičnicu. Ovaj je uređaj radi sigurnosti opremljen utikačem za izmjeničnu struju čija je jedna strana šira od druge. Utikač se može samo na jedan način utaknuti u utičnicu. Ako utikač ne možete do kraja gurnuti u utičnicu, probajte ga okrenuti. Ako utikač još uvijek ne sjeda, obratite se električaru radi zamjene utičnice.
- Zaštitite kabel napajanja. Kabeli napajanja moraju se postaviti tako da se po njima ne gazi te ne smiju biti pritisnuti predmetima postavljenima na ili oko njih. Posebno pazite na dijelove kabela pri utikačima, priključcima i pri izlazu iz uređaja.
- Zidnu utičnicu ili produžni kabel nemojte preopterećivati. Preopterećenje može dovesti do vatre ili strujnog udara.

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite baciti ovaj uređaj, učinite to u skladu s lokalnim odredbama o odlaganju otpada. Odrežite kabel tako da se uređaj ne može priključiti na izvor napajanja. Uklonite vrata tako da životinje ili mala djeca ne mogu ostati zarobljena unutar uređaja.
- Nemojte prekoračivati količine deterdženta preporučene u uputama proizvođača deterdženta.
- Proizvode za uklanjanje mrlja i izbjeljivače koristite prije ciklusa pranja samo kad je apsolutno nužno.
- Štedite vodu i električnu energiju pranjem sa samo potpuno napunjenim bubnjem (točna količina ovisi o programu koji koristite).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uređaj je sukladan s europskim standardima sigurnosti, EC direktivom 93/68 i EN standardom 60335.

SPECIFIKACIJE

VRSTA		PERILICA S PREDNJIM PUNJENJEM
DIMENZIJE		Š 650 mm X D 765 mm X V 940 mm
PRITISAK VODE		50 ~ 780 kPa
TEŽINA		96 kg
KAPACITET PRANJA I ISPIRANJA		10,0 kg [SUHO RUBLJE]
KAPACITET SUŠENJA		5,0 kg
POTROŠNJA ENERGIJE	PRANJE	150 W
	PRANJE I GRIJANJE	2200 W
	SUŠENJE	1900 W
VOLUMEN VODE		110 ℓ
OKRETANJE CENTRIFUGE	MODEL	WD7101CKC / WD7101CKW
	okr/min	1100 okr/min

Izgled i specifikacije proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti u svrhu poboljšanja proizvoda.



IMATE UPIT ILI KOMENTAR?

Država:	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE NA WEB-ADRESI
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch

Šifra DC68-02502D-03_HR





WD7101CKC
WD7101CKW

Mașină de spălat manual de utilizare

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii complete,
înregistrați-vă produsul la adresa
www.samsung.com/global/register



caracteristici

1. Spălare cu aer

Spălarea cu aer poate elimina orice miros neplăcut din spălătorie și poate reduce nevoia de curățare uscată.

※ Sterilizarea anti-acarieni: Sterilizează toate bacteriile și acarienii din lenjeriile de pat când spălarea cu apă nu este eficientă.

2. Sistem de sterilizare Silver nano (Ag+) anti-bacterii

Funcția Silver Nano de la Samsung folosește nanoparticule de argint pentru a curăța și dezinfecta lenjeria și tamburul mașinii de spălat. Puteți îndepărta mirosul de transpirație din țesăturile delicate și șosetele murdare la temperaturi nu mai mari de 30°C. Aceasta conduce la economisirea energiei și protejează culorile și forma hainelor.

Durata de viață a plăcilor de argint scade cu fiecare utilizare. Dacă sunt utilizate de trei ori pe săptămână în modul Standard, acestea pot fi utilizate o perioadă de zece (10) ani.

Plăcile de argint pot fi înlocuite de un tehnician de service. Clienții vor plăti o taxă pentru înlocuire.

3. De la spălare la uscare cu un singur buton

Putem selecta manual durata uscării. Mașina are un senzor automat care decelează starea optimă de uscare ce vă permite să efectuați întregul ciclu de spălare și cel de uscare folosind un singur buton.

4. Blocare pentru copii

Funcția de blocare pentru copii menține mâinile copiilor curioși la distanță de spălător.

Această caracteristică de siguranță vă asigură că atunci când spălătorul este în funcțiune, copiii nu au acces la el.

De asemenea, veți fi alertat în momentul activării.

5. Economisirea energiei

Ciclul economic permite unei mașini de spălat de mari dimensiuni să se comporte ca o versiune mai mică, folosind mai puțină apă, detergent și curent electric atunci când sarcina de lucru este mai mică.

6. Întârziere finalizare

Această funcție vă permite să amânați pornirea mașinii de spălat cu 24 de ore.

informații pentru siguranță




Pe parcursul întregului manual, veți întâlni note de tip Avertisment și note de tip Atenție.

Aceste avertismente, atenționări și instrucțiunile pentru siguranță importante prezentate în continuare nu acoperă toate condițiile și situațiile care pot surveni în timpul utilizării.


Este responsabilitatea dvs. să vă folosiți simțul practic și să dați dovadă de atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea mașinii dvs. de spălat. Samsung nu este responsabil pentru deteriorările rezultate de pe urma utilizării improprii.

PRECAUȚII ȘI SIMBOLURI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Semnificațiile pictogramelor și semnelor din acest manual:

 AVERTISMENT	Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la vătămări personale grave sau moarte .
 ATENȚIE	Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la vătămări personale minore sau defectțiuni .
 ATENȚIE	Pentru a reduce riscurile de incendiu, șocuri electrice sau vătămări corporale în timpul utilizării mașinii de spălat, urmați aceste precauții de bază:

ÎNAINTEA UTILIZĂRII ECHIPAMENTULUI

 Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii; păstrați toate materialele de ambalare (pungi din plastic, polistiren etc.) în locuri în care copiii nu pot ajunge.

Aparatul este proiectat doar pentru utilizare casnică.

Asigurați-vă că racordările pentru apă și cele electrice sunt realizate de tehnicieni calificați, respectând instrucțiunile producătorului (vezi "Instalarea mașinii de spălat") și reglementările locale în domeniul siguranței.

Toate bolțurile utilizate pentru ambalare și transport trebuie îndepărtate înaintea utilizării echipamentului. Dacă acestea nu sunt îndepărtate, se pot produce deteriorări grave. Vezi "Îndepărtarea bolțurilor pentru transport".

Înainte de a spăla rufe prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet fără rufe. Vezi "Spălarea prima dată".

INSTRUCȚIUNI PENTRU SIGURANȚĂ



Înainte de a curăța mașina sau a realiza operațiuni de întreținere, deconectați echipamentul de la sursa de alimentare sau treceți butonul **Power** (Alimentare) în poziția Off (Oprit).

Asigurați-vă că buzunarele tuturor obiectelor de îmbrăcăminte care urmează să fie spălate sunt goale.

Obiectele dure sau ascuțite, cum ar fi monedele, acele de siguranță, cuiele, șuruburile sau pietrele pot provoca deteriorări grave asupra echipamentului.

După utilizare, deconectați întotdeauna mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie și opriți alimentarea cu apă.

Înainte de a deschide ușa mașinii de spălat, verificați dacă apa a fost eliminată. Nu deschideți ușa dacă apa este încă vizibilă.



informații pentru siguranță

Este posibil ca animalele de casă și copiii mici să se urce pe mașina de spălat. Verificați echipamentul înainte de fiecare utilizare.

Ușa din sticlă va avea temperaturi foarte ridicate în timpul ciclului de spălare. Nu permiteți copiilor să se apropie de mașina de spălat în timp ce aceasta funcționează.

Nu încercați să reparați singuri mașina de spălat. Reparațiile realizate de persoane fără experiență sau necalificate pot produce rănirea și/sau pot face necesare reparații și mai importante la mașina de spălat.

În cazul în care ștecherul (cablul de alimentare cu energie) este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service al acestuia sau de către o persoană similar calificată, pentru a se evita orice risc.

Operațiunile de service pentru acest echipament trebuie realizate numai de un centru de service autorizat și trebuie utilizate numai piese de schimb originale.

Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme, exceptând cazul în care sunt supravegheați corespunzător de o persoană responsabilă pentru a se asigura că pot utiliza aparatul în siguranță. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

Dacă acest echipament este alimentat prin intermediul unui prelungitor sau al unui dispozitiv electric portabil, prelungitorul sau dispozitivul electric portabil trebuie amplasat astfel încât să nu fie supus stropirii cu apă sau infiltrării umezelii. Suplimentar, prelungitorul sau dispozitivul electric portabil trebuie să aibă valoarea nominală adecvată pentru echipament.

Acest echipament trebuie conectat la o priză care să poată face față consumului electric al acestuia.

Echipamentul trebuie instalat astfel încât priza să poată fi accesibilă după instalare.

Nu utilizați ape reziduale de tipul celor care se găsesc în mod obișnuit în saloanele de cosmetică și masaj (cu conținut de ulei, cremă sau loțiuni de piele).

- Riscăți să deteriorați stratul protector, caz în care pot apărea defecțiuni sau pierderi de etanșeitate.

Cuvele din inox de obicei nu ruginesc. Totuși, dacă în cuvă ajung obiect metalice (de ex. agrafe) care rămân acolo o perioadă mai lungă de timp, cuva poate rugini.

- Nu lăsați apă sau soluții cu conținut ridicat de clor în cuvă pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Nu utilizați regulat și nu lăsați în cuvă apă cu conținut ridicat de fier pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Dacă apare rugină pe suprafața cuvei, aplicați un agent de curățare neutru pe suprafață și utilizați un burete sau o cârpă moale pentru a o îndepărta. (În niciun caz nu utilizați o perie de sârmă)

În cazul mașinilor de spălat cu orificii pentru ventilație la bază, asigurați-vă că acestea nu sunt obstrucționate de un covor.

Seturile cu furtunuri noi nu trebuie combinate cu cele cu furtunuri vechi.

Uscătorul nu trebuie utilizat dacă au fost utilizate pentru curățare produse chimice.



Acest marcaj afișat pe produs sau în documentație indică faptul că aparatul nu trebuie casat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de funcționare. Pentru a împiedica posibilele daune aduse mediului sau sănătății omului datorită eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați produsul de alte tipuri de deșeuri și să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au achiziționat acest produs sau agenția guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care pot prelua acest articol pentru a fi reciclat ecologic. Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenele și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale pentru casare.

4_ Informații pentru siguranță



cuprins

INSTALAREA MAȘINII DE SPĂLAT

6

- 6 Despachetarea mașinii de spălat
- 6 Trecere în revistă a componentelor mașinii de spălat
- 6 Alegerea amplasamentului
- 7 Reglarea picioarelor de echilibrare
- 7 Îndepărtarea bolțurilor pentru transport
- 8 Conectarea furtunului pentru alimentare cu apă
- 9 Conectarea furtunului pentru alimentare cu apă (Opțional)
- 10 Poziționarea furtunului de evacuare

SPĂLAREA UNEI ÎNCĂRCĂTURI DE RUFЕ

11

- 11 Spălarea prima dată
- 11 Introducerea detergentului în mașina de spălat
- 12 Trecere în revistă a panoului de comandă
- 13 Pentru spălarea Silver Wash
- 14 Blocarea pentru copii (funcționarea butonului pentru blocare)
- 14 Spălarea manuală a rufelor
- 15 Spălarea rufelor cu Fuzzy Logic
- 16 Utilizarea modului Dry (Uscare)
- 16 Utilizarea întârzierii opririi
- 17 Pentru a adăuga rufe
- 17 Utilizarea funcției Clean Tub (Curățare cuvă)
- 18 Spălarea cu aer
- 19 Sfaturi și informații pentru spălare

ÎNTREȚINEREA MAȘINII DE SPĂLAT

20

- 20 Golirea mașinii de spălat în situații de urgență
- 20 Repararea unei mașini de spălat înghețate
- 20 Curățarea exteriorului
- 21 Curățarea sertarului pentru detergent și a degajării
- 21 Curățarea filtrului de scame
- 22 Curățarea filtrului sită al furtunului pentru apă

DEPANARE

23

- 23 Probleme și soluții
- 24 Înțelegerea mesajelor de eroare

TABELUL PROGRAMELOR

25

- 25 Tabelul programelor

ANEXĂ

26


- 26 Tabel pentru îngrijirea țesăturilor
- 26 Avertismente din punct de vedere electric
- 26 Protejarea mediului
- 27 Declarație de conformitate
- 27 Specificație

instalarea mașinii de spălat

DESPACHETAREA MAȘINII DE SPĂLAT

Despachetați mașina de spălat și inspectați-o pentru a constata eventualele daune datorate transportului. De asemenea, asigurați-vă că ați primit toate articolele prezentate mai jos. Dacă mașina de spălat a fost deteriorată în timpul transportului sau nu aveți toate articolele, contactați imediat reprezentantul dumneavoastră Samsung.

TRECERE ÎN REVISTĂ A COMPONENTELOR MAȘINII DE SPĂLAT

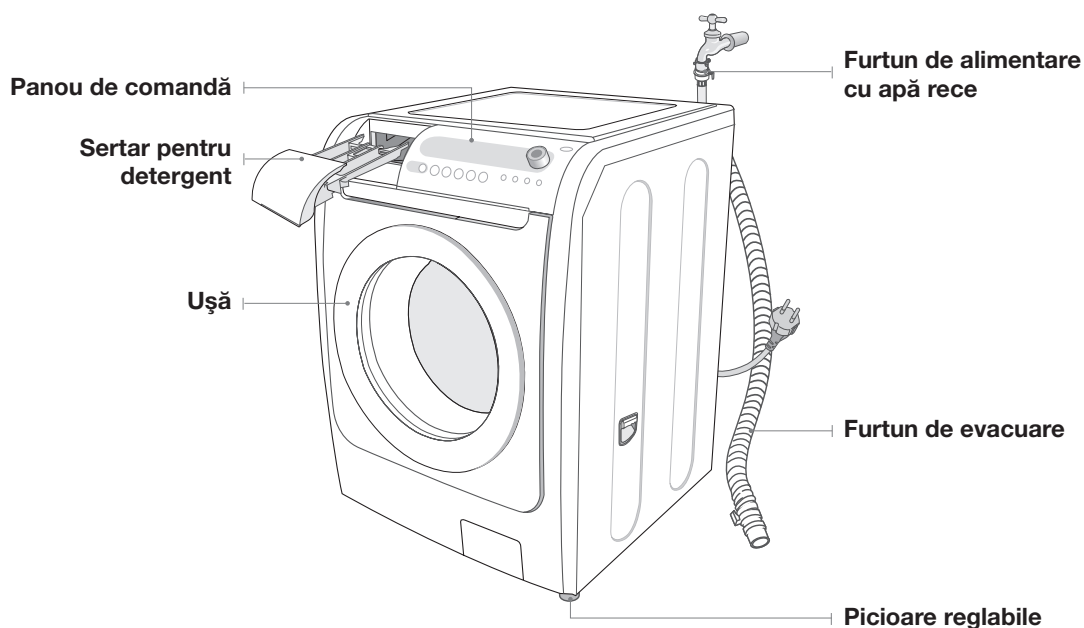

Cheie fixă



Furtun pentru alimentare cu apă



Ghidaj pentru furtun



Capace pentru orificiile bolțurilor



Furtun de evacuare

ALEGEREA AMPLASAMENTULUI

Înainte de a instala mașina de spălat, alegeți un amplasament cu următoarele caracteristici:

- O suprafață dură, plană (dacă suprafața nu este plană, vezi “Reglarea picioarelor pentru echilibrare”, mai jos)
- Nu este expus direct la soare.
- Ventilație adecvată
- Temperatura ambiantă să nu scadă sub 0°C
- La distanță de sursele de căldură, de exemplu cărbune sau gaz

Asigurați-vă că mașina de spălat nu este așezată pe cablul său de alimentare.

Orificiile pentru ventilație nu trebuie acoperite cu covoare atunci când mașina de spălat este instalată pe suprafețe acoperite cu covoare.

6_ Instalarea mașinii de spălat




REGLAREA PICIOARELOR DE ECHILIBRARE

Dacă podeaua nu este plană, ajustați picioarele (nu inserați bucăți de lemn sau alte obiecte sub picioare):

1. Slăbiți șurubul piciorului, răsucindu-l cu mâna până când acesta se află la înălțimea dorită.
2. Strângeți piulița de blocare, răsucind-o cu o (-) șurubelniță.

Dacă mașina de spălat este amplasată pe o suprafață moale sau neuniformă, se poate constata apariția zgomotului sau a vibrațiilor.


(Este permis doar un unghi de 1 grad.)

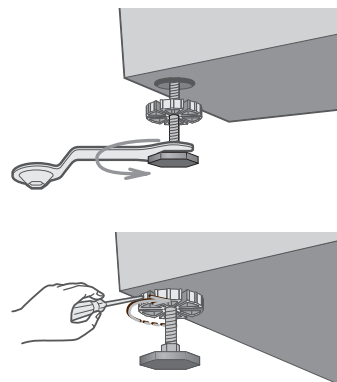


ÎNDEPĂRTAREA BOLȚURILOR PENTRU TRANSPORT

Înainte de utilizarea mașinii de spălat, trebuie să îndepărtați cele patru bolțuri pentru transport din partea din spate a echipamentului. Pentru a îndepărta bolțurile:


1. Desfaceți toate bolțurile cu cheia fixă inclusă.

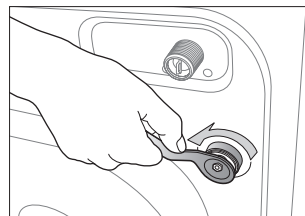

2. Țineți bolțul folosind cheia fixă și trageți-l prin secțiunea largă a orificiului. Repetați pentru fiecare bolț.

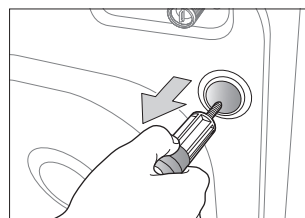

3. Acoperiți orificiile cu capacele de plastic care v-au fost puse la dispoziție.

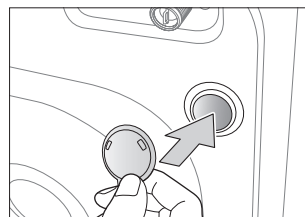

4. Păstrați bolțurile pentru transport în siguranță, pentru cazul în care veți dori să mutați mașina de spălat.



AVERTISMENT

Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii; păstrați toate materialele de ambalare (pungi din plastic, polistiren etc.) în locuri în care copiii nu pot ajunge.




Instalarea mașinii de spălat

CONECTAREA FURTUNULUI PENTRU ALIMENTARE CU APĂ

Furtunul pentru alimentare cu apă trebuie conectat la mașina de spălat la un capăt și la robinetul de apă la celălalt capăt. Nu întindeți furtunul pentru alimentare cu apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.

Conectarea furtunului pentru alimentare cu apă:

1. Luați fittingul în forma literei L pentru furtunul de alimentare cu apă rece și conectați-l la orificiul pentru alimentare cu apă rece situat în partea din spate a mașinii. Strângeți cu mâna.
2. Conectați celălalt capăt al furtunului pentru alimentare cu apă rece la robinetul pentru apă rece al chiuvetei dumneavoastră și strângeți-l cu mâna. Dacă este necesar, puteți repositiona furtunul pentru apă rece la capătul de la mașina de spălat prin desfacerea fittingului, rotirea furtunului și strângerea din nou a fittingului.

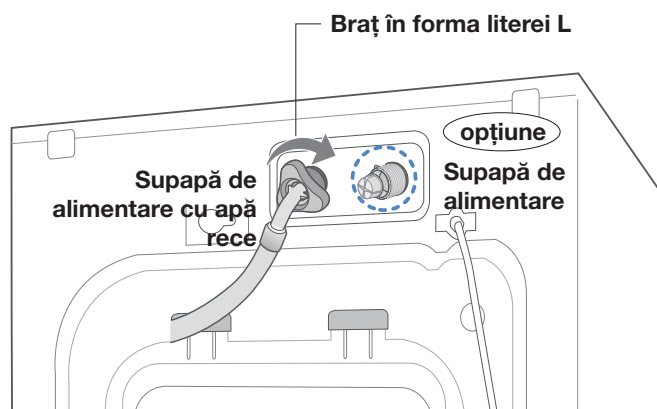


Opțiune:

1. Luați fittingul în forma literei L pentru furtunul pentru alimentare cu apă fierbinte și conectați la sursa de alimentare cu apă fierbinte situată în partea din spate a mașinii. Strângeți cu mâna.
2. Conectați celălalt capăt al furtunului pentru alimentare cu apă fierbinte la robinetul pentru apă fierbinte al chiuvetei dumneavoastră și strângeți-l cu mâna.




CONECTAREA FURTUNULUI PENTRU ALIMENTARE CU APĂ (OPȚIONAL)


1. Îndepărtați adaptorul de pe furtunul pentru alimentare cu apă.




2. Pentru început, cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, desfaceți cele patru șuruburi de pe adaptor. Apoi luați adaptorul și rotiți partea (b) conform săgeții până când veți obține un spațiu de 5 mm.

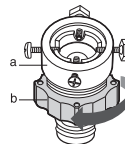

3. Conectați adaptorul la robinetul de apă prin strângerea fermă a șuruburilor. Apoi, răsuciți piesa (b) în direcția săgeții și plasați (a) și (b) împreună.

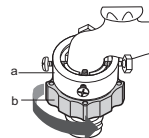


4. Conectați furtunul pentru alimentare cu apă la adaptor. Trageți în jos piesa (c) a furtunului de alimentare cu apă. Când eliberați piesa (c), furtunul se conectează automat la adaptor, cu un clic.

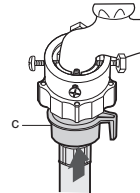

5. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de admisie a apei din partea de sus a mașinii de spălat. Înșurubați până la capăt furtunul, în sens orar.



- Dacă bateria are robinet de tip șurub, conectați furtunul pentru alimentarea cu apă la baterie, așa cum este indicat.



- După realizarea conectării, dacă din furtun se scurge apă, repetați aceiași pași. Utilizați un tip de robinet convențional pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.
- Echipamentul trebuie conectat la sursa de apă cu ajutorul seturilor de furtunuri noi, iar seturile vechi nu trebuie utilizate.






instalarea mașinii de spălat

POZIȚIONAREA FURTUNULUI DE EVACUARE

Capătul furtunului de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:

Peste marginea unei chiuvete

Furtunul pentru evacuare trebuie amplasat la o înălțime între 60 și 90 cm. Pentru a menține furtunul de evacuare îndoit, utilizați ghidajul din plastic furnizat pentru furtun. Fixați ghidajul de perete cu un cârlig sau de robinet cu o bucată de sfoară pentru a împiedica deplasarea furtunului de evacuare.

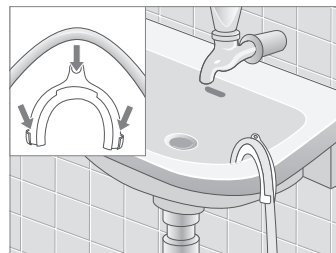

Într-o derivație a conductei de scurgere a chiuvetei

Tubul de scurgere al chiuvetei trebuie să fie deasupra sifonului chiuvetei astfel încât capătul furtunului să se afle la cel puțin 60 cm de sol.

Într-o conductă de scurgere

Samsung vă recomandă să utilizați o conductă verticală cu înălțimea de 65 cm; aceasta nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 90 cm.




spălarea unei încărcături de rufe

SPĂLAREA PRIMA DATĂ

Înainte de a spăla rufe prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet fără rufe.

Pentru aceasta:

1. Apăsați butonul **Power** (Alimentare).
 2. Turnați o cantitate mică de detergent în compartimentul (II) din sertarul pentru detergent.
 3. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
 4. Apăsați butonul **Start/Pauză**.
- Astfel se va îndepărta din mașină apa rămasă în urma testului de funcționare realizat de către producător.

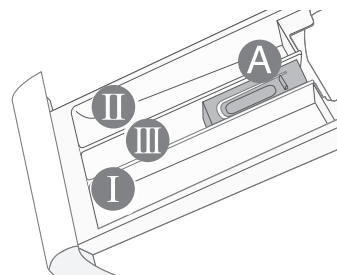

Dozator ① : Detergent pentru prespălare sau apretare.

Dozator ② : Detergent pentru spălarea principală, dedurizator, agent de pre-înmuiere, produse de albire și scoaterea petelor.

Dozator ③ : Aditivi, de ex. balsam pentru rufe (nu umpleți mai mult decât marginea inferioară a insertiei "A")


02 Spălarea unei încărcături de rufe

INTRODUCEREA DETERGENTULUI ÎN MAȘINA DE SPĂLAT

1. Trageți sertarul pentru detergent.
2. Adăugați detergent de rufe în compartiment (II).
3. Adăugați balsam în compartiment (III) (dacă doriți).
4. Adăugați detergent pentru prespălare în compartiment (I) (dacă doriți).




Balsamul de rufe concentrat sau gros trebuie diluat cu puțină apă înainte de a fi turnat în dozator (împiedică blocarea deversării).

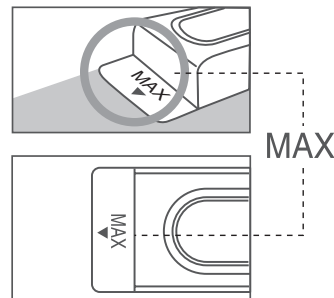

spălarea unei încărcături de rufe

TRECERE ÎN REVISTĂ A PANOULUI DE COMANDĂ

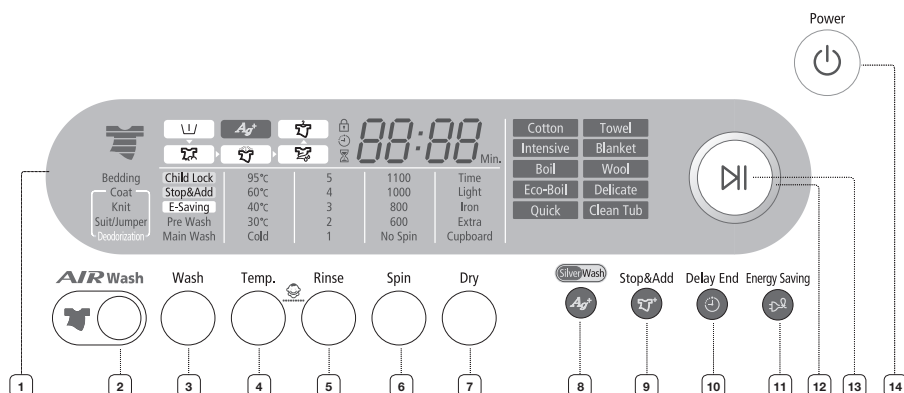

1	Panoul de afișare	Afișează timpul rămas al ciclului de spălare, toate informațiile despre spălare și mesajele de eroare.
2	Butonul Air Wash (Spălare cu aer)	Utilizat pentru eliminarea mirosurilor neplăcute. Selectat în secvența: Suit (Costum)/Jumper (Bluză) → Knit (Tricotaj) → Coat (Haină) → Bedding (Lenjerie de pat) → Cancel (Anulare)
3	Butonul pentru selectarea spălării	Utilizați-l numai pentru spălare sau prespălare. Selectat în secvența: Main Wash (Spălare principală) → Prewash + Main Wash (Prespălare + Spălare principală) → Main Wash (Spălare principală). Durata spălării nu poate fi ajustată (pentru bumbac). Prespălarea poate fi selectată numai pentru opțiunile Cotton (Bumbac), Intensive (Intensiv), Boil (Fierbere), Eco-Boil (Fierbere ecologică), Blanket (Pături) și Towel (Prosoape).
4	Buton pentru selectarea temperaturii	Selectat în secvența: 30°C → 40°C → 60°C → 95°C Temperatura apei variază în funcție de mod. × Nu este permisă numai furnizarea apei calde.
5	Butonul pentru selectarea limpezirii	Selectați acest buton pentru a adăuga un ciclu de limpezire sau a efectua numai ciclul de limpezire. Puteți selecta acest buton de maxim 5 ori.
6	Butonul pentru selectarea vitezei de centrifugare	Puteți selecta viteza de centrifugare dacă este necesar. Dacă este selectat numai ciclul de centrifugare și este apăsat butonul Start/Pause în timpul ciclului de centrifugare, mașina începe centrifugarea de la început. × Viteza de centrifugare poate varia, în funcție de mod. × No Spin (Fără centrifugare) înseamnă că nu este efectuată nicio centrifugare după evacuare.
7	Butonul pentru selectarea uscării	Selectat în secvența: Cupboard (Garderobă) → Extra → Iron (Călcare) → Light (Ușor) → Time (Durată) (30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min) → Cupboard (Garderobă).
8	Butonul Silver Wash	Apa din modul Silver este introdusă în ciclul de spălare la ultima clătire, pentru sterilizare și protecție antibacteriană.
9	Butonul de selectare pentru oprire și adăugare	Selectați acest buton pentru a adăuga rufe în timpul derulării procesului.

12_ Spălarea unei încărcături de rufe



10	Butonul pentru selectare terminării întârziate	Apăsați în mod repetat butonul pentru a trece prin opțiunile de pornire întârziată (până la maximum 24 de ore, cu creșteri de o oră). Orele afișate semnifică durata ciclului de spălare încheiat.
11	Economisirea energiei	Temperatura va fi redusă cu 10 sub cea specificată inițial. Temperatura scăzută nu modifică mult calitatea spălării, dar economisește 25% din consumul electric. Această caracteristică este disponibilă pentru cel puțin 40°C.
12	Discul pentru comandă materiale pufoase	Rotiți discul pentru a selecta unul dintre cele 10 programe de spălare disponibile.
13	Butonul pentru selectare Start/ Pause (Pornire/ Pauză)	Apăsați pentru a întrerupe și reporni programele.
14	Butonul pentru selectarea alimentării cu energie	Apăsați o dată pentru a porni mașina de spălat, apăsați din nou pentru a opri mașina de spălat. Dacă alimentarea cu energie a mașinii de spălat este lăsată pornită pentru mai mult de 10 minute fără a atinge vreun buton, alimentarea cu energie electrică se oprește automat.

PENTRU SPĂLAREA SILVER WASH

Apa cu Ag+ este adăugată în timpul spălării și apoi va fi realizată o spălare igienică, de sterilizare. În timpul limpezirii, apa cu Ag+ este adăugată în ultima parte a limpezirii. Aceasta tratează obiectele de îmbrăcăminte cu acoperire antibiotică, ce conține argint și funcționează pentru a proteja împotriva propagării bacteriilor.

1. Deschideți ușa, puneți înăuntru hainele și închideți din nou ușa.
2. Apăsați butonul **Power** (Alimentare).
3. Selectați un mod prin rotirea discului pentru selectarea modurilor.
4. Apăsați butonul **Silver Wash**.
5. Puneți o cantitate adecvată de detergent și balsam în tăvița pentru detergent și apoi închideți-o din nou.
: Puneți o cantitate adecvată de detergent în tăvița de detergent pentru spălarea principală și puneți balsam la un nivel mai scăzut decât linia marcată.
Pentru prespălare, puneți ceva mai mult detergent în tăvița pentru detergent.
6. Apăsați butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză).
: Acesta realizează automat o spălare optimă cu detectarea greutateii hainelor.





spălarea unei încărcături de rufe

BLOCAREA PENTRU COPII (FUNCȚIONAREA BUTONULUI PENTRU BLOCARE)

Este o funcție care împiedică acționarea mașinii de spălat de către copii.

Setare/Eliberare

Dacă doriți să setați sau să eliberați acea funcție, apăsați simultan butoanele **Temperature** (Temperatură) și **Rinse** (Limpezire) timp de 3 secunde.

Cum să setați:

1. Aceasta poate fi setată în timp ce mașina de spălat este alimentată cu energie sau în timpul funcționării.
2. Dacă setați funcția "**CHILDLCK**" (Blocare pentru copii) în timpul spălării rufelor, niciun buton, cu excepția butonului **Power** (Alimentare) nu poate fi comandat până când eliberați acea funcție.
3. Becul CHILDLCK (Blocare pentru copii) va fi aprins.



1. În cazul în care alimentarea cu energie este pornită din nou, funcția "**CHILDLCK**" rămâne neschimbată.
2. În cazul eliberării acelei funcții, urmați modul de eliberare menționat mai sus.
3. Când celelalte butoane, cu excepția butonului **Power** (Alimentare), nu sunt comandate după ce porniți alimentarea, vă rugăm să verificați "**CHILDLCK LAMP**" (Becul Blocare pentru copii).

SPĂLAREA MANUALĂ A RUFELOR

Puteți spăla rufe manual fără a utiliza funcția Fuzzy Logic.

Pentru aceasta:

1. Porniți alimentarea cu apă.
2. Apăsați butonul **Power** (Alimentare) al mașinii de spălat.
3. Deschideți ușa.
4. Încărcați în tambur articolele neîmpăturite, unul câte unul fără a supraîncărca.
5. Închideți ușa.
6. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam și detergent pentru prespălare în compartimentele respective.
7. Apăsați butonul **Temperature** (Temperatură) pentru a selecta temperatura. [Rece, 30°C, 40°C, 60°C, 95°]
8. Apăsați butonul **Rinse** (Limpezire) pentru a selecta numărul de cicluri de limpezire dorit. Numărul maxim de cicluri de limpezire este cinci. Durata de spălare va fi prelungită în consecință.
9. Apăsați butonul **Spin (Centrifugare)** pentru a selecta viteza de centrifugare.
10. Apăsați în mod repetat butonul **Delay End** (Oprire întârziată) pentru a trece prin opțiunile de oprire întârziată (până la maximum 24 de ore, cu creșteri de o oră). Orele afișate semnifică durata ciclului de spălare încheiat.
11. Apăsați butonul **Start/Pause** (Start/Pauză), iar mașina de spălat va începe ciclul.






SPĂLAREA RUFELOR CU FUZZY LOGIC


Noua dumneavoastră mașină de spălat face ca spălarea rufelor să fie ușoară, cu ajutorul sistemului de comandă automat "Fuzzy Logic". Când selectați un program de spălare, mașina va seta temperatura corectă, timpul și viteza de spălare.

Pentru a spăla rufele folosind programele Fuzzy Logic:

1. Porniți robinetul pentru apă al chiuvetei.
2. Apăsați butonul **Power** (Alimentare).
3. Deschideți ușa.
4. Încărcați în tambur articolele neîmpăturate, unul câte unul fără a supraîncărca.
5. Închideți ușa.
6. Adăugați detergent, balsam și detergent pentru prespălare (dacă este necesar) în compartimentele respective.

 Prespălarea este disponibilă numai pentru modurile Towel (Prosoape), Cotton (Bumbac), Boil (Fierbere), Eco-Boil (Fierbere ecologică), Intensive (Intensiv), Blanket (Pături). Este necesară numai dacă hainele sunt foarte murdare.

7. Rotiți discul Fuzzy Control (Comandă materiale pufoase) pentru a selecta programul corespunzător pentru tipul de rufe Cotton (Bumbac), Intensive (Intensiv), Boil (Fierbere), Eco-Boil (Fierbere ecologică), Towel (Prosoape), Blanket (Pături), Wool (Lână), Delicate (Delicate), Clean Tub (Cuvă curată). Veți vedea becurile aprinzându-se pe panoul de comandă.

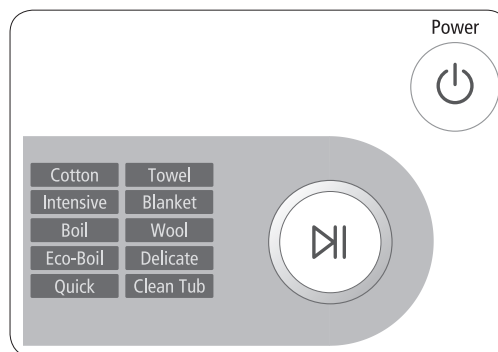

8. Acum puteți comanda temperatura de spălare, numărul de limpeziri, viteza de centrifugare, timpul de întărire, silver wash și selectorul de uscare prin apăsarea butonului pentru opțiuni corespunzător. (butonul de selectare pentru timpul de întărire, silver wash și uscare pot fi selectate opțional de către utilizator.)
9. Apăsați butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză) de pe discul Fuzzy Control (Comandă materiale pufoase), iar ciclul de spălare va începe. Indicatorul de funcționare se va aprinde, iar pe afișaj va apare timpul rămas pentru ciclu.

Opțiunea Pause (Pauză)

Până când este încheiată alimentarea cu apă după operația de pornire, este posibil să introduceți sau să scoateți rufe din mașina de spălat.

Dacă apăsați butonul **Start/Pause** (Pornire/pauză), ușa este deblocată imediat.


În cazul în care în mașina de spălat este apă prea fierbinte sau prea multă, ușa nu poate fi deschisă.

După închiderea ușii, o apăsare suplimentară pe butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză) va duce la continuarea procesului de spălare.

După încheierea ciclului:

După încheierea ciclului total, alimentarea cu energie electrică se va opri automat.

1. Deschideți ușa.

 Ușa nu se va deschide până când mașina nu se oprește sau până când se decuplează de la alimentarea cu energie electrică.


2. Scoateți rufele.



spălarea unei încărcături de rufe

UTILIZAREA MODULUI DRY (USCARE)

Consultați eticheta pentru capacitatea de uscare și asigurați-vă că introduceți rufe până la un nivel mai scăzut decât linia marcată pentru rufe uscate, de 5,0 kg.

1. Deschideți ușa, puneți înăuntru hainele și închideți din nou ușa.
 2. Apăsăți butonul **Power** (Alimentare) și apoi apăsăți butonul **Dry** (Uscare).
: Calea standard va fi selectată automat.
Uscarea este disponibilă numai la modurile Towel (Prosoape), Cotton (Bumbac), Boil (Fierbere), Eco-Boil (Fierbere ecologică), Intensive (Intensiv) și Quick (Rapid).
 3. Selectați butonul **Dry** (Uscare) după cum urmează.
: Fiecare apăsare a acestui buton va selecta tipul de uscare în mod repetat în următoarea ordine:
Cupboard (Garderobă) → Extra → Iron (Călcare) → Light (Ușor) → Time (Timp) [30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min] → Cupboard (Garderobă)
 - Acesta afișează automat Drying Time (Timpul de uscare) prin detectarea greutateii hainelor înainte de uscare pentru a îmbunătăți uscarea.
 4. Puneți o cantitate adecvată de detergent și balsam în tăvița pentru detergent și apoi închideți-o din nou.
 5. Apăsăți butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză).
: Acesta realizează automat funcționarea normală de la spălare la uscare.
-  • Modul selectat nu poate fi modificat după începerea uscării.
- Dacă selectați funcția Drying (Uscare), viteza de CENTRIFUGARE va fi setată ca Ridicăta ca valoare implicită pentru îmbunătățirea uscării.
- Dacă nu se realizează alimentarea cu apă rece, nu se va realiza uscarea.
- Dacă nu scoateți rufe din cuvă la sfârșitul uscării, se va realiza timp de aproximativ 30 minute o funcție de protecție împotriva șifonării, împreună cu afișarea cuvântului [End] (Terminare).
- Pentru a scoate rufe: apăsăți întâi butonul **Start/Pause** (Start/Pauză) sau **Power** (Alimentare) și scoateți rufe.
- În cazul în care doriți să uscați după spălarea cu mâna, selectați simultan **Spin** (Centrifugare) și **Dry** (Uscare).

UTILIZAREA ÎNTÂRZIERII OPRIRII

Puteți seta mașina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, intervalul maxim pe care îl puteți alege este de 24

de ore maxim (în creșteri de o oră). Orele afișate semnifică durata ciclului de spălare încheiat.


Pentru aceasta:

1. Setăți manual sau automat mașina de spălat pentru tipul de rufe pe care le spălați.
2. Apăsăți în mod repetat butonul **Delay End** (Oprire întârziată) până la setarea perioadei de întârziere.
3. Apăsăți butonul **Start/Pauză**. Indicatorul Delay End (Oprire întârziată) se va aprinde, iar ceasul va începe să numere invers până ajunge la momentul terminării.
4. Pentru a anula "Delay End" (Oprire întârziată), apăsăți butonul **Power** (Alimentare), apoi porniți din nou mașina de spălat.





PENTRU A ADĂUGA RUFEE

1. Apăsați butonul **Stop&Add** (Oprire și adăugare).
 - Mașina de spălat își va întrerupe automat funcționarea.
 2. Așteptați aproximativ 30 de secunde și verificați dacă este aprins becul butonului **Stop&Add** (Oprire și adăugare).
 - **Luminează intermitent:** mașina golește apa până la nivelul de siguranță așa încât să poată primi o cantitate suplimentară de rufe (afișată în modul pauză)
 - **Off (Dezactivat):** adăugarea rufelor nu este posibilă.
-  Mașina de spălat detectează cantitatea de rufe din interior la aproximativ 30 de secunde înainte de a decide dacă mai poate prelua și alte rufe.
3. Adăugați rufele.
 4. Apăsați butonul **Start/Pause** (Start/Pauză).
 - Evitați adăugarea rufelor când în mașina este spumă sau este plină cu apă. În caz contrar, spuma sau apa se pot scurge pe podea. Prin urmare, verificați acest lucru înainte de a deschide ușa.

UTILIZAREA FUNCȚIEI CLEAN TUB (CURĂȚARE CUVĂ)

Este un mod pentru spălarea cuvei.


1. Apăsați butonul **Power** (Alimentare).
2. Selectați modul Clean Tub (Curățare cuvă) prin rotirea discului Course Select (Selectare mod).
3. Puneți o cantitate adecvată de agent de înălbire în tăvița de detergent (II) pentru modul Spălare principală.

(Vezi "Spălarea prima dată".)

: Este bine să utilizați un detergent pulbere pentru o spălare mai eficientă.

Dacă doriți să spălați ușor: O puteți spăla doar selectând temperatura apei de 40°C fără înălbitor.

4. Apăsați butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză).



 Este suficient să realizați spălarea cuvei o dată pe lună.



spălarea unei încărcături de rufe

SPĂLAREA CU AER

Spălarea cu aer poate elimina mirosurile neplăcute din rufe, cu ajutorul sistemului puternic de aerisire. Hainele pot fi dezodorizate, inclusiv hainele de lână, tricourile de bumbac, treningurile și costumele. (Maxim două costume)

1. Deschideți ușa, puneți rufe înăuntru și închideți ușa.
2. Apăsați butonul **Power** (Alimentare).
3. Apăsați butonul **Air Wash**.
 - La fiecare apăsare a butonului, modul de funcționare trece prin următoarea secvență: Suit/Jumper (Costume/Tricouri) → Knit (Tricotaje) → Coat (Haine) → Bedding (Lenjerie) → Cancel (Anulare).
 - La selectarea unuia dintre aceste moduri, nu puteți selecta niciun alt buton și puteți selecta numai funcția de întârziere a opririi, de la 1:00 la 24:00.
4. Închideți ușa și apăsați butonul **Start/Pause** (Start/Pauză).
 -  • Dacă nu scoateți rufe imediat după Air Wash, mașina mai efectuează o protecție anti-șifonare pentru 30 de minute.
 - Apăsați întâi butonul **Start/Pause** (Start/Pauză) sau **Power** (Alimentare) pentru a scoate rufe.
 - Procesul 'insecticid' poate ucide bacteriile care trăiesc în materialele 'ce nu pot fi spălate' cum ar fi pături, perne, pernțe și păpuși tricotate.
 -  • Evitați să folosiți spălarea cu aer pentru următoarele rufe
 - Rufe sensibile din piele, vizon, blănuri, mătase etc.
 - Lenjeria de corp garnisită cu dantelă, păpușile 'lipite' și costumele cu fustă își pot pierde decorațiunile.
 - Rufe cu nasturi îi pot pierde prin spargere.
 - Rufe scrobite se pot deforma.
 - Evitați utilizarea următoarelor rufe pentru procesul insecticid
 - 1) Lenjeriile dure cum sunt pernele din lână (pentru sprijinirea gâtului)
 - Pernele sau păturile din plastic sau scrobite.
 - Păturile electrice
 - 2) Păturile îmblănite
 - 3) Păturile pufoase



SFATURI ȘI INFORMAȚII PENTRU SPĂLARE

Sortarea rufelor: Sortați rufele în funcție de următoarele caracteristici:

- **Tipul simbolului de pe eticheta pentru protejarea țesăturii:** Sortați rufele în categoriile: bumbac, fibre mixte, sintetice, mătase, lână și vâscoză.
- **Culoare:** Separați rufele albe de cele colorate. Spălați separat articolele noi, colorate.
- **Size (Dimensiune):** Așezarea articolelor de dimensiuni diferite în aceeași încărcare a mașinii de spălat va duce la îmbunătățirea spălării.
- **Sensibilitate:** Spălați separat articolele delicate, cu ajutorul programului de spălare pentru lână pentru articole din lână pură, draperii și articole din mătase. Verificați etichetele de pe articolele pe care le spălați sau consultați tabelul pentru îngrijirea țesăturilor din anexă.

Golirea buzunarelor: Monedele, acele de siguranță și articolele similare pot deteriora țesăturile, tamburul mașinii de spălat și rezervorul de apă.

Închiderea fermoarelor: Închideți fermoarele și capsele sau agățătorile; curelele sau panglicile desfăcute ar trebui închise.

Prespălarea bumbacului: Noua dumneavoastră mașină de spălat împreună cu detergenții moderni vor da rezultate de spălare perfecte, economisind astfel energie, timp, apă și detergent. Totuși, dacă obiectele din bumbac sunt deosebit de murdare, utilizați o prespălare cu un detergent pe bază de proteine.

Determinarea capacității de încărcare: Nu supraîncărcați mașina de spălat, deoarece în acest caz este posibil ca rufele dumneavoastră să nu se spele bine. Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina capacitatea de încărcare pentru tipul de rufe pe care le spălați.

Tipul țesăturii	Capacitatea de încărcare
Bumbac/Intensiv	10 kg
Fierbere/Eco-Boil	7 kg
Prosoape/Rapid/Lenjerie de pat	1 cearceaf [maxim 3 kg]
Lână	3 kg
Uscate	5 kg

Sfaturi referitoare la detergent: Tipul de detergent pe care ar trebui să îl utilizați trebuie ales în funcție de tipul țesăturii (bumbac, sintetic, articole delicate, lână), culoare, temperatura de spălare, gradul și tipul murdării.

Utilizați întotdeauna detergent "cu spumare redusă", creat special pentru mașinile de spălat automate. Respectați recomandările producătorului detergentului pe baza greutății rufelor, a gradului de murdărire și a durtății apei din zona dumneavoastră. Dacă nu știți cât este de dură apa, întrebați autoritățile locale responsabile pentru alimentarea cu apă.




Păstrați detergenții și aditivii într-un loc sigur și uscat, la care nu pot ajunge copiii.


Întreținerea mașinii de spălat

GOLIREA MAȘINII DE SPĂLAT ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

1. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare.
2. Deschideți ușa filtrului cu ajutorul unei șurubelnițe sau monede.

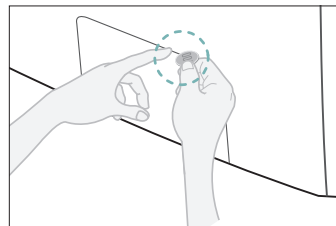

3. Deșurubați capacul de golire pentru situații de urgență prin rotirea către stânga. Apucați capacul de la capătul tubului pentru golire în situații de urgență și trageți-l încet aproximativ 15 cm.
4. Lăsați apa să curgă într-un lighean.
5. Introduceți din nou tubul de golire și înșurubați capacul.
6. Închideți ușa filtrului.

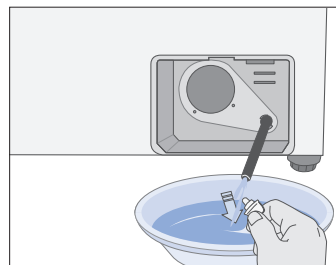

REPARAREA UNEI MAȘINI DE SPĂLAT ÎNGHEȚATE

Dacă temperatura scade sub punctul de îngheț, iar mașina de spălat a înghețat:

1. Deconectați de la priză mașina de spălat.
2. Turnați apă fierbinte pe robinet pentru a desface furtunul de alimentare cu apă.
3. Îndepărtați furtunul pentru alimentare cu apă și introduceți-l în apă caldă.
4. Turnați apă caldă în tamburul mașinii de spălat și lăsați-o acolo timp de 10 minute.
5. Reconectați furtunul de alimentare cu apă la robinetul de apă și verificați dacă alimentarea și evacuarea apei se realizează normal.

CURĂȚAREA EXTERIORULUI

1. Ștergeți suprafețele mașinii de spălat, inclusiv panoul de comandă cu o cârpă moale și cu detergenți de uz casnic neabrazivi.
2. Utilizați o cârpă moale pentru a usca suprafețele.
3. Nu turnați apă pe mașina de spălat.






CURĂȚAREA SERTARULUI PENTRU DETERGENT ȘI A DEGAJĂRII

1. Apăsați butonul de deblocare dinăuntru sertarului pentru detergenți și scoateți sertarul.
2. Curățați degajarea sertarului și ștergeți detergentul întărit, balsamul și apa dinăuntru.
3. Scoateți toate resturile de detergent dinăuntru.
4. Împingeți sertarul înapoi la loc.



- Nu folosiți furtunul de apă pentru a stropi cu apă înăuntru, această acțiune poate conduce la scurtcircuit sau incendiu.
- Scoateți toate monedele și nasturii, deoarece pot astupa furtunul de scurgere.

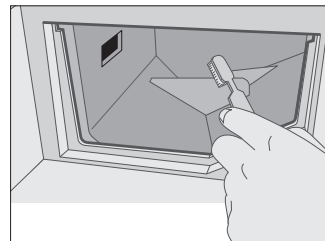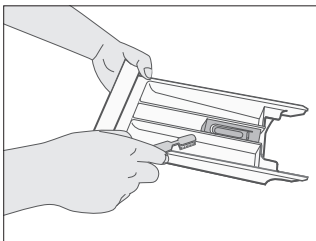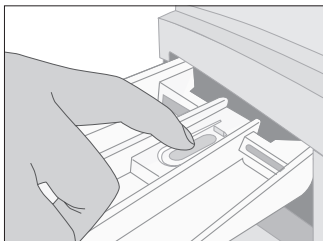


CURĂȚAREA FILTRULUI DE SCAME


Curățați filtrul de scame de 5 sau 6 ori pe an sau când vedeți pe afișaj următorul mesaj de eroare:

5E

1. Deschideți capacul filtrului, Vezi "Golirea mașinii de spălat în situații de urgență".
2. Deșurubați capacul de scurgere de urgență prin răsucire la stânga și scurgeți toată apa.
Vezi "Golirea mașinii de spălat în situații de urgență".
3. Deșurubați capacul filtrului și scoateți-l.

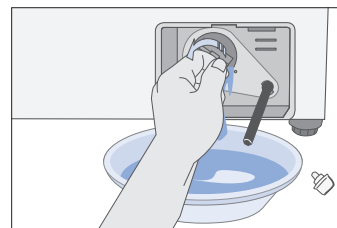

4. Îndepărtați murdăria sau alte materiale din filtru. Asigurați-vă că nu este blocat rotorul pompei de golire din spatele filtrului. Înlocuiți capacul filtrului.
5. Închideți ușa filtrului.

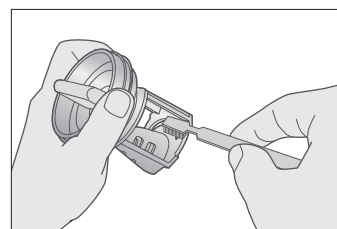

Întreținerea mașinii de spălat




CURĂȚAREA FILTRULUI SITĂ AL FURTUNULUI PENTRU APĂ

Ar trebui să curățați filtrul sită al furtunului pentru apă cel puțin o dată pe an sau când vedeți pe afișaj următorul mesaj:

4E

Pentru aceasta:

1. Opriți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Deșurubați furtunul din spatele mașinii de spălat.
3. Cu ajutorul unui clește, trageți ușor filtrul sită de la capătul furtunului și clătiți-l în apă până când este curat. De asemenea curățați interiorul și exteriorul conectorului filetat.
4. Împingeți filtrul la loc.
5. Înșurubați din nou furtunul în mașina de spălat.
6. Deschideți robinetul și asigurați-vă că racordurile sunt etanșe.

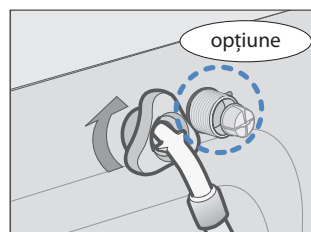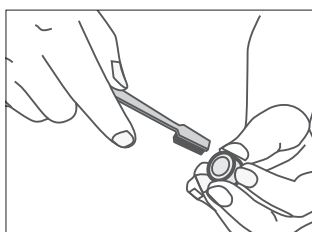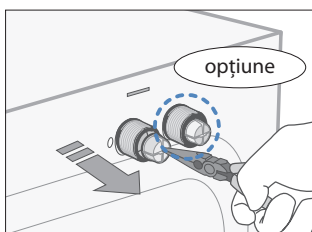

depanare

PROBLEME ȘI SOLUȚII

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Mașina de spălat nu pornește	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că ușa este bine închisă.• Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică.• Asigurați-vă că robinetul sursei de apă este deschis.• Asigurați-vă că ați apăsăat butonul Start/Pause (Pornire/Pauză).
Nu intră apă sau apa este insuficientă	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că robinetul sursei de apă este deschis.• Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat.• Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit.• Asigurați-vă că filtrul de pe furtunul de alimentare cu apă nu este obturat.
În sertarul pentru detergent rămâne detergent după încheierea programului de spălare	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă.• Puneți detergentii în interiorul sertarului pentru detergenți (departe de marginile exterioare).
Mașina de spălat vibrează sau produce prea mult zgomot	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că mașina de spălat este așezată pe o suprafață plană. Dacă suprafața nu este plană, reglați picioarele mașinii de spălat pentru a echilibra echipamentul.• Asigurați-vă că bolțurile pentru transport au fost îndepărtate.• Asigurați-vă că mașina de spălat nu atinge niciun alt obiect.• Asigurați-vă că încărcarea cu rufe este echilibrată.
Mașina de spălat nu realizează evacuare și/sau centrifugarea	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este strivit sau îndoit.• Asigurați-vă că filtrul cu sită de la furtunul de apă nu este obturat.

depanare

ÎNȚELEGEREA MESAJELOR DE EROARE

COD DE EROARE	SOLUȚIE
dE	<ul style="list-style-type: none">Închideți ușa.
4E	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că robinetul sursei de apă este deschis.Verificați presiunea apei.
5E	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă nu este înghețată apa din furtunul de scurgere.Apăsați butonul Start/Pauză pentru a relua operația.
UE	<ul style="list-style-type: none">Încărcătura de rufe nu este echilibrată; desfaceți rufele încurcate. Dacă trebuie spălat un singur obiect de îmbrăcăminte, ca de exemplu un halat de baie sau o pereche de blugi, rezultatul centrifugării finale ar putea fi nesatisfăcător, iar pe afișaj veți vedea mesajul de eroare “UE” .
Hot (Fierbinte)	<ul style="list-style-type: none">Afișat când temperatura internă a tamburului este mare. Ventilatorul va funcționa automat, așteptați până la dispariția indicației “Hot” (Fierbinte).
cE	<ul style="list-style-type: none">Când temperatura nu coboară sub un anumit număr de grade la spălare sau deshidratare. Apăsați butonul Start/Pauză pentru a reîncerca.
3E	<ul style="list-style-type: none">Contactați departamentul de service post-vânzare.

Înainte de a contacta departamentul de service post-vânzare:

1. Încercați să remediați problema (Vezi secțiunea “Depanare” pe această pagină).
2. Reporniți programul pentru a constata dacă se repetă eroarea.
3. Dacă defecțiunea persistă, contactați departamentul de service post-vânzare și descrieți problema.

tabelul programelor

TABELUL PROGRAMELOR

























(● opțiunea utilizatorului)

Program	Încărcare maximă (kg)	Detergent și aditivi			Temperatură (MAX) °C		Centrifugare rpm (max)	Întârziere oprire	Apă (l)	Electricitate (kWh)
		Prespălare	Spălare	Balsam	Prestabilit	Max				
Bumbac	10	●	da	●	60	60	1100(1100)	●	95	1.90
Intensiv	10	●	da	●	40	60	800(1100)	●	100	0.85
Fierbere	7	●	da	●	95	95	800(1100)	●	110	2.75
Fierbere ecologică	7	●	da	●	95	95	800(1100)	●	100	1.76
Rapid	5		da	●	40	40	800(1100)	●	60	0.67
Prosoape	5	●	da	●	40	95	600(800)	●	120	0.86
Pături	1 bucată (maxim 3 kg)	●	da	●	Rece	40	800(800)	●	100	0.15
Lână	3		da	●	40	40	600(600)	●	70	0.70
Delicate	3		da	●	Rece	40	600(600)	●	68	0.34
Curățare cuvă			da		40	40	600(600)		55	0.90

Program	Tipul spălării
Bumbac	Obiecte din bumbac murdărite ușor sau mediu, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape, cămăși etc.
Intensiv	Acest mod este adecvat spălării lenjeriei de corp schimbate zilnic; îndepărtarea puternică a murdăriei și sterilizarea sunt realizate simultan.
Fierbere	Acest mod este adecvat spălării lenjeriei de corp schimbate zilnic; îndepărtarea puternică a murdăriei și sterilizarea sunt realizate simultan.
Fierbere ecologică	Perdele, rochii, fuste, cămăși și bluze delicate.
Rapid	Obiecte din bumbac murdărite ușor sau bluze, cămăși din in, obiecte plușate de culori închise, articole din in colorat, blugi etc.
Prosoape	Acest mod este adecvat spălării eficiente a prosoapelor.
Pături	Lenjerie de pat din bumbac, cearșafuri, pilote, fețe de pernă etc.
Lână	Doar obiecte din lână care pot fi spălate la mașină, cu eticheta de lână pură virgină.
Delicate	Pentru rufe sensibile, ușor de deteriorat.
Curățare cuvă	Utilizați această funcție pentru a păstra cuva curată și igienică.

1. Programul cu prespălare durează cu aproximativ 15 minute mai mult.
2. Datele pentru durata programului au fost măsurate în condițiile specificate de Standardul IEC 60456/ EN 60456.
3. Consumul în gospodăriile individuale poate fi diferit de valorile prezentate în tabel datorită variațiilor de presiune și temperatură ale alimentării cu apă, încărcării cu rufe și a tipului acestora.

TABEL PENTRU ÎNGRIJIREA ȚESĂTURILOR

	Material rezistent		Poate fi călcat la maxim 100°C
	Țesături delicate		Nu călcați
	Articolul poate fi spălat la 95°C		Poate fi curățat chimic folosind orice solvent
	Articolul poate fi spălat la 60°C		Curățați chimic numai cu percloruri, combustibil ușor, alcool pur sau R113
	Articolul poate fi spălat la 40°C.		Curățați chimic numai cu combustibil aeronautic, alcool pur sau R113
	Articolul poate fi spălat la 30°C.		Nu curățați chimic
	Articolul poate fi spălat manual		Uscați întins
	Curățați numai chimic		Poate fi agățat pentru uscare
	Poate fi înălbit în apă rece		Uscați pe umerăș
	Nu folosiți înălbitor		Uscați în uscător, căldură normală
	Poate fi călcat la maxim 200°C		Uscați în uscător, căldură redusă
	Poate fi călcat la maxim 150°C		Nu uscați în uscător

AVERTISMENTE DIN PUNCT DE VEDERE ELECTRIC

Pentru a reduce riscurile de incendiu, electrocutare și alte răni, rețineți aceste precauții pentru siguranță:

- Alimentați echipamentul doar de la tipul de sursă de alimentare cu energie electrică indicat pe plăcuța tehnică. Dacă nu sunteți sigur de tipul de energie electrică folosită la alimentarea locuinței dvs., consultați distribuitorul echipamentului sau furnizorul de energie electrică local.
- Folosiți doar prize cu împământare sau polarizate. Pentru siguranța dumneavoastră, acest echipament este echipat cu un ștecher pentru curent alternativ polarizat care are o lamelă mai lată decât cealaltă. Acest ștecher poate fi introdus în priză într-o singură poziție. Dacă nu puteți introduce complet ștecherul în priză, încercați să întoarceți ștecherul. Dacă ștecherul nu se potrivește nici în acest fel, contactați un electrician pentru a vă înlocui priza.
- Protejați cablul de alimentare. Cablurile de alimentare trebuie dispuse în așa fel încât să nu fie călcate sau străpunse de articole așezate peste sau lângă ele. Acordați cablurilor o atenție deosebită în zona ștecherelor, a prizelor și a punctului de ieșire al cablurilor din echipament.
- Nu supraîncărcați priza de perete sau prelungitoarele. Supraîncărcarea poate conduce la incendiu sau electrocutare.

PROTEJAREA MEDIULUI

- Acest echipament este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să eliminați acest echipament, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Tăiați cablul de alimentare astfel încât echipamentul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați ușa pentru ca animalele și copiii mici să nu poată fi prinși în interiorul echipamentului.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului de detergent.
- Utilizați produse pentru îndepărtarea petelor și înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apa și energia realizând spălări cu mașina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de programul utilizat).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acest echipament este conform cu standardele europene de siguranță, Directiva CE 93/68 și Standardul EN 60335.

SPECIFICAȚIE

TIP		MAȘINĂ DE SPĂLAT CU ÎNCĂRCARE FRONTALĂ
DIMENSIUNI		LĂȚIME 650 mm X ADÂNCIME 765 mm X ÎNĂLȚIME 940 mm
PRESIUNEA APEI		50 ~ 780 kPa
GREUTATE		96 kg
CAPACITATE DE SPĂLARE ȘI CENTRIFUGARE		10,0 kg [RUFE USCATE]
CAPACITATE USCARE		5,0 kg
CONSUM ENERGETIC	SPĂLARE	150 W
	SPĂLARE ȘI ÎNCĂLZIRE	2200 W
	USCARE	1900 W
VOLUM DE APĂ		110 ℓ
TURAȚIE CENTRIFUGARE	MODEL	WD7101CKC / WD7101CKW
	rpm	1100 rpm

În scopul îmbunătățirii, aspectul și specificațiile produsului pot fi schimbate fără atenționare anterioară.



ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

Țară	APELAȚI	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE LA
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch

Nr. cod DC68-02502D-03_RO

